



Renault Trucks D Cab 2.1m



renault-trucks.com



**RENAULT
TRUCKS**

Vítajte na palube vášho vozidla RENAULT TRUCKS

Stali ste sa majiteľom nového vozidla.

Sme presvedčení, že sa vám splnia všetky vaše očakávania, ktoré ste doňho vložili a ktoré boli dôvodom vášho výberu.

Táto príručka obsahuje informácie, ktoré vám pomôžu:

- riadne sa oboznámiť s vaším vozidlom RENAULT TRUCKS a tým naplno a za tých najoptimálnejších používateľských podmienok využívať všetky technické vylepšenia, ktorými je vybavené,
- zaistiť permanentnú optimálnu prevádzku vďaka jednoduchému, ale striktnému sledovaniu pokynov údržby,
- bez zbytočnej straty času čeliť menej závažným poruchám nevyžadujúcim zásah špecialistu.

RENAULT TRUCKS

NU 3971 – RENAULT TRUCKS D Cab 2,1 m

Akciová spoločnosť s kapitálom 50 000 000 €

Hlavné sídlo: 99, route de Lyon

69802 Saint-Priest

Siret (DIČ) 954 506 077 00 120 - RCS (IČO) LYON B 954 536 077

Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať počas výroby akékoľvek zmeny, ktoré považuje za potrebné.

Túto používateľskú príručku preto nemožno považovať za typovú špecifikáciu uvedeného modelu.

© RENAULT TRUCKS SAS - 2021



Predhovor.....	2
Zamykanie a alarm.....	12
Zamykanie.....	12
Vonkajšie prostredie.....	20
Prístup do vozidla.....	20
Nádrže.....	22
Hlavný spínač.....	27
Vyklápanie kabíny.....	30
Vyklápanie kabíny.....	30
Okolie vodiča.....	34
Miesto vodiča.....	34
Prístrojový panel.....	52
Tachograf.....	64
Multifunkčný displej.....	67
Život na palube.....	82
Komfort.....	82
Autorádio.....	88
Vetranie – regulácia teploty v kabíne.....	106
Bezpečnosť.....	114
Bezpečnosť.....	114
Pokyny k používaniu vozidla.....	122
Pokyny k používaniu vozidla.....	122
Rady pre jazdu.....	128
Každodenné kontroly.....	132
Každodenné kontroly.....	132
Štartovanie a jazda.....	144
Pred naštartovaním.....	144
Uvedenie do prevádzky.....	150
Počas jazdy.....	155
Filter pevných častíc naftového motora.....	179
Automatizovaná prevodovka.....	187
Retardér.....	199
Jazda v náročnom teréne.....	201
Vypnutie.....	204
Vzduchové pruženie.....	205
Servis a údržba.....	212
Identifikácia.....	212
Bežná údržba.....	213
Pokyny údržby.....	223
Úkony údržby.....	230
Čistenie.....	238

Odstraňovanie porúch – rýchle zásahy.....	244
Odstraňovanie porúch – rýchle zásahy.....	244



Predhovor

Vitajte na palube vášho vozidla RENAULT TRUCKS

Tých pár chvíľ, ktoré venujete čítaniu tohto návodu, do veľkej miery vykompenzujú informácie, ktoré si osvojíte a technické novinky, s ktorými sa zoznámite. Ak vám aj naďalej budú niektoré body nejasné, technici našej servisnej siete vám s radosťou poskytnú akékoľvek doplňujúce informácie, ktoré sa budete chcieť dozvedieť.



V tomto návode, hoci bol zostavený tak, aby sa čo najviac priblížil vášmu vozidlu, sa môžu uvádzať určité možnosti, ktoré na tomto vozidle nie sú dostupné, alebo obrázky, ktoré predstavujú mierne odlišné riešenia od tých, ktoré sú na vašom vozidle.

V prípade pochybností sa obráťte na najbližšie servisné stredisko Renault Trucks.

Referenčný jazyk

Naše pokyny sú publikované vo francúzštine a následne preložené do vášho jazyka profesionálnymi prekladateľmi. Chyby prekladu však môžu skĺznúť do našich riadkov, takže v prípade pochybností bude mať vždy prednosť francúzska verzia digitálneho sprievodcu ovládačom nad všetkými ostatnými.

Pokyny k čítaniu:

Značky, číslice alebo písmená, ktoré sa nachádzajú v texte, odkazujú na dva druhy vyobrazení:

- Číslice zodpovedajú obrázkom alebo fotografiám, ktoré sa nachádzajú v blízkosti textu.
- Písmená, za ktorými môžu nasledovať číslice, zodpovedajú schéme palubnej dosky vozidla, ktorá sa nachádza vo vnútri tohto návodu.

Šťastnú cestu za volantom Vášho vozidla RENAULT TRUCKS!

RENAULT TRUCKS: servis bez hraníc

RENAULT TRUCKS 24/7 funguje v Európe už niekoľko rokov.

19 stredísk tiesňového volania čaká na váš telefonát 365 dní v roku.

Náhradný diel schválený spoločnosťou RENAULT TRUCKS spĺňa požiadavky špecifikácie, ako aj predpisov. Iba takýto diel vám zaručí:

- istotu dokonalej zhody,
- záruku výrobcu,
- zachovanie pôvodných vlastností a výkonu.

Všeobecné pravidlá používania nákladných vozidiel

Podľa výbavy vášho vozidla

Či už ste profesionálny vodič, prepravca vo vlastnom vozidle alebo prepravca, ktorý zveril vozidlo spolupracovníkovi svojej firmy, musíte dodržiavať a vyžadovať dodržiavanie nasledujúcich pravidiel. Tieto pravidlá sú iba zhrnutím základov profesie a štandardnej osvedčenej praxe a v žiadnom prípade sa nemôžu považovať za úplné. Vďaka tomu môžete vyťažiť maximum zo svojho vozidla a vyhnúť sa akémukoľvek riziku nehôd alebo porúch.

1. Niekoľko základných pokynov

- Vodič musí mať všetky potrebné osvedčenia o spôsobilosti a za volant môže sadnúť iba s dobrým zdravotným stavom a riadne odpočinutý.
- Vozidlo musí spĺňať predpisy krajiny alebo krajín, cez ktoré prechádza.
- Všetky prípadné výstražné tabuľky signalizujúce prepravu nebezpečných látok sa musia nachádzať na vozidle a musia byť v dobrom stave.
- Náklad:
 - celková hmotnosť alebo hmotnosť na nápravu (predpísaná alebo technická) nesmie byť prekročená,
 - nakladanie a vyváženie nákladu sa musia vykonávať v súlade s osvedčenou praxou. Plachta a bočné závesy musia byť správne napnuté a pripevnené, dvere a bočnice musí byť zaistené atď.
- V kabíne:
 - nikdy neprevážajte nebezpečné látky (benzín, trichlóretylén, riedidlo atď.),
 - ak prevážate zvierá, musí byť oddelené od miesta vodiča.
- Nastupovanie a vystupovanie:
 - používajte schodíky a držadlá určené na tento účel. Nikdy neskáčte z vozidla. Pri vystupovaní, najmä po dlhšej dobe jazdy, dávajte pozor na premávku,
 - buďte zvlášť opatrný pri zlom počasí (dážď, sneh, poľadovica) alebo v noci.

STOP

- **POUŽÍVANIE V UZAVRETOM PRIESTORE:**
 - **NIKDY NENECHÁVAJTE MOTOR BEŽAŤ V UZAVRETOM A/ALEBO ZLE VETRANOM PRIESTORE. VÝFUKOVÉ PLYNY OBSAHUJÚ VYSOKO TOXICKÉ ZLOŽKY. ICH VYSOKÁ KONCENTRÁCIA MÔŽE VEĽMI VÁŽNE OHROZIŤ VAŠE ZDRAVIE.**

2. Pred nástupom do kabíny skontrolujte:

- vizuálne celkový stav vášho vozidla (podľa príručky),
- stav pneumatík, ich tlak (vrátane rezervného kolesa) a prítomnosť akýchkoľvek cudzích telies medzi kolesami dvojitej montáže,
- čistotu okien, čelného skla, spätných zrkadiel, svetlometov a svetiel, tabuliek s evidenčným číslom,
- funkčnosť predpísaných a voliteľných svetiel,
- prítomnosť a obsah palubnej výbavy,
- v zime prítomnosť snehových reťazí a ich bezpečné uloženie.
- či sú vozidlá s bočnými ochrannými panelmi a tyčami trvalo vybavené týmto vybavením. Pri montáži/demontáži dbajte na riadne zaistenie západiek a mierne utiahnutie skrutiek.

3. Na palube

- Skontrolujte kvalitu protišmykového povrchu pedálov.
- Bezpečnostné ovládacie prvky (volant, pedále, rýchlostná páka atď.) nikdy nečistite šmykľavým prostriedkom (napr. silikón).
- Nastavte svoje miesto vodiča,
 - volant: skontrolujte aretáciu stĺpika riadenia,
 - sedadlo: skontrolujte, či je správne zaistené,
 - spätné zrkadlá,
 - bezpečnostný pás: jeho používanie je povinné, pripútajte sa,
 - dieťa/deti na palube: dodržujte platné predpisy.
- Pred uvedením do prevádzky skontrolujte:
 - či je volič rýchlostí v polohe neutrál
- Skontrolujte, či sú všetky údaje z prístrojového panela v poriadku (v prípade pochybností konzultujte túto príručku).

Digitálny tachograf

- Skontrolujte, či sa karta vodiča nachádza v slotu **1** tachografu.
V prípade 2. vodiča skontrolujte, či sa jeho karta nachádza v slotu **2** tachografu.
Skontrolujte správnosť prevádzky tachografu.

4. Počas jazdy

- Ak zistíte akúkoľvek anomáliu počas prevádzky vozidla, zastavte a hľadajte príčinu. Znovu sa pohnite až vtedy, ak si budete istý, že nemôže predstavovať žiadne ohrozenie z technického alebo bezpečnostného hľadiska.
- Používanie niektorých štandardných, voliteľných alebo doplnkových prvkov vybavenia počas jazdy je zakázané (strešné okno alebo poklop s priamym otváraním, TV, palubný telefón, CB...) a pri iných je nutné dodržiavať všetky

opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnej jazdy (zapaľovač, manuálne vyhľadávanie autorádia...).

- Prispôsobte jazdu povahe vášho nákladu (pričný sklon alebo zákruty v prípade vysokého ťažiska atď.), poveternostným podmienkam a dennej dobe. V prípade potreby upravte sklon svetlometov.
- Nikdy nevypínajte motor počas jazdy (vypne sa posilňovač riadenia a hrozí nedostatočný brzdný výkon).

5. Zaparkované vozidlo

- Skontrolujte, či je vozidlo správne zaparkované (neohrozuje premávku a bezpečnosť okolitých zariadení).
- Pri dlhšom odstavení použite jeden alebo viac klinov na zaistenie vozidla proti pohybu (únik vzduchu z návesu, poľadovica...).
- Skontrolujte:
 - či je parkovacia brzda zaistená a udržiava celé vozidlo nehybné (polohový test),
 - či je volič rýchlostí v polohe neutrál,
 - či je hlavný vypínač vypnutý, v závislosti od výbavy vozidla,
- Nenechávajte v kabíne:
 - dôležité dokumenty (osobné, od vozidla, od nákladu),
 - zvieratá samé bez dohľadu.

6. Rozjazd do kopca

- Aby nedošlo k pohybu vozidla dozadu pri rozjazde do kopca, odporúča sa použiť parkovaciu brzdú.

7. Zásahy na vozidle



Pred akýmkoľvek zásahom na elektronickom vzduchovom pružení (iným ako kalibrácia) umiestnite podpery pod rám podvozku.

- Skontrolujte utiahnutie matíc kolies v súlade s odporúčaniami.
- Skôr, než vyklopite kabínu:
 - uistite sa, či je pred vozidlom dostatočný priestor,
 - skontrolujte, či je zatiahnutá parkovacia brzda,
 - vymedzte okolo kabíny bezpečnú zónu a dbajte, aby do nej počas vyklápania kabíny, ako aj počas doby, kým je vyklopená, nevstúpila ani v nej nestála žiadna osoba,
 - vypnite motor,
 - volič rýchlostí dajte do polohy neutrál,
 - zabezpečte, aby žiadny predmet nepadol na čelné sklo,
 - zatvorte dvere,

- ak je vozidlo vybavené ochranným rámom, úplne ho sklopte,
- otvorte kapotu / masku chladiča,
- Úplne vyklopte kabínu. V prípade čiastočného vyklopenia ju zaistíte proti pohybu.
- Motor v prevádzke:
 - nepribližujte sa k pohyblivým častiam (ventilátor, remene...),
 - nikdy neodpájajte napájanie (najsôr vypnite motor).
- Palivo je horľavé: pri otvorení palivového uzáveru nefajčíte, vyvarujte sa otvorenému ohňu a nepoužívajte mobilný telefón v blízkosti.
- Akumulátorové batérie obsahujú kyseliny (riziko vážneho poranenia). Zaobchádzajte s nimi opatrne.
- V prípade použitia vonkajšieho štartovacieho zdroja:
 - použite vhodné káble,
 - dodržte polaritu.
- Chybnú poistku nahraďte poistkou rovnakej hodnoty.
- Akúkoľvek dodatočnú inštaláciu na elektrickom vedení musí uskutočniť špecialista.
- Akákoľvek dodatočná inštalácia na pneumatickom systéme musí byť predmetom technického posúdenia a musí ju schváliť výrobca.
- Ohrev polyamidového vedenia (brzdové potrubie) je prísne zakázaný.
- Zdvíhanie vozidla pomocou zdvíhaka: pred začatím úkonu zablokujte kolesá.
- Zaistenie vozidla proti pohybu: podľa potreby použite jeden alebo niekoľko zakladacích klinov pod koleso.
- Pneumatiky a kolesá:
 - nikdy nekontrolujte tlak a nenafukujte prípadne nesfukujte teplú pneumatiku,
 - nikdy nestojte oproti kolesu pri kontrole tlaku a pri fúkaní,
 - pri montáži kolies venujte osobitnú pozornosť centrovaniu kolies vybavených svorkami (pri kolesách Trilex umiestnite svorku na priesečník jednotlivých dielov).
- Zásah na vozidle realizovaný na vozovke: zachyťte vypúšťané kvapaliny (olej, palivo, chladiaca kvapalina...).
- V záujme ochrany životného prostredia dodržujte platné predpisy (zber použitého oleja/nemrznúcej kvapaliny/filtračných vložiek).

Pri vypúšťaní oleja (motor/prevodovka/náprava) hrozí popálenie (horúci olej).

Pri vypúšťaní chladiacej kvapaliny hrozí popálenie (horúca kvapalina).

- Použitie snehových reťazí vyžaduje demontáž zadných blatníkov, jazdu nižšou rýchlosťou a pravidelnú kontrolu napnutia reťazí.

Akékoľvek úpravy a osobitné úpravy obvodov (elektrický, elektronický, pneumatický, hydraulický, ...) môžu mať vážne následky. Môžu sa vykonať iba so súhlasom výrobcu. RENAULT TRUCKS odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nevhodnej montáže.

Iba originálne diely RENAULT TRUCKS a obvody definované výrobcom zaručujú kvalitu, bezpečnosť a spoľahlivosť.

Oboznámenie sa s týmito pravidlami vám umožní používať vaše vozidlo za tých najlepších podmienok. Aj napriek tomu je potrebné pozorne si prečítať príručku vodiča a obrátiť sa na sieť RENAULT TRUCKS zakaždým, keď potrebujete ďalšie informácie.

Pripomíname vám, že pre uplatnenie zmluvnej záruky RENAULT TRUCKS musí zákazník preukázať, okrem iného, že údržba a starostlivosť o vozidlo boli vykonané podľa našich odporúčaní (intervaly, nevyhnutné úkony, kvalita dielov a spotrebného materiálu zaručená originálnymi alebo odporúčanými dielmi, kvalitou vyškoleného personálu a použitím špeciálneho náradia...). Dodržanie týchto odporúčaní je takisto garantom dlhodobej spoľahlivosti vozidla.

Údržba a starostlivosť v sieti RENAULT TRUCKS je zárukou dodržania týchto odporúčaní. Ak sú tieto úkony realizované mimo naše siete, zákazník musí formálne preukázať dodržanie našich odporúčaní.

Všetky úkony údržby konzultujte so servisným strediskom RENAULT TRUCKS.

Oznámenie o Ochrane Osobných Údajov v Dátach Získaných z Vozidla

Ak jazdíte vozidlom zostaveným vašou spoločnosťou, môžu sa spracúvať niektoré údaje generované vozidlom (spotreba paliva, profil cesty, profil používania vozidla). Tieto údaje môžu zahŕňať osobné údaje, ktoré sa spracúvajú na účely vývoja a ponuky inovatívnych produktov a služieb. Chceme, aby ste boli plne informovaní o tom, ako môžeme tieto informácie spracúvať, ako aj o svojich právach. Budeme vždy zachovávať transparentnosť ohľadom toho, ako údaje sa zhromažďujú, ako sa používajú, s kým sa zdieľajú a koho kontaktovať v prípade nejasností. Zásady spoločnosti Renault Trucks sú v súlade s nariadeniami o ochrane osobných údajov.

Ak chcete získať ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Renault Trucks, navštívte webovú lokalitu - <https://www.renault-trucks.sk>

Odpriekodna programska oprema

Vaše vozilo Renault Trucks vsebuje različne računalniške programe. Nekateri od teh programov so odpriekodni, kar pomeni, da lahko dostopate do izvirne kode. Glede na licenčne pogoje za zadevno programsko opremo, kot so dogovorjeni med proizvajalcem Renault Trucks, njegovimi hčerinskimi družbami in podeljevalci licenc.

Za več informacij o uporabi odpriekodne programske opreme proizvajalca Renault Trucks in načinu dostopa do pripadajoče izvirne kode ter o določitih v zvezi z avtorskimi pravicami, razvijalcih, licenčnih pogojih in veljavnih pravnih določitih obiščite spletno mesto: <https://corporate.renault-trucks.com/fr/opensource/>.

Vyhlasenia o zhode

Rádio-elektronické vybavenie vo vozidle

Nasledujúce vyhlásenie platí pre všetky komponenty vozidla, informačné systémy a komunikačné zariadenia integrované vo vozidle riadené rádiom:

Komponenty vozidla ovládané nízkymi a rádiovými frekvenciami, ktoré sú súčasťou štandardnej výbavy vozidiel RENAULT TRUCKS spĺňajú základné požiadavky a ostatné príslušné časti smernice **RED 2014/53/EÚ**.

Zjednodušené vyhlásenie o zhode pre rádio

Aptiv Services Deutschland GmbH, 42367 Wuppertal, vyhlasuje, že zariadenie typu autorádio v súvislosti s týmto vozidlom funguje v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie vyhlásenia o zhode je dostupné na tejto internetovej adrese: <https://www.aptiv.com/automotive-homologation>

Certifikácia rádia

Frekvenčné pásma a výkony výstupov

Použitie	Interval	Maximálny výkon výstupu
AM	153-279 kHz, 522-1611 kHz	-
FM	87,5 – 108 MHz	-
DAB	174,928 – 239,200 MHz	-
Bluetooth	2402 – 2480 MHz	9,5 dBm (9 mW)

Elektromagnetická kompatibilita

Elektromagnetická kompatibilita komponentov vozidla voľa testovaná a schválená v súlade s aktuálne platnou normou **ECE-R 10**.

Výstrahy

Bezpečnostné pokyny sa v tomto dokumente označujú nasledovným spôsobom:



BEZPEČNOSTNÁ VÝSTRAHA, KTORÁ VYŽADUJE SYSTEMATICKÚ KONTROLU PRED OPĀTOVNÝM UVEDENÍM VOZIDLA DO PREVÁDZKY. NEDODRŽANIE UVEDENÉHO POSTUPU MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZRANENIA ALEBO SMRŤ.



Upozorňuje na mimoriadne dôležité body, postupy alebo platné predpisy, ktoré sa musia dodržať.

***POZOR!** Akýkoľvek iný alebo nevhodný pracovný postup môže spôsobiť škody na zdraví alebo materiálne škody.*



***POZNÁMKA!** Upozorňuje na konkrétne a dôležité body pracovného postupu.*



Zamykanie a alarm

Zamykanie

Vozidlo je vybavené centrálnym systémom zamykania. Cez zámok na strane vodiča môžete zamknúť alebo odomknúť naraz dvere vodiča a spolujazdca alebo môžete na zamykanie použiť tlačidlá na ovládači.

Kľúče

Sem si poznačte čísla vašich kľúčov a vášho diaľkového ovládania:

- **Kontakt:**
- **Dvere:**
- **Diaľkové ovládanie:**

Tieto čísla budete potrebovať v prípade straty, krádeže alebo poškodenia kľúčov, aby ste mohli objednať novú sadu.


Skladací kľúč

Otváranie

Stlačením tlačidla (1) uvoľníte planžetu (2).

Zatváranie

Stlačte tlačidlo (1) a sklopte planžetu (2), ktorá sa zaistí.

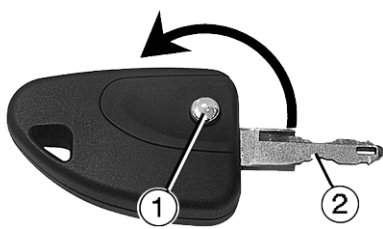


Dvere

Otvorenie zvonku

Odomknutie kľúčom pomocou zámku (1).

Potiahnite kľučku (2) smerom hore a potiahnite dvere.

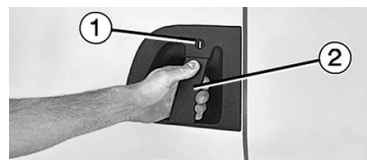

Pri otvorení dverí sa rozsvieti svetlo pri schodíkoch a stropné svetlo.

Zatváranie

Zatlačte dvere, aby automaticky zapadli.

Zamykanie kľúčom pomocou zámku (1).


Otvorenie zvnútra

Odomknutie:

Potiahnite kľučku (3) smerom hore a potlačte dvere.

Stlačte tlačidlo (6) na diaľkovom ovládači.

Stlačte vypínač na prístrojovej doske, čím odomknete obe dvere.

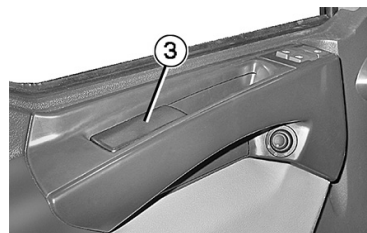

Keď sú dvere otvorené, kľučka (3) stiahnutá smerom dole, dvere sa automaticky odblokujú pri zatváraní.

Zatváranie:

Potiahnite dvere, aby zapadli.


Zamykanie:

Zatvorte dvere a sklopte kľučku (3) smerom dole.

Centrálné zamykanie zvnútra:

Centrálné zamykanie sa vykonáva:

- ručne, zatlačením kľučky (3) nadol,
- diaľkovým ovládaním, stlačením tlačidla (5),
- spínačom na palubnej doske.

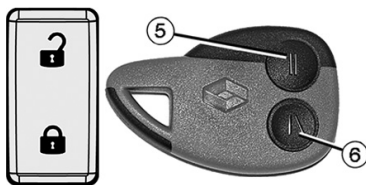

Keď sú dvere zablokované, stlačenie horného vypínača počas viac než 5 sekúnd umožňuje prechod zo synchronizovaného režimu do nesynchronizovaného režimu a naopak.

Synchronizovaný režim:

- Súčasné otvorenie všetkých dverí stlačením tlačidla (6) na diaľkovom ovládači.

Nesynchronizovaný režim:

- Otvorenie dverí na strane vodiča stlačením tlačidla (6) na diaľkovom ovládači.
- Otvorenie dverí na strane spolujazdca 2 stlačením tlačidla (6) na diaľkovom ovládači.

Súčasné zatvorenie všetkých dverí stlačením tlačidla (5) na diaľkovom ovládači.

Nesynchronizovaný režim

Otvorenie kľúčom:

- otočte jedenkrát kľúčom a odomknite dvere vodiča alebo spolujazdca,
- otočte dvakrát kľúčom za menej ako 3 sekundy a odomknite obe dvere.

Súčasné zatvorenie dverí jediným otočením kľúčom.

Diaľkovým ovládaním

Po stlačení zamykacieho tlačidla (5) smerová kontrolka a kontrolka výstražných svetiel štyrikrát zablikajú.

Po stlačení odomykacieho tlačidla (6) zablikajú jedenkrát.



Diaľkové ovládanie dverí s rádiový frekvenciou

Toto zariadenie plní tie isté funkcie ako kľúče od dverí. Zamykanie alebo odomkykanie dverí zabezpečujú nezávisle od seba kľúče alebo diaľkové ovládanie.

Používanie

Diaľkové ovládanie je napájané batériou (CR 2032-3V), ktorú treba vymeniť pri znížení dosahu diaľkového ovládania.



Pri otvorených dverách je centrálné zamykanie nefunkčné.

Odomknutie dverí a zapnutie napájania vozidla

Stlačte tlačidlo (6). Tento úkon potvrdený rozsvietením smeroviek nariaďuje:

- zopnutie obvodu vozidla,
- deaktivácia imobilizéra,
- odomknutie dverí.

Iba zamknutie dverí

Stlačte tlačidlo (5). Tento úkon, ktorý signalizujú 4 zablikania smerových svetiel, nariaďi zatvorenie dverí. Vozidlo zostane pod napätím a imobilizér sa vypne.

Vypnutie obvodu vozidla

2. stlačenie tlačidla (5) do menej než 10 minút po 1. stlačení, ktoré signalizuje jedno zablikanie počas 1,5 s spôsobí:

- zapnutie imobilizéra.



Ak smerové svetlá zablikajú viac ako štyrikrát (napríklad po výmene batérii), počas blikania dvakrát stlačte jedno z tlačidiel na opätovné spustenie diaľkového ovládača.

Ak sa po aktivácii uzamykania nerozsvietia smerovky (aj keď sú normálne funkčné), znamená to, že:

- najmenej jedny z dverí sú zle zatvorené,
- došlo k poruche na pohonnom zariadení zamykania dverí,
- došlo k poruche prijímača.

Vnútoré osvetlenie a osvetlenie schodíkov

Vo vozidle sa nachádzajú dve stropné svetlá a dve svetlá na osvetlenie schodíkov.

Rozsvietenie týchto svetiel je viazané na otvorenie a zatvorenie dverí, na zamknutie a odomknutie vozidla a na polohu kľúča v zapáľovaní.

- Pri odomykaní dverí diaľkovým ovládačom sa svetlá rozsvietia na dobu 17 sekúnd.
- Pri otvorení jedných dverí sa svetlá rozsvietia alebo zostanú rozsvietené, ak svietili už predtým, na 5 minút (ak aspoň jedny dvvere zostanú otvorené dlhšie ako je tento časový limit).
- Po zatvorení jedných dverí svetlá budú svietiť ešte 17 sekúnd, čas na vloženie kľúča do zapáľovania.
- Po vložení kľúča do zapáľovania svetlá ihneď zhasnú.
- Po vypnutí motora sa svetlá rozsvietia na dobu 17 sekúnd.
- Po zamknutí dverí svetlá okamžite zhasnú.

Stropné svetlá možno rozsvietiť alebo zhasnúť aj príslušnými vypínačmi.

Pozri kapitolu **Komfort**.


Výmena batérie

Plochým skrutkovačom (1) otvorte kryt na vyznačenom mieste.

Vymeňte batériu (2), pričom dodržte polaritu znázornenú na kryte.

Použite alkalickú batériu: **CR 2032-3V**.

Životnosť batérie je približne 3 roky.

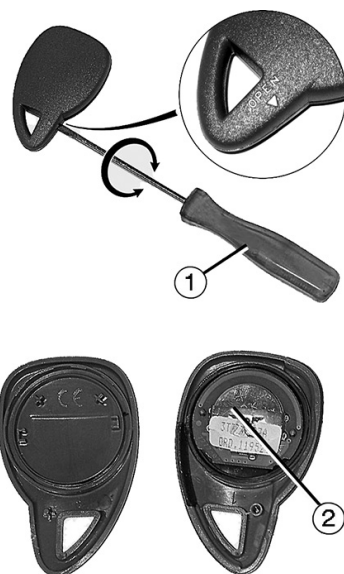



Nezabudnite si zaznamenať číslo vašich kľúčov. V prípade straty alebo potreby ďalšej sady kľúčov alebo diaľkových ovládaní kontaktujte servis RENAULT TRUCKS. Oznámte mu čísla kľúčov a predložte doklady od vozidla.



Vonkajšie prostredie

Prístup do vozidla

Spôsob prístupu k vozidlu je dôležitý pre zaistenie vašej bezpečnosti.

Či už chcete získať prístup k svojej pozícii vodiča, výbave alebo čelnému sklu, vždy dodržiavajte tieto jednoduché pravidlá:

- Pri stúpaní alebo klesaní sa vždy otočte čelom k vozidlu.
- Jedna ruka dve nohy... Jedna noha dve ruky... Vždy majte na vozidle aspoň tri podpery.
- Dávajte pozor, kam položíte nohy a ruky.
- Urobte si čas, aby ste si zabezpečili oporu, než na ňu položíte svoju váhu. Povrchy môžu byť klzké!

Prístup do kabíny


- **Nastupovanie**
Používajte všetky schodíky a držadlá určené na tento účel.
- **Vystupovanie**
Používajte všetky schodíky a držadlá určené na tento účel.



Nikdy neskáčte z vozidla.

Prístup k čelnému sklu

Na prístup k čelnému sklu zavrite masku chladiča, nastavte ovládač stierača do vypnutej polohy a použite stúpačku a držadlá.

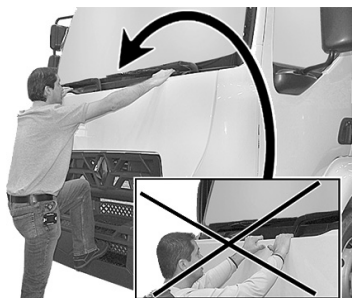

Prístup k čelu

Keď zdvihnete masku chladiča vozidla, budete mať prístup k dôležitému ústrojenstvu, ako napríklad tiahlu stieračov alebo vyrovnávacej nádrži.

Maska chladiča

Otvorte masku chladiča potiahnutím za jej spodnú časť. Pri zatváraní ju zatlačte.



PRI PRÁCI NA PREDNEJ ČASTI VOZIDLA S OTVORENOU MASKOU CHLADIČA SKONTROLUJTE, ČI SA OVLÁDAČ STIERAČOV NACHÁDZA VO VYPNUTEJ POLOHE. DOTÝKANIE SA MECHANIZMU STIERAČOV RUKAMI MÔŽE BYŤ TOTIŽ NEBEZPEČNÉ. AK JE TO MOŽNÉ, VYPNITE HLAVNÝ SPÍNAČ.



Palivová nádrž


NEZABUDNITE pri každej manipulácii s naftou udržiavať čo najväčšiu čistotu.

Dbajte o úplné naplnenie nádrže, aby ste predišli kondenzácii. Neplňte ju však príliš, aby nedošlo k vyliatiu paliva na vozovku.

Počas doplnenia paliva musíte vždy dbať, aby priestor okolo plniaceho otvoru palivovej nádrže a plniaca zátka zostali čisté. Prefiltrujte palivo zo svojej vlastnej nádrže alebo suda a skontrolujte, či sú všetky nádoby čisté.

Plniaca zátk

Uzáver je zaistený zámkom (1).

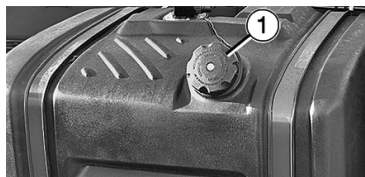

Aby ste nemohli odísť bez zatvorenia hrdla palivovej nádrže, kľúč z uzáveru sa nedá vytiahnuť, ak uzáver nie je založený.



Používajte len komerčne dostupnú naftu pre motorové vozidlá (norma EN 590).

Palivové štítky

Moderné motory sú veľmi citlivé na kvalitu používaného paliva. Zákonodarca sa rozhodol nariadiť výrobcom a distribútorom paliva jasnú a presnú kodifikáciu, podrobne uvedenú v tejto kapitole, s cieľom zaručiť optimálne fungovanie a čo najlepšie odstránenie znečistenia.

Čítanie štítkov

Štítky kompatibility paliva



Pred tankovaním paliva do vozidla si pozrite štítky pripevnené na palivových nádržiach vozidla. Tieto štítky označujú, ktoré typy paliva môžete do vozidla tankovať.


Na palivových nádržiach vozidla označujú štítky, ako je štítok zobrazený nižšie, ktoré typy paliva môžete do vozidla tankovať, a to na základe úrovne certifikátu vášho vozidla.

Logá (1) na štítku sú logá, ktoré nájdete na palivových čerpadlách na čerpacích staniciach.

V tabuľke nájdete ďalšie podrobnosti o význame jednotlivých log.



Poznámka (2) vás informuje, že povolené sú len palivá s obsahom síry menším ako 10 ppm.

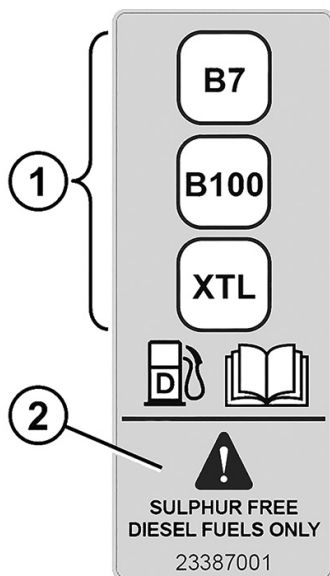

Význam log uvedených na štítkoch

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené vysvetlenia jednotlivých aktuálnych log.

LOGO	Príslušná norma	Označuje, že do vášho vozidla môžete tankovať
	EN-590	Palivá s obsahom maximálne 7 % bionafty (klasická nafta v Európe)

B10	EN-16734	Palivá s obsahom maximálne 10 % bionafty
B20	EN-16709	Palivá s obsahom maximálne 14 až 20 % bionafty
B30	EN-16709	Palivá s obsahom maximálne 24 až 30 % bionafty
B100	EN-14214	Palivá s obsahom až 100 % bionafty (Pozrite si upozornenie* nižšie)
XTL	EN-15940	Parafínové palivá získané syntézou hydrogenizáciou (príklad: HVO, GTL atď.)



**Ak je na štítku uvedené logo B100, do vozidla je možné tankovať palivá typu B7, B10, B20, B30 a B100 za prísnej podmienky, že spĺňajú uvedené normy.*



Všetky z palív možno používať samostatne. Palivá typu B7, B10 a XTL sú úplne zameniteľné. Ak pravidelne alebo občas používate palivá typu B20, B30 alebo B100, obráťte sa na servisné stredisko RENAULT TRUCKS, kde získate informácie o spôsobe zmeny paliva a intervaloch údržby.


Nádrž(e) AdBlue

Používanie prísady pre následné spracovanie výfukových plynov je povinné pre dodržania noriem proti znečisteniu. Jazdiť bez AdBlue je zákonom zakázané a môže spôsobiť nezvratné škody na motore.

Plniaci uzáver (1) modrej farby.

Zátka je zaistená zámkom (2).

Plniace hrdlo nádrže je vybavené vodiacim prvkom (3), ktorý je kompatibilný iba s vyhradeným príslušenstvom, aby sa zabránilo plneniu iným produktom ako AdBlue.

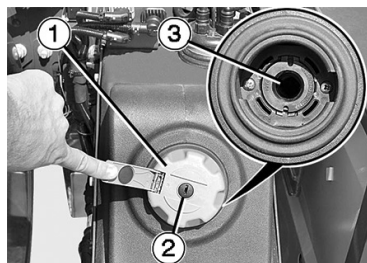

Hladina AdBlue sa zobrazuje na multifunkčnom displeji.



Hladinu AdBlue je možné zobrazit' na multifunkčnom displeji v doplňujúcich informáciách pre jazdu.



Pri plnení nádrže je potrebné úplne zasunúť a podržať pištoľ v plniacom hrdle s cieľom zaistiť dostatočný objem vzduchu nad hladinou AdBlue.



Používajte iba AdBlue pre motorové vozidlá predávané v obchodoch (norma DIN 70070).



Pri manipulácii s AdBlue používajte iba čisté schválené nádoby a čerpadlá určené len na tento účel.



Zakazuje sa nahrádzať AdBlue iným produktom alebo ho miešať s iným produktom, pretože hrozí nefunkčnosť emisného systému a poškodenie systému dodatočného spracovania spalín.

Odporúča sa skontrolovať hladinu AdBlue v nádrži pri každom tankovaní paliva.



Používanie AdBlue má zásadný význam pre správne fungovanie vozidla a dodržiavanie predpisov. Nepoužívanie AdBlue možno považovať za porušenie predpisov.



Ak zistíte, že AdBlue, ktoré používate vo vašom vozidle, je kontaminované, za žiadnych okolností neštartujte vozidlo a obráťte sa na servis RENAULT TRUCKS.



V prípade vypustenia nádrže AdBlue je nutné doplniť do nádrže najmenej 7 litrov AdBlue, aby sa zabránilo poškodeniu systému dodatočného spracovania spalín.



Nepoužívajte roztok AdBlue vypustený z nádrže.



S AdBlue sa musí vždy zaobchádzať opatrne. Ide o korozívny produkt.

AdBlue nikdy nesmie prísť do styku s inými chemikáliami.

Pri vylíatí na vozidlo alebo v prípade úniku utrite rozliaty roztok handrou a opláchnite vodou.




STOP

**POKOŽKU ALEBO OČI ZASIAHNUTÉ ROZTOKOM ADBLUE DÔKLADNE OPLÁCHNITE VODOU.
PRI VDÝCHNUTÍ DÝCHAJTE ČERSTVÝ VZDUCH.
V PRÍPADE POTREBY KONZULTUJTE S LEKÁROM.**

Otočte nastavovacie koliesko o štvrt' okruhu (1), čím odizolujete elektrickú inštaláciu okrem:

- centrálneho zamykania dverí
- tachografu
- výstražných svetiel
- čerpadla AdBlue

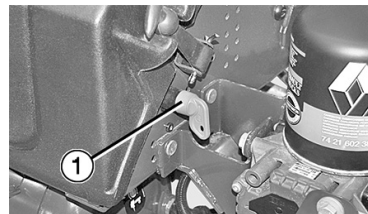

Po vypnutí zapalovania počkajte 10 sekúnd, kým vypnete hlavný vypínač.



*Ak je vozidlo vybavené diaľkovým ovládaním elektrického zamykania dverí spojeným s ovládaním hlavného vypínača, na jeho použitie pozri kapitolu **Zamykanie a alarm**.*



Po vypnutí zapalovania počkajte 10 sekúnd, kým vypnete hlavný vypínač.



Vyklápanie kabíny

Všeobecné informácie o vyklopení kabíny



Nemanipulujte s kabínou keď motor beží.

Pred vyklopením kabíny skontrolujte, či:

- je vypnuté zapaľovanie,
- je aktivovaná parkovacia brzda,
- či je volič rýchlostí v polohe „N“ (neutrál),
- sú odkladacie priehradky zaistené,
- žiadny predmet v kabíne nemôže naraziť do čelného skla,
- sú dvere riadne zatvorené,
- priestor pred vozidlom je voľný.

V prípade práce pod kabínou (na motore atď.) musí byť kabína úplne vyklopená.

Nikdy sa nezdržiavajte priamo pred kabínou, keď je vyklopená.

Každý zásah na hydraulickom okruhu vyklápania vyžaduje uplatnenie bezpečnostných pokynov a preto sa musí vykonať v autorizovanom servise RENAULT TRUCKS.

Pred sklápaním kabíny **musí** byť servisný kryt otvorený, aby sa predišlo poškodeniu.



Dvere musia byť úplne otvorené alebo správne zatvorené.


Vyklápanie kabíny

Preklopte kabínu

Otvorte masku chladiča.

Nastavte páčku (1) do polohy „Hore“.

Odistenie je automatické. Pumpujte až do úplného vyklopenia kabíny. Použite zdvihák.

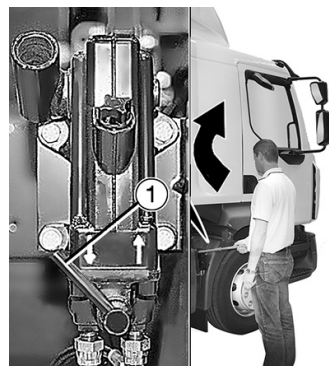


Sklopte kabínu

Pre návrat kabíny do jazdnej polohy nastavte páčku (1) do polohy „Dole“.

Pumpujte až do automatického zaistenia kabíny a znehybnenia páky čerpadla.

Zatvorte masku chladiča.

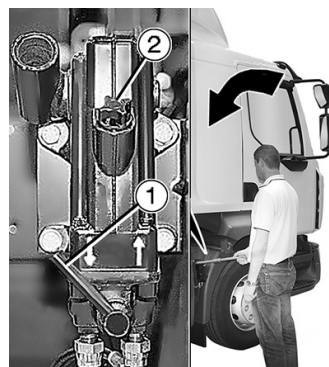

Pri problémoch s vyklápaním vráťte kabínu do jazdnej polohy a skontrolujte hladinu oleja. Keď je pístna tyč zasunutá, olej musí vystúpiť na závitý plniaceho otvoru (2). V prípade potreby olej doplňte.

Opatrne vykonajte celý manéver vyklápania (tam a späť). V prípade nesprávnej prevádzky sa obráťte na autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.



Nikdy nedopĺňajte olej do hydraulického systému, keď je kabína sklopená.



Okolie vodiča

Sedadlá

Sedadlá sú dôležitou súčasťou bezpečnej a ergonomickej koncepcie vozidla. Musíte mať možnosť pohodlne sa posadiť a šoférovať vozidlo alebo pomáhať vodičovi počas dlhšieho časového úseku bez známok únavy či bolesti. Preto sedadlá ponúkajú viac možností nastavenia, aby ste si mohli nájsť tú najlepšiu polohu.

Odpruženie sedadiel

Nastavte vôľu pruženia v závislosti od stavu cesty a hmotnosti používateľa.

Ovládače sedadiel

Ovládacie prvky sú v prevádzke pri dostatočnom tlaku vzduchu.


- 1 - Rýchle zníženie pruženia.
- 2 - Nastavenie sklonu sedadla.
- 3 - Nastavenie výšky sedadla.
- 4 - Nastavenie tvrdosti „zvislého“ pruženia.

Nahor: tvrdé pruženie.

Nadol: mäkké pruženie.

- 8 - Nastavenie sklonu laktovej opierky.
- 9 – Nastavenie posúvania sedadla dopredu a dozadu.

12 - Páčka na nastavenie sklonu operadla a sklápania do odpočinkovej polohy (používanie tejto polohy počas jazdy je zakázané).

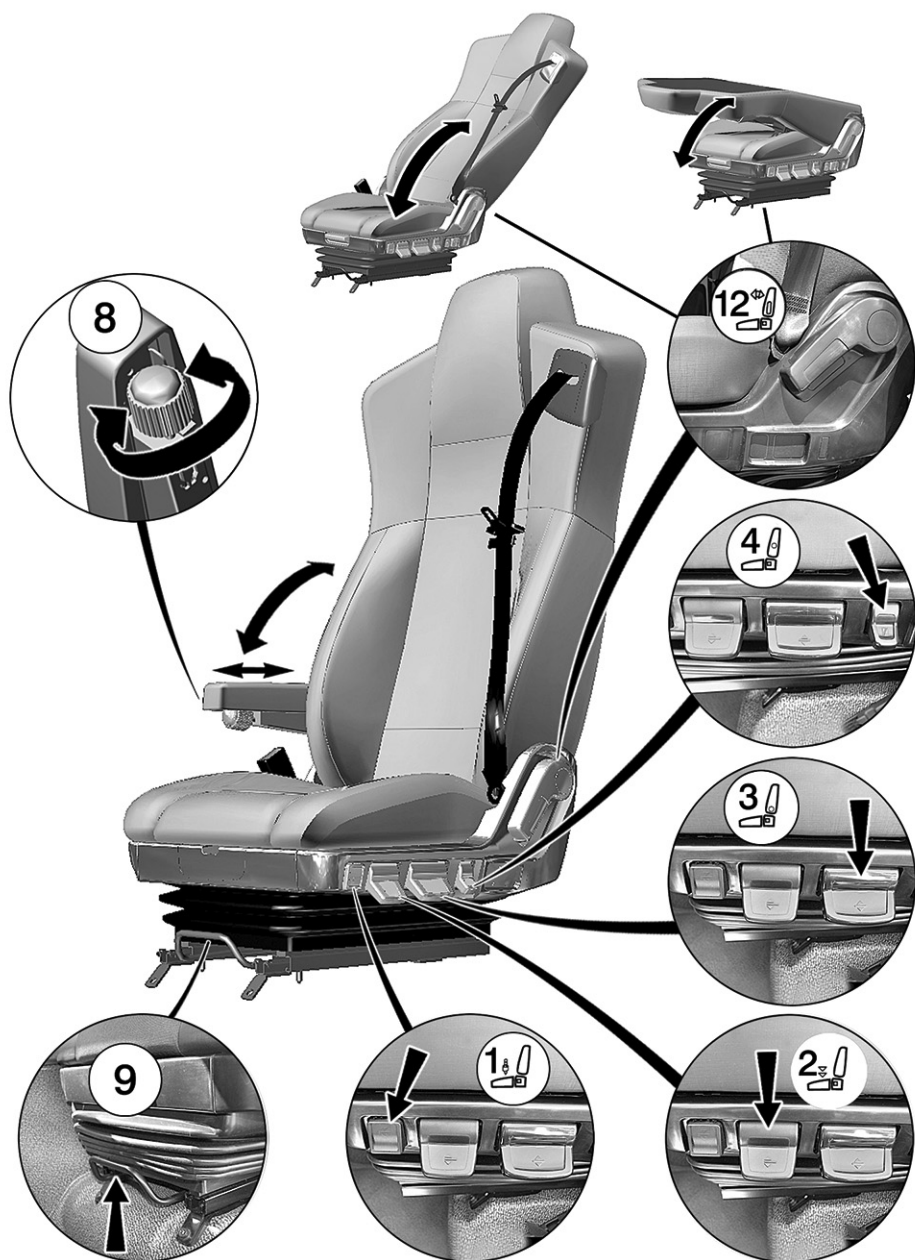

STOP

Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV SA MUSIA VŠETKY NASTAVENIA SEDADIEL USKUTOČNIŤ NA STOJACOM VOZIDLE.

POČAS JAZDY JE AKÉKOĽVEK INÉ POUŽITIE SEDADIEL AKO ČELOM K CESTE NA ZODPOVEDNOSTI POUŽÍVATEĽOV.



Z hľadiska vašej bezpečnosti je absolútne nevyhnutné, aby ste pri uvádzaní vozidla do prevádzky odstránili ochrannú plastovú fóliu.




Podľa pridelenia sedadla (vodič, spolujazdec, riadenie na pravej alebo ľavej strane) sú ovládacie prvky umiestnené z jednej alebo z druhej strany sedadla. Znáznomené sedadlo ukazuje iba jedno riešenie.

Sedadlo spolujazdca



Palubná doska

dobré sa oboznámať s prístrojovou doskou vozidla Renault Trucks. Tak budete presne vedieť, ako dosiahnuť čo najväčšie pohodlie a ako používať jednotlivé funkcie.

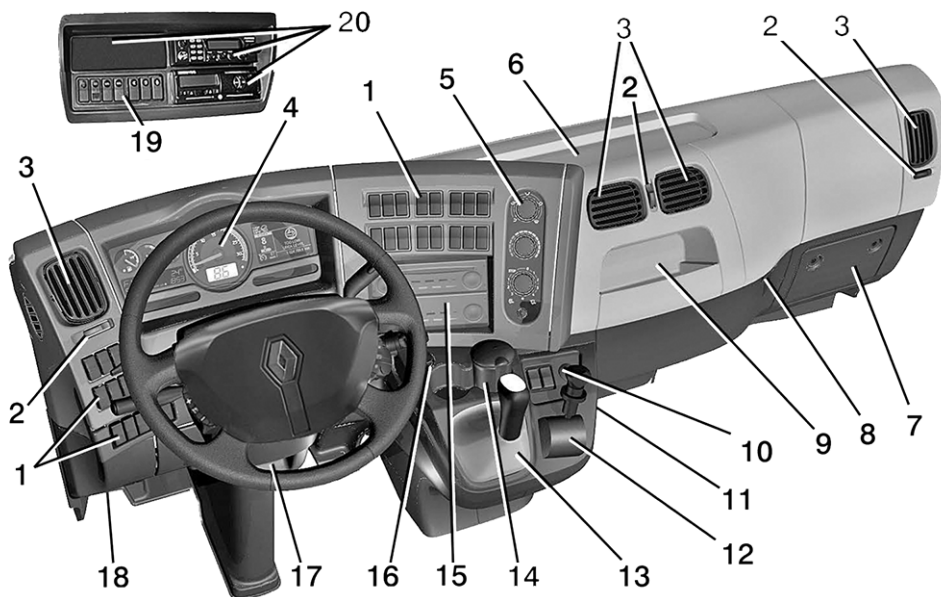

V závislosti od výbavy vášho vozidla

- 1 - Vypínače
- 2 - Ovládanie výduchov klimatizácie
- 3 - Výdych klimatizácie
- 4 - Prístrojový panel
- 5 - Riadiaca doska tepelného komfortu
- 6 - Rozkladací stôl (môže sa používať len, keď vozidlo stojí).
- 7 - Poistky
- 8 - Zásuvka 24 V (max. 360 W)
- 9 - Stredový odkladací priečinok
- 10 - Zásuvka 12 V (max. 120 W)

- 11 – Zásuvka na vzduchovú pištoľ
- 12 - Ovládanie parkovacej brzdy
- 13 – Jednotka radiacej páky
- 14 – Prenosný popolník
- 15 – Prispôsobiteľný priestor (autorádio)
- 16 - Zapaľovač cigariet
- 17 - Ovládanie nastavenia volantu
- 18 - Zásuvka diagnostiky a Infomax „OBD“
- 19 - Vypínače
- 20 – Prispôsobiteľný priestor (tachograf)



Vysvetlivky ku spínačom

Všeobecne

Spínače, ktoré sa môžu nachádzať vo vašom vozidle, sú zobrazené na nasledujúcich stranách.

Spínače, ktoré sú dostupné vo vašom konkrétnom vozidle, závisia od výbavy vozidla, a preto sa môžu líšiť od nasledujúcej tabuľky.


Prístrojová doska (bočné umiestnenie)

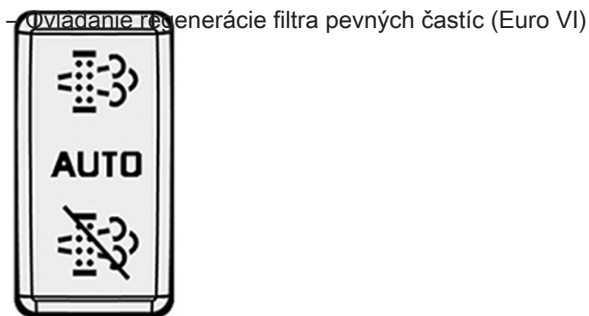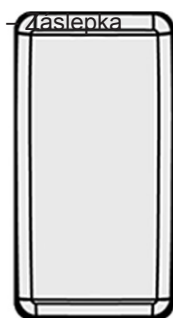

Ovládanie nastavenia výšky svetlometov




Ovládanie „zdvíhania/klesania“ pruženia

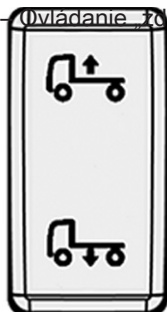

Ovládanie „pamätanie hladiny/obnovenie pamäte“



Ovládanie „súťažnej väzby hladiny počas jazdy/standby“

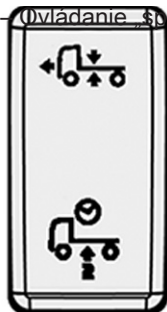


- Ovládanie geolokácie



- Ovládanie zapínania strojného vybavenia príslušenstva nadstavby



- Ovládanie osvetlenia príslušenstva nadstavby

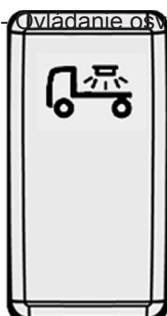

- Ovládanie zdvihu čela nadstavby




- Ovládanie príslušenstva nadstavby




Palubná doska (stredové umiestnenie)

- Záslepka

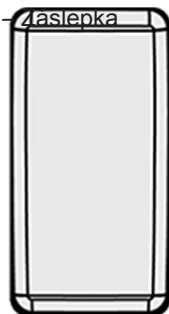

- Regulator výberu režimu pre adaptívny tempomat

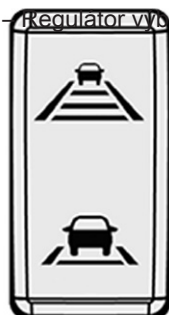

Regulátor obmedzovača rýchlosti



Regulátor adaptívneho tempomatu




Ovladač výstražných smerových svetiel



Ovládanie „ASR“



- Ovládanie uzávierky medzikolesového diferenciálu „zadnej hnacej nápravy“

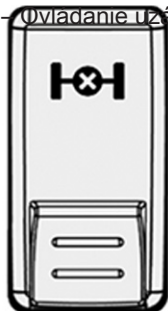

Horný odkladací priestor


- Ovládanie diaľkových svetlometov




- Ovládanie bzučiaka spiatocky



- Ovládanie centrálného zamykania dverí

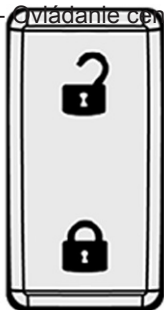

Konzola rýchlostnej páky

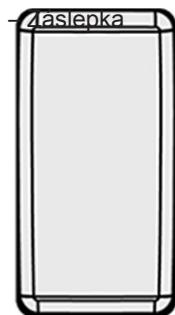

Vypínače s dvojitém zamykaním

Niektoré funkcie, ktoré vyžadujú odomknutie na zapnutie ako aj vypnutie, používajú vypínače s dvojitém zamykaním.


Používanie

Zapnutie funkcie:

- potlačte zámok (1) smerom nahor a na vypínači stlačte časť A.

Vypnutie funkcie:

- potlačte zámok (1) smerom nahor a na vypínači stlačte časť B.

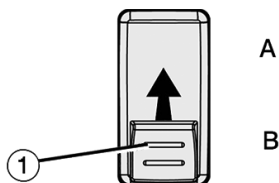



Nedodržanie tohto postupu bude mať za následok poškodenie vypínača.

Prepínač svetlo a húkačka


Smerové svetlo

Presuňte ovládač do roviny volantu.

Poloha (1): pravá smerovka.

Poloha (2): Ľavá smerovka.

Ovládač sa vracia automaticky do pôvodnej polohy.

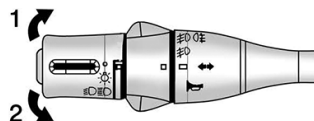

Kontrolky prepojené na indikátor riadenia vás informujú o stave systému (pozri kapitolu **Prístrojová doska**).

Klaxón

Úplne zatlačte ovládač.

Svetelná signalizácia

Zatlačte ovládač smerom k sebe. Rozsvieti sa kontrolka (9).




Denné svetlá (DRL)

Denné svetlá sa rozsvetujú automaticky po zapnutí zapaľovania.

Denné svetlá sa zhasínajú automaticky po rozsvietení obrysových svetiel.


Parkovacie svetlá

Otočte ovládač do polohy (3).

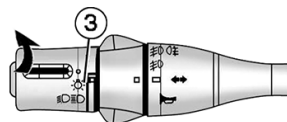

Stretávacie svetlá (stretávačky)

Otočte ovládač do polohy (4).

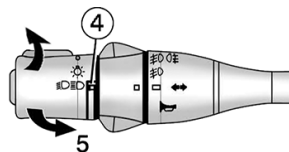

Diaľkové svetlá

S ovládačom v polohe (4) pritiahnite ovládač (5) k sebe. Rozsvieti sa kontrolka (9).


Späť na stretávacie svetlá sa vrátite opätovným pritiahnutím ovládača (5) k sebe.

Osvetlenie prístrojového panela je funkčné v každej polohe ovládania „Svetiel“.




Zhasnutie

Ovládač sa musí nachádzať v polohe (6).

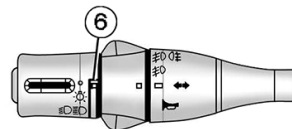

Zadné hmlové svetlá

Pri rozsvietených stretávacích svetlách otočte kolieskom až do polohy (7). Rozsvieti sa kontrolka (11).

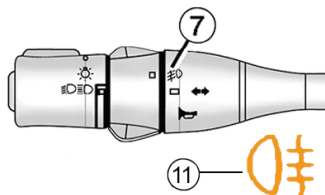

Zvukový alarm

Pri otvorení predných dverí zaznie zvukový alarm, ktorý vás upozorňuje na rozsvietené svetlá po vypnutí zapalovania (vybíjanie akumulátorových batérii).



*Ak sa nerozsvieti kontrolka stretávacích svetiel, skontrolujte ich funkčnosť. V prípade potreby vymeňte chybnú žiarovku (pozri kapitolu **Starostlivosť a údržba**).*

Ak problém nespôsobili žiarovky, navštívte servis RENAULT TRUCKS.

Ovládanie stieračov a ostrekovačov


Presuňte ovládač do roviny volantu.

Poloha (1): stop.

Poloha (2): prerušované stieranie.

Poloha (3): pomalé stieranie.

Poloha (4): rýchle stieranie.

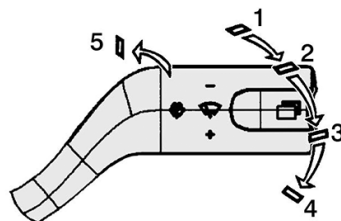

Stieranie na dva razy:

Presuňte ovládač hore do polohy (5), nechajte ho vrátiť sa automaticky späť a stierače urobia 2 zábery tam aj späť.

Podržaním ovládača v tejto polohe zapnete súčasne stierače a ostrekovače.

Keď prestanete tlačiť na ovládač, činnosť stieračov sa preruší po niekoľkých stieraníach.


Vonkajšie spätné zrkadlá

Aby ste mohli bezpečne jazdiť, je nevyhnutné správne nastaviť spätné zrkadlá.

Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá

Po zapnutí hlavného spínača nastavte ovládač (1):

- do polohy **A** pre nastavenie ľavého spätného zrkadla,
- do polohy **C** pre nastavenie pravého spätného zrkadla,
- do polohy **B** pre deaktiváciu.

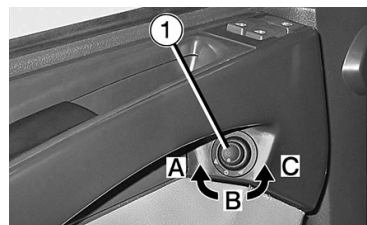

Nastavenie


Zvoľte spätné zrkadlo, ktoré chcete nastaviť a následne manipulujte s ovládaním (1). Ovládanie je všesmerové.

Vonkajšie spätné zrkadlá s odmrazovaním


Odmrazovanie

Odmrazovanie sa ovláda pomocou spínača (2).

Odmrazovanie spätných zrkadiel je nepretržité.

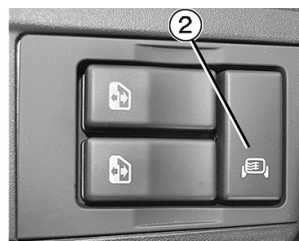


Počas funkcie rozmrazovania sa na multifunkčnom displeji zobrazuje kontrolka (3).

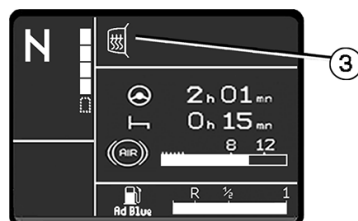

Čelné spätné zrkadlo

Čelné spätné zrkadlo (1) je zrkadlo zabezpečujúce panoramatický výhľad pred vozidlo z miesta vodiča.

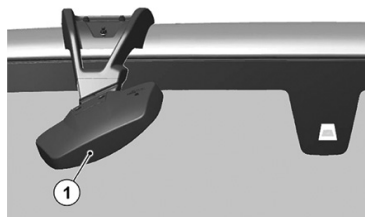

Nastavenie svetlometov

Prázdné vozidlo: prítlačný kotúč (1) je v polohe 0.

Plné vozidlo: pohnite prítlačným kotúčom (1) a upravte výšku zväzku.




Nastavenie volantu

Stlačte ovládač (1).

Toto ovládanie je časované.

Potiahnite, zdvihnite, sklopte alebo zatlačte volant do požadovanej polohy.

Zdvihnite ovládanie (1) alebo počkajte na ukončenie časovania.

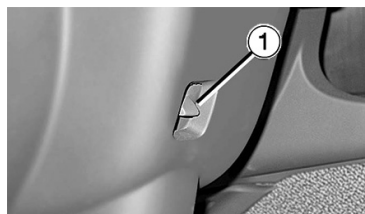

Ovládanie (1) funguje len pri dostatočnom tlaku vzduchu v okruhu.

Prístrojový panel


Všetky informácie vyžadované počas jazdy sa ukladajú do nástrojov.

V stredovej časti sú sústredené smerovky, informačné kontrolky, pozor a stop, otáčkomer a tachometer.

Na displeji vľavo sú najmä kontrolky hladiny paliva, teploty a upchatia filtračného systému výfukových plynov.

Na displeji vpravo sa v prípade potreby zobrazujú údaje a výstražné hlásenia; v ostatných prípadoch sa zobrazujú informácie, ktoré si zvolíte vy sami.

Napokon, stavové kontrolky sa nachádzajú v spodnej časti.

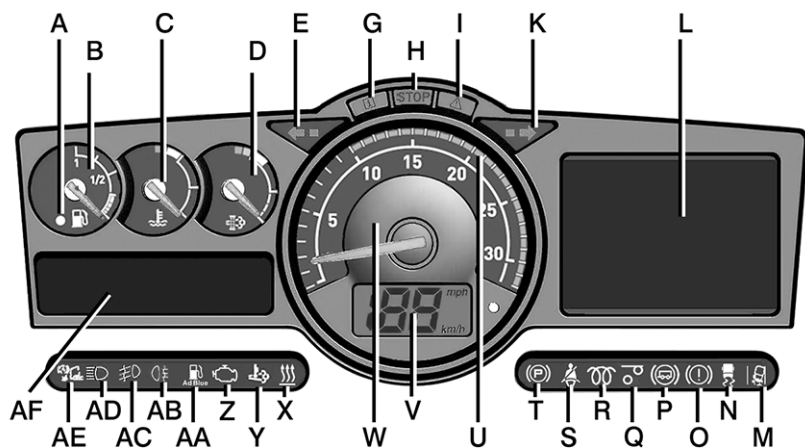

- A - Kontrolka minimálnej rezervy paliva
- B - Ukazovateľ hladiny paliva
- C - Ukazovateľ teploty chladiaceho okruhu motora
- D - Ukazovateľ zanesenia časticového filtra
- E - Kontrolka ľavých smerových svetiel vozidla
- G - Kontrolka „INFORMÁCIE“ upozorňuje, že na multifunkčnom displeji sa zobrazilo nové hlásenie
- H - Kontrolka okamžitého zastavenia „STOP“
- I - Kontrolka „SERVIS“: navštívte najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS
- K - Kontrolka pravých smerových svetiel vozidla

L	- Multifunkčný displej
M	- Ikona „Výstraha“ – systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu - Ikona „Informácia“ – vypnutý systém výstrahy pred vybočením z jazdného pruhu
N	- Prevádzková kontrolka „ESC“, „ASR“, „DTC“
O	- Poruchová kontrolka brzdneho systému
P	- Poruchová kontrolka brzdneho systému privesu
Q	- Kontrolka zdvíhacej nápravy
R	- Kontrolka predohrevu
S	- Kontrolka signalizujúca nezapnutie bezpečnostného pásu
T	- Kontrolka parkovacej brzdy
U	- Zóna prevádzkových otáčok motora
V	- Ukazovateľ rýchlosti
W	- Otáčkomer
X	- Kontrolka fungovania samostatného kúrenia
Y	- Kontrolka prebiehajúcej regenerácie
Z	- Poruchová kontrolka emisného systému
AA	- Kontrolka minimálnej rezervy AdBlue
AB	- Kontrolka zadného(ých) hmlového(ých) svetla(iel)
AC	- Kontrolka predných hmlových svetiel
AD	- Rozsvieti diaľkové svetlá
AE	- Ikona „Výstraha“ – systém varovania pred kolíziou - Ikona „Informácia“ – vypnutý systém AEBS
AF	- Displej komfort: <ul style="list-style-type: none">- Čas- Ukazovateľ vonkajšej teploty- Autorádio

Funkcia kontroliek smerových svetiel

Po aktivácii ovládača smerového svetla alebo výstražných svetiel musí blikať kontrolka (E) alebo (K) a znieť zvukový signál. Ak kontrolky (E) alebo (K) nefungujú, znamená to, že niektorá zo žiaroviek vo vozidle je poškodená.



Ak problém nespôsobili žiarovky, navštívte servis RENAULT TRUCKS.

Hlavné piktogramy

Podľa výbavy vášho vozidla

Tu nájdete hlavné piktogramy, ktoré používa vaše vozidlo na komunikáciu s vami. Zobrazujú sa na displeji a zvyčajne sú sprevádzané textom, ktorý vysvetľuje situáciu. V prípade pochybností sa neváhajte obrátiť na svojho predajcu Renault Trucks.



Nad kontrolkou sa zobrazí text s opatrením, ktoré sa má vykonať, alebo informácia.



- Informačná kontrolka
- Kontrolka včasnej výstrahy upozorňujúca na potrebu údržby



- Kontrolka „Informácia“ o prítomných poruchách



- Kontrolka údržby nezapnutá



- Výstražná kontrolka údržby



- Kontrolka aktívnej údržby nenainštalovaná



- Kontrolka dosiahnutého alebo prekročeného termínu údržby



- Chybová kontrolka displeja



- Kontrolka akumulátorových batérií
- Chybová kontrolka stavu nabitia akumulátorových batérií



- Kontrolka „Výstraha“ - tlak motorového oleja



- Kontrolka „Výstraha“ - teplota motorového oleja



- Kontrolka „Výstraha“ - hladina motorového oleja



- Kontrolka hladiny oleja motora „OK“



- Kontrolka nedostupnej informácie o hladine motorového oleja



- Chybová kontrolka elektroniky vozidla
- Chybová kontrolka skrinky nadstavbára



- Chybová kontrolka pripojenia zbernice CAN nadstavby



- Chybová kontrolka neznámej radiacej jednotky



- Kontrolka parkovacej brzdy



- Kontrolka absencie parkovacej brzdy počas otvorenia dverí alebo pri vypnutí kontaktu



- Kontrolka „ABS“: „Výstraha“ porucha systému



- Výstražná kontrolka minimálneho tlaku vzduchu
- Kontrolka „EBS“: „Výstraha“ porucha systému



– Kontrolka „ESC“: „Výstraha“ porucha systému



– Kontrolka vypnutého systému „ESC“



– Kontrolka vypnutého systému „ASR“



– Kontrolka „ASR“ off-road



– Kontrolka testu brzdového systému



– Kontrolka opotrebovania brzdových platničiek



– Kontrolka vysokej teploty brzd



– Chybová kontrolka riadenia výroby stlačeného vzduchu



– Kontrolka prítomnosti vody v palive



– Kontrolka poruchy prívodu paliva
– Kontrolka poruchy detekcie zanesenia



– Kontrolka minimálnej hladiny AdBlue
– Kontrolka prázdnej nádrže AdBlue
– Kontrolka poruchy ventilu AdBlue



– Kontrolka regenerácia filtra pevných častíc



– Poruchová kontrolka emisného systému



– Chybová kontrolka systému AEBS



– Chybová kontrolka systému LDWS



– Chybová kontrolka kamery na systéme AEBS alebo LDWS



- Kontrolka nízkej hladiny chladiacej kvapaliny motora
– Kontrolka anomálie snímača nízkej hladiny chladiacej kvapaliny motora



- Kontrolka „Výstraha“ - teplota chladiaceho okruhu motora



- Kontrolka zanesenia vzduchového filtra



- Kontrolka anomálie riadeného štartéra



– Poruchová kontrolka elektronického imobilizéru



- Kontrolka pretočenia motora
– Kontrolka vypnutia motora na podvozku



- Chybová kontrolka elektroniky motora
– „Výstražná“ kontrolka predohrevu vzduchu
– „Výstražná“ kontrolka ohrevu paliva
– „Výstražná“ kontrolka ventilátora chladiacej kvapaliny



- Kontrolka „Informácia“ - elektronicky riadené vzduchové pruženie



- Kontrolka „Výstraha“ - elektronicky riadené vzduchové pruženie



- Kontrolka „Informácia“ - úprava výšky pruženia do jazdnej polohy



- Poruchová kontrolka retardéru



- Kontrolka systému pomoci pri rozjade do kopca aktívna



- Chybová kontrolka osvetlenia



- Prevádzková kontrolka uzávierky medzikolesového diferenciálu



- Kontrolka nastavenia budíka



. Kontrolka rozmrazovania spätných zrkadiel

Piktogramy „prevodovka“



- Kontrolka „Informácia“: posuňte páku do polohy (N)



- Kontrolka „Informácia“: posuňte páku do polohy (D)



- Informačná kontrolka: použite prevádzkové brzdy alebo retardéry



- Kontrolka „Jazda v náročnom teréne“ zapnutá



- Kontrolka funkcie „Automatický neutrál“
- Kontrolka rizika opotrebenia spojky pri spiatočke



- „Výstražná“ kontrolka teploty prevodového oleja



- Kontrolka opotrebovanej spojky



- Kontrolka prehriatia spojky



- Výstražná kontrolka zaradenia prevodového stupňa proti smeru jazdy



- Výstražná kontrolka zaradenia prevodového stupňa proti smeru jazdy

Piktogramy „tachograf“



- Chybová kontrolka tachografu
- Kontrolka informácie o jazde



- Kontrolka signalizujúca aktuálny čas jazdy



- Kontrolka signalizujúca kumulovaný čas jazdy



- Oznamovacia kontrolka aktuálneho času odpočinku



- Oznamovacia kontrolka kumulovaného času odpočinku



- Kontrolka signalizujúca pracovný čas



- Kontrolka signalizujúca čas disponibility

Informačné piktogramy pre príslušenstvo „nastavby“

V závislosti od výbavy vášho vozidla



- Kontrolka vnútorného osvetlenia skrine



- Odblokovaná kontrolka systému nastavby



- Kontrolka aktívneho systému nastavby



- Kontrolka zakázanej spiatocky




- Kontrolka systému nastavby v pracovnom režime

Výstražné hlásenia

V prípade poruchy sa na multifunkčnom informačnom displeji rozsvieti jedna alebo viac kontroliek. V takom prípade sa rozsvieti kontrolka „STOP“ (1) alebo „SERVICE“ (2), ktorá indikuje závažnosť poruchy alebo porúch.

V prípade prítomnosti viacerých porúch sa na multifunkčnom informačnom displeji zobrazia šípky (5) a následne kontrolky (ktoré závisia od druhu poruchy). Nad kontrolkou (4) sa zobrazí hlásenie (3) s opatrením, ktoré sa má vykonať, alebo informácia o chybe.

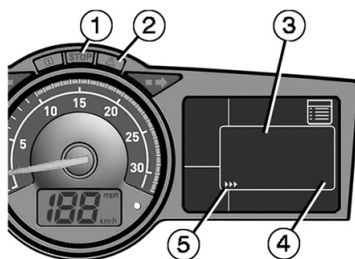


Poruchu môžete zaznamenať:

- stlačením ovládača (AF)

Stlačenie tlačidla „EXIT“ (1) na diaľkovom ovládaní.




Hlásenie na multifunkčnom informačnom displeji vám pripomenie, že bola zaznamenaná jedna alebo viacero porúch.

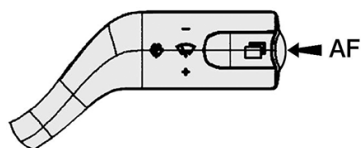

Možné sú dva prípady:


1. prípad:

Ak sa rozsvieti kontrolka „SERVICE“ (2): musíte podľa možnosti identifikovať problém a vyriešiť ho alebo navštíviť najbližšie servisné stredisko RENAULT TRUCKS.

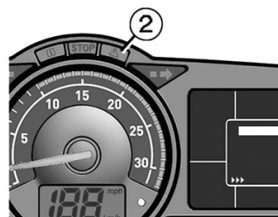

2. prípad:

Ak sa rozsvieti kontrolka „STOP“ (1): ihneď zastavte vozidlo a kontaktujte najbližšie servisné stredisko RENAULT TRUCKS. Porucha priradená ku kontrolke „STOP“ sa môže zaznamenať iba dočasne.

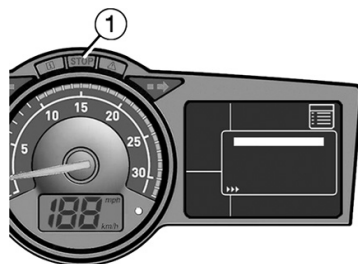

Používanie tachografu


Tachograf zaznamenáva rýchlosť vozidla, ako aj čas jazdy a prestávok vodičov. Vodiči, podniky a orgány môžu vďaka zaznamenaným údajom kontrolovať dodržiavanie pravidiel.



Aby ste predišli poškodeniu tachografu, pozorne si prečítajte návod na použitie dodaný spoločne s palubnou dokumentáciou vášho vozidla.

Vozidlo je vybavené digitálnym tachografom, kde sa čas jazdy a prestávok digitálne zaznamenáva na kartu vodiča.


Multifunkčný displej (L) signalizuje aktivitu vodiča (1) podľa zvoleného výberu tachografu.

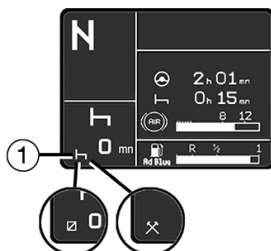

Zapnuté zapáľovanie

K zobrazeniu kontrolky (1) a príslušnej správy (2) môže dôjsť v prípade chýbajúcej karty vodiča v čítačke, alebo ak nie je uzavretá zásuvka tachografu.

Ak kontrolka (1) a príslušná správa (2) nezmiznú ani po zasunutí karty vodiča alebo zatvorení zásuvky, čo najrýchlejšie sa obráťte na najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS, aby vykonal príslušnú opravu.

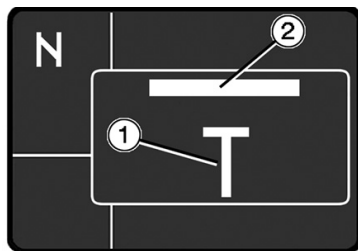

Prerušený kontakt

Ak po vypnutí zapáľovania ostane otvorená zásuvka tlačiarne tachografu, zaznie zvukový signál a na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2).

Zatvorte zásuvku tlačiarne tachografu.




Pri dlhšom odstavení vozidla (viac ako 10 dní) prerušte elektrický obvod pomocou poistky (F68 – F98), aby ste zabránili vybitiu akumulátorových batérií tachografom.



Pri vkladaní karty vodiča do čítačky (1) tachografu a vyberaní z nej musí vozidlo stáť a musí byť zapnuté zapaľovanie. Podržte tlačidlo Vodič (2) približne 2 sekundy, otvorte slot čítačky kariet (3), vložte alebo vyberte kartu vodiča a potom slot zatvorte. Vysunutím karty sa automaticky vynulujú informácie o jazde a čase oddychu na multifunkčnom displeji.

Niekoľko sekúnd po vložení karty vodiča sa automaticky použijú nastavenia multifunkčného displeja.

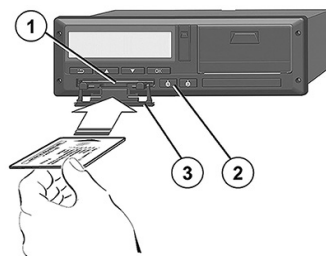


Počas sťahovania údajov z karty vodiča do tachografu môžete zvoliť príslušnú aktivitu a venovať sa jazde.

Vloženie rolky papiera



Tento úkon sa musí vykonať pri zastavenom vozidle so zapnutým zapaľovaním.

Stlačením časti (1) otvorte zásuvku tlačiarne.

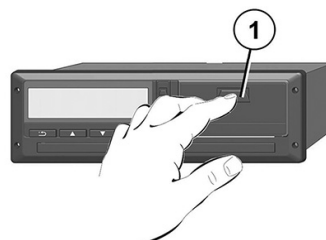


V ZÁVISLOSTI OD OBJEMU USKUTOČNENEJ TLAČE MÔŽE BYŤ HLAVA TERMO TLAČIARNE VEĽMI HORÚCA A MÔŽE SPÔSOBIŤ POPÁLENIE PRSTOV.

Otvorte zásuvku tlačiarne a vyberte starú rolku papiera (1).

Vložte novú rolku papiera (1) a navlečte ju cez valček. Uistite sa, že koniec pásiku papiera (2) trčí zo spodnej časti okraja zásuvky (pozrite si obrázok).

Zatlačte zásuvku tlačiarne späť tak, aby sa zaistila.

Tlačiareň je pripravená na prevádzku.

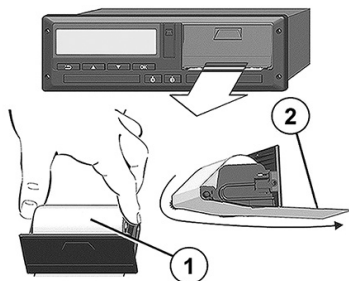

Používať sa môžu iba rolky papiera s týmito vlastnosťami:

- značka homologizácie **"e1 84"**,
- značka schválenia **"e1 174"**,
- referencia **RENAULT TRUCKS: 50 01 867 410**.

STOP


DBAJTE, ABY BOLA ZÁSUVKA TLAČIARNE VŽDY UZAVRETÁ, ABY SA PREDIŠLO RIZIKU PRETRHNUTIA REZNOU HRANOU.

Popis ovládačov multifunkčného displeja

Ovládač (AF) mení svoju funkciu podľa toho, či sa nachádzate v doplňujúcich informáciách pre jazdu v jednom z menu alebo pod-menu.

Doplňujúce informácie o jazde

- Každým aktivovaním ovládača (AF) sa zobrazí nasledujúci displej s doplňujúcimi informáciami (pozri Kapitolu **Doplňujúce informácie o jazde**).
- Ak sa v hlavnej zóne na multifunkčnom displeji zobrazí porucha alebo informácia, stlačením ovládača (AF) ju môžete preniesť do zóny na pripomenutie kontroliek aktívnych funkcií alebo aktuálnych porúch (pozri Kapitola **Multifunkčný displej**).

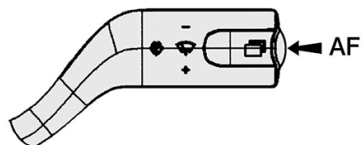

Ponuky menu

Dlhšie stlačenie ovládača (AF) priamo odošle **(bez schválenia)** doplňujúcim informáciám o jazde.




*Ak do približne 30 sekúnd neuskutočníte žiadny pohyb v menu, displej sa vráti priamo **(bez potvrdenia)** na doplňujúce informácie o jazde.*

Diaľkový ovládač informačného displeja/autorádia

Diaľkový ovládač „autorádia/displeja“ pod volantom umožňuje nastaviť autorádio bez pustenia volantu. Umožňuje tiež „navigáciu“ v jednotlivých ponukách multifunkčného displeja.



Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV ODPORÚČAME V REŽIME „DISPLEJ“ POUŽÍVAŤ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VOZIDLA, KEĎ STOJÍ A JE RIADNE ZAPARKOVANÉ.

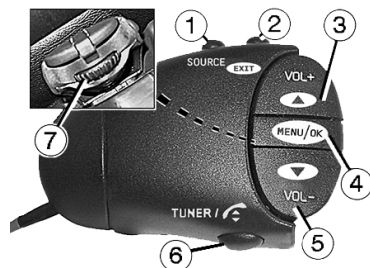

Funkcie

1. Vyberte zdroj autorádia (FM, AM, USB, AUX) v závislosti od kompatibilného vybavenia pripojeného k autorádiu.
2. Žiadne funkcie súvisiace s rádiom/ukončenie ponuky alebo návrat na predchádzajúce nastavenie (multifunkčný informačný displej).
3. Zvýšenie hlasitosti (autorádio)/posúvanie v ponuke alebo nastavenia hodnôt (multifunkčný displej).
4. Žiadne funkcie súvisiace s rádiom/otvorenie zvolenej ponuky alebo podponuky/ potvrdenie nastavení (multifunkčný informačný displej).
5. Zníženie hlasitosti (autorádio)/posúvanie v ponuke alebo nastavenia hodnôt (multifunkčný displej).
6. **Rádio:** Zmeňte režim ladenia (PRESET, AUTO, MENU) krátkym stlačením/prijatím a ukončením telefonického hovoru.
Médiá: Prejdite do ďalšieho priečinka.
Telefón s Bluetooth®: Krátkym stlačením prijmite hovor alebo zaveste. Len počas hovoru môžete stlačením a podržaním hovor prepojiť bez použitia režimu hands-free.
7. **Rádio:** Prechádzajte predvoľbami v režime PRESET (Predvoľba), stanicami v režime LIST (Zoznam), skladbami cez Bluetooth® alebo USB alebo hľadajte frekvencie v režime AUTO (Automatický) alebo MANU (Manuálny) (rádio)/ prechádzajte cez ponuky (multifunkčný informačný displej).
Médiá: Prechádzajte predchádzajúcimi alebo nasledujúcimi stopami na USB alebo Bluetooth®.

Zlúčená akcia tlačidiel 3 a 5 aktivuje v režime tunera funkciu MUTE (Stlmiť) a v režime médií funkciu MUTE PAUSE (Pozastaviť a Stlmiť).

Multifunkčný displej

Popis:

Multifunkčný displej je rozdelený na 5 oddelených zón.


Zóna (1)

Informácie týkajúce sa používania prevodovky a retardéra.

Zóna (2)

Zóna na pripomenutie kontroliek aktívnych funkcií alebo aktuálnych porúch.

Ak aktivujete novú funkciu alebo ak sa objaví porucha na vozidle, v zóne (3) sa zobrazí kontrolka symbolizujúca funkciu alebo poruchu.

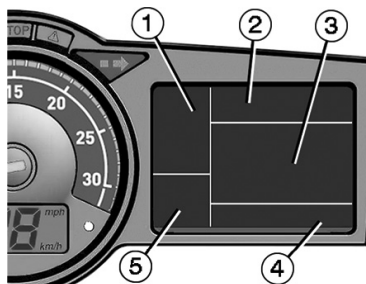

Stlačením tlačidla (2) diaľkového ovládania sa kontrolka zobrazí priamo v zóne (2).

Niektoré funkcie sa zobrazia priamo v zóne (2) bez toho, aby sa zobrazili v zóne (3)



Kontrolky funkcií sa zobrazujú zľava doprava; kontrolka informujúca o poruchách sa zobrazuje vpravo.

Pozri kapitolu **Zobrazenie poruchy/porúch**.

Zóna (3)

Hlavná zóna displeja; tu sa zobrazujú jednotlivé menu, doplňujúce informácie o jazde, ukazovateľ tlaku vzduchu v brzdovom okruhu, výstražné a informačné kontrolky.

Po zapnutí zapaľovania:

- na niekoľko sekúnd sa zobrazia kontrolky spojené s autotestom.
- ak nedôjde k okamžitému naštartovaniu motora, zobrazí sa stav oleja.

Počas jazdy:

- informácie súvisiace s funkciou uzáveru diferenciálu

Ak sa vyskytne porucha alebo informácia, v tejto zóne sa zobrazí kontrolka s príslušnou správou.

Stlačením tlačidla (AF) na ovládaní stieračov ju možno dočasne vypnúť. Ak ide o poruchu spojenú s kontrolkou „STOP“, zobrazí sa znovu po 5 sekundách, ak vodič nevykoná žiadne opatrenie.

Stlačením tlačidla (2) na diaľkovom ovládaní sa kontrolka zobrazí priamo v zóne (2).



Ak je zóna (2) plná, zobrazujú sa len prioritné kontrolky.

Pozri kapitolu **Jazda**.

Zóna (4)

Ukazovateľ hladiny AdBlue.

Zóna (5)

Po zapnutí zapaľovania:

- Informácie týkajúce sa tachografu.

Doplňujúce informácie o jazde

Pomocou ovládača (AF) (pozri kapitolu **Popis**) sa dajú postupne zobraziť rôzne informácie.

Zobrazenie týchto informácií sa načasuje pri aktivácii kontaktu, pri zapnutom či vypnutom motore a keď vozidlo nie je v pohybe.

Hneď ako sa vozidlo pohne, informácia, ktorú vyberiete, zostane trvalo zobrazená.

(1) – Čas jazdy, kumulovaný čas prestávok a ukazovateľ tlaku vzduchu v brzdovom okruhu

- Kumulovaný čas jazdy.
 - Kumulovaný čas jazdy zobrazený na prístrojovom paneli zodpovedá skutočnému času prevádzky vozidla (rýchlosť iná ako 0 km/h).
 - Krátke zastavenia spojené s premávkou sa automaticky odpočítavajú.
- Kumulovaný čas prestávky.
 - Kumulovaný čas prestávky sa pripočítava po 15 minútach prestávky alebo neustálej dostupnosti.
 - Vynulovanie týchto informácií: po vytiahnutí karty vodiča, alebo po opätovnom začatí jazdy alebo práce po 46 minútach kumulovaných prestávok.



Zobrazené časy sa uvádzajú na informačné účely. Právnu hodnotu majú len informácie zaznamenané na karte vodiča alebo na disku.



- Ukazovateľ tlaku vzduchu v brzdovej sústave.
 - Informácia o tlaku vzduchu v brzdovom okruhu (1).




(2) - Dátum a počítadlo kilometrov

- Aktualizovanie dátumu (pozri menu **Programovanie**).
- Celkový počet kilometrov vozidla.




(3) – Okamžitá spotreba v litroch na 100 km (vozidlo v pohybe) alebo v litroch za hodinu (stojace vozidlo) a denný počet kilometrov

- Okamžitá spotreba je iba informačná; pri zrýchľovaní alebo rozbiehaní môže dosahovať vysoké hodnoty, nie je však určujúca pre priemernú spotrebu vozidla.
- Prejdená vzdialenosť od posledného vynulovania.
- Priemerná spotreba v litroch na 100 km.
 - Zobrazené informácie sa vynulujú pomocou ovládača (AF) stlačením na viac ako 3 sekundy.

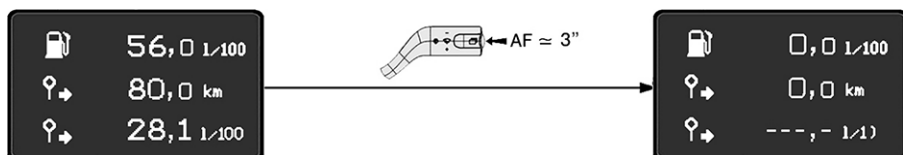


(4) – Počítadlo prevádzkových hodín motora

- Prevádzkové hodiny motora.
- Prevádzkové hodiny motora (stojace vozidlo).

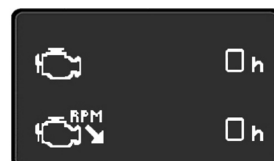


(5) - Adaptívny tempomat


- Informácie týkajúce sa vybraného režimu adaptívneho tempomatu:
 - rýchlosť vozidla pred vami,
 - vybraný režim adaptívneho tempomatu,
 - vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami,
 - zapnutie/vypnutie funkcie

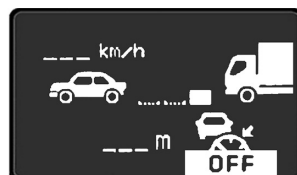

Menu a pod-menu

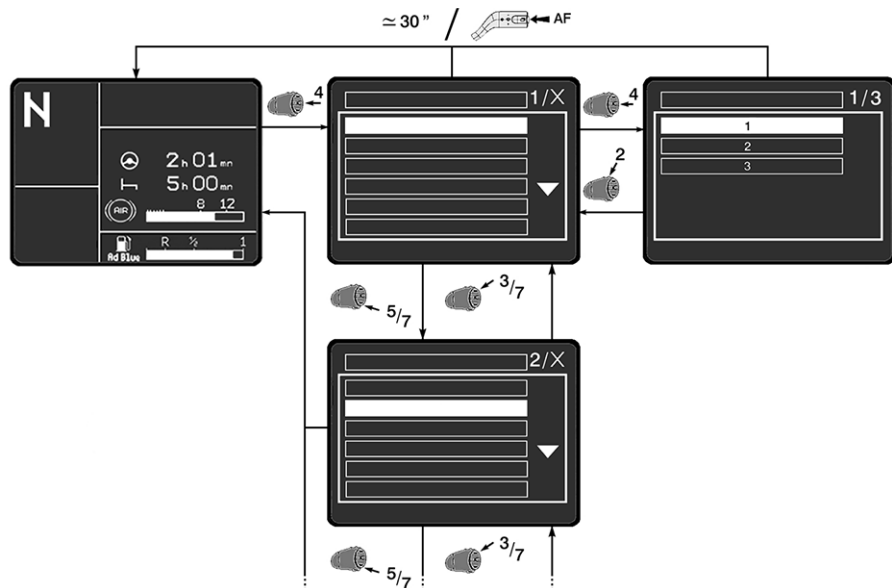

Tlačidlá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sú vzormi pre diaľkové ovládanie autorádio/displej umiestnené pod volantom a AF na tlačidlo umiestnenom na konci ovládača pre stierače. Pozri popis ovládačov na začiatku kapitoly.

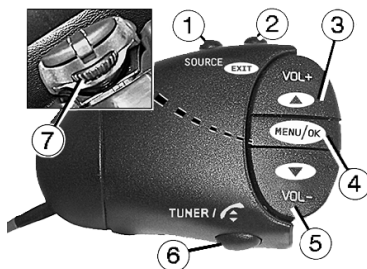

Hlavná ponuka

- Programovanie. V tejto ponuke nájdete podponuky:
 - 1: Programovanie budíka
 - 2: Nastavenie času
- Obmedzené zobrazovanie
- Zvolené jazyky (na displeji sa zobrazí táto ponuka pod označením aktuálne zvoleného jazyka). V ponuke sú tri rôzne jazyky.

- Jas.
- Nastavenie hlasitosti. V tejto ponuke nájdete podponuky:
 - 1: Hlasitosť
 - 2: Informácie
- Pripomenutie informácií.
- Správa o vybavení.
- Pokročilé. V tejto ponuke nájdete podponuky:
 - 1: Autotest
 - 2: Údržba
 - 3: Diagnostika
 - 4: Km/h – Mph
 - 5: Dynamometer
 - 6: Dopĺňujúce informácie

K používaniu jednotlivých menu pozri nasledujúcu(e) stránku(y).



Počas jazdy je dostupné len menu „obmedzené zobrazovanie“, „osvetlenie“ a „hlasitosť“.

Programovanie budíka

Budík sa nastavuje cez displej.

– Ak chcete zapnúť túto funkciu, vyberte „budík“ cez diaľkový ovládač pod volantom.

Výber riadku **ON** alebo **OFF** tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrdenie výberu tlačidlom (4).

Návrat do menu tlačidlom (2).



– Vypnutie programovania.

Výber riadku **ON** alebo **OFF** tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrdenie výberu tlačidlom (4).

Návrat do menu tlačidlom (2).


– Výber času začiatku.

Pre nastavenie času pozri nasledujúci odsek.

Po naprogramovaní budíka sa na multifunkčnom displeji rozsvieti kontrolka (1).

Ak chcete vypnúť budík, stlačte ovládač (AF) alebo tlačidlá (4) – (2) diaľkového ovládania.

Týmto vypnete funkciu budíka.

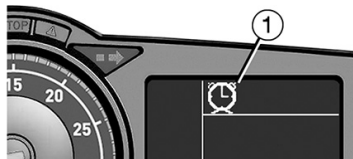

Budík treba znovu aktivovať po každom vypnutí alarmu.

Čas

Čas sa nastavuje cez displej. Dbajte na presnosť uvádzaného času, pretože niektoré funkcie vozidla sú na ňom závislé (zaznamenávanie chybových kódov, funkcia budíka...).

Nastavenie času

Táto funkcia umožňuje nastaviť čas na prístrojovom paneli a v digitálnom tachografe.

Tlačidlami (3) – (5) diaľkového ovládania nastavte hodinu a potvrdte tlačidlom (4).

Tlačidlami (3) – (5) na diaľkovom ovládaní nastavte minúty (v krokoch po 30 minútach) a potvrdte tlačidlom (4).



Vo vozidlách vybavených digitálnym tachografom je možné upraviť čas „UTC“ (univerzálny čas) o ± 1 minútu(y) týždenne (pozri návod na používanie tachografu).

Vybratím karty vodiča sa automaticky resetuje zobrazovanie kumulovaného času jazdy a odpočinku.

Po vložení karty vodiča sa po niekoľkých minútach zobrazia na multifunkčnom displeji asistenčné jazdné informácie predtým zaznamenané na karte.

Obmedzené zobrazovanie


Táto funkcia umožňuje v záujme vizuálneho komfortu vodiča znížiť jas na multifunkčnom displeji.

Na multifunkčnom displeji sa nachádza len ukazovateľ hladiny AdBlue (1).

Táto funkcia sa zobrazí mierne osvetlená.



V prípade zobrazenia hlásenia alebo výstrahy sa jas displeja automaticky vráti do pôvodného nastavenia.

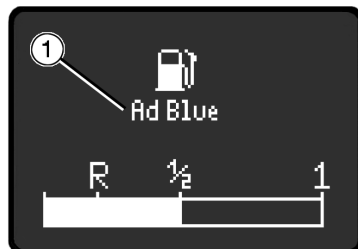

Stlačením tlačidla (4) na diaľkovom ovládaní sa zapne alebo vypne osvetlenie multifunkčného displeja.

Stlačením tlačidla (AF) na ovládaní stieračov (pozri kapitolu **Opis**) sa zobrazia priamo doplnkové informácie o jazde.

Zvolené jazyky

Táto ponuka sa zobrazí pod označením aktuálne zvoleného jazyka.

Výber jazyka tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrdenie výberu tlačidlom (4).

Štandardne sú v ponuke 3 jazyky. Tento výber jazykov je možné upraviť v autorizovanom servise RENAULT TRUCKS.


Nastavenie jasů

Táto funkcia umožňuje upraviť jas prístrojového panela.

- Tlačidlo (3) diaľkového ovládania = zvýšenie
- Tlačidlo (5) = zníženie
- Tlačidlo (4) = potvrdenie



Toto nastavenie možno vykonať iba s rozsvietenými svetlami.

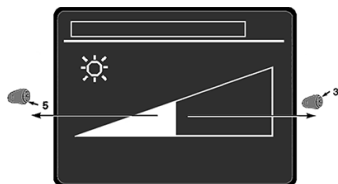

Keď sú svetlá rozsvietené, intenzita osvetlenia prístrojového panela sa mení v závislosti od svetla zachyteného v kabíne snímačom (1).



Nastavenie hlasitosti

Toto menu sa skladá zo 2 pod-menu.

F – Nastavenie hlasitosti


1 - Hlasitosť

Táto funkcia umožňuje nastaviť hlasitosť.

Nastavenie: pozri kapitolu **Nastavenie jasu**.

2 - Informácie

Táto funkcia umožňuje zapnúť alebo vypnúť pípnutie, ktoré zaznie pri prijímaní informácií.

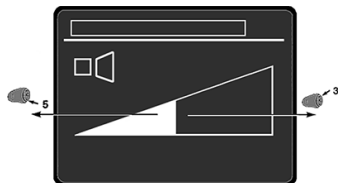

Výber riadku **Pípnutie ON** alebo **Pípnutie OFF** tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrdenie výberu tlačidlom (4).

Informačný displej

Pripomenutie informácií

Táto funkcia umožňuje zobraziť aktívne funkcie a chyby prítomné vo chvíli prezerania tohto menu, pričom sa rozsvietia príslušné kontrolky.

Správa o vybavení

Táto funkcia umožňuje zobraziť spustené funkcie pre nadstavbárov.

Pokročilé

Toto menu sa skladá zo 6 pod-menu.

1 - Autotest

Tento test umožňuje skontrolovať funkčnosť prístrojov na prístrojovom paneli.

2 - Údržba

- 2-1 – Remeň(e) motora
- 2-2 - Vzduchový filter
- 2-3 - Chladiaca kvapalina
- 2-4 – Vysúšač (APM)
- 2-5 – Olej do prevodovky
- 2-6 - Motorový olej
- 2-7 – Brzdové obloženie
- 2-8 – Posledná výmena brzd
- 2-9 – Uhlíky alternátora
- 2-10 – Uhlíky štartéra
- 2-11 – Nápravový olej
- 2-12 – Povinná prehliadka
- 2-13 – Kontrola tachografu
- 2-14 - Filter pevných častíc naftového motora

Vyberte funkciu tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrďte tlačidlom (4).



*Pre viac informácií o výklade zobrazovania pozri kapitolu **Jazda**.*

Resetovanie údržby motorového oleja

Vyberte funkciu tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrďte tlačidlom (4).

Termín výmeny sa vynuluje stlačením tlačidla (4) na viac ako 10 sekúnd.

V rámci tohto intervalu je potrebné vybrať olej. Podľa tohto výberu bude stanovený nový interval, ktorý sa vypočíta a bude sa odvíjať od používania motora. Nový interval sa zobrazí približne po 100 hodinách prevádzky motora.

2-6-1 – Kvalita oleja

2-6-1-1 RLD-3

2-6-1-2 – RLD-3 MIN

Resetovanie inej údržby ako výmena oleja

Vyberte funkciu tlačidlami (3) – (5) alebo krúžkom (7) diaľkového ovládača.

Potvrďte tlačidlom (4).

Interval sa vynuluje stlačením tlačidla (4) na viac ako 10 sekúnd.

3 - Diagnostika

Táto ponuka sa skladá z 5 podponúk.

- 3-1 - Transpondér:
Tlačidlami (3) – (5) alebo nastavovacím kolieskom (7) diaľkového ovládača zvolíte hodnotu.
Potvrďte tlačidlom (4).
 - (1): „Správny kód“: vozidlo môže naštartovať.
 - (2): „Nesprávny kód“: vypnite zapáľovanie a úkon zopakujte.
 - (3): „Antiscanning“; trikrát po sebe ste zadali nesprávny kód, systém sa na 15 minút zablokuje, nechajte zapáľovanie zapnuté a po vypraní lehoty opakujte.
- 3-2 – Prítomné poruchy
- 3-3 – Blikajúce kódy
- 3-4 – Referenčné údaje dielov
- 3-5 – Poruchy uložené do pamäte

4 – Km/h – Mph

Vyberte jednotku tlačidlami (3) – (5) alebo nastavovacím kolieskom (7) diaľkového ovládača.

Potvrďte tlačidlom (4).


5 - Režim valcovej skúšobne

Tlačidlami (3) – (5) alebo nastavovacím kolieskom (7) diaľkového ovládača zvolíte funkciu **Zapnutá** alebo **Vypnutá**.

Potvrďte tlačidlom (4).

Po vypnutí funkcie:


- rozsvieti sa kontrolka (1) a kontrolka „Informácia“ (4),
- kontrolka (2) a príslušná správa (3) zobrazené na multifunkčnom displeji vás informujú, že sa nachádzate v režime valcovej skúšobne.

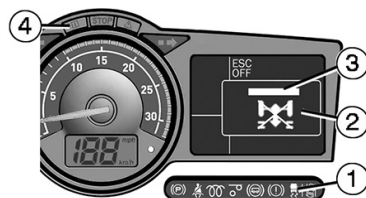

6 - Doplňujúce informácie

Táto funkcia umožňuje kontrolovať:

- napätie akumulátorov,
- tlak motorového oleja,
- priemernú rýchlosť.

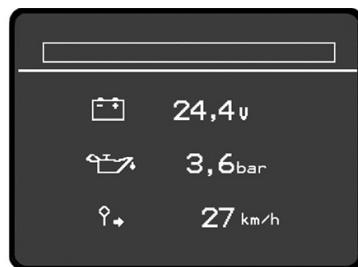

Niektoré z týchto pod-menu majú ďalšie pod-menu, ktoré predstavujú vo všeobecnosti všetky riadiace skrinky alebo počítadlá, ktorými je vaše vozidlo vybavené.



Život na palube

Život na palube

Vo vašom nákladnom vozidle sú ďalšie vychytávky, ktoré vylepšujú vaše pohodlie. Pre vlastnú bezpečnosť a dlhú životnosť vášho vozidla dodržiavajte pri používaní týchto predmetov príslušné pokyny (výkon zásuviek...).

Prenosný popolník:

Prenosný popolník (1) so zatvoreným vekom po použití musí byť vždy uložený na niektorom z vyhradených miest.

Skontrolujte dodržanie tohto bezpečnostného pokynu počas jazdy vozidla alebo pri vyklápaní kabíny.



Zásuvky na spotrebiče 12V/24V



Dodržiujte maximálny príkon zásuviek v kabíne:

- 12V/10A = 120W
- 24V/15A = 360W



Nezasúvajte adaptéry do zapalovača cigariet.



Je prísne zakázané skladovať horľavé materiály v kabíne.

Montáž doplnkov

Vďaka rovnej ploche miesta (1) môžete namontovať držiak zariadenia.

Uistite sa, že prienik skrutiek do palubnej dosky nepresahuje 10 milimetrov.




Ovládače okien

Pre vlastné zdravie dbajte o časté vetranie kabíny.

(1) – Ovládanie ľavého bočného okna na strane vodiča.

(2) – Ovládanie pravého bočného okna na strane vodiča.

(3) – Ovládanie pravého bočného okna na strane spolujazdca.

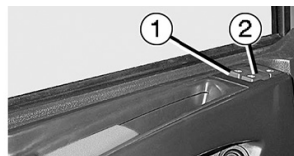

Používanie ovládačov

Vystupovanie

Stlačte zadnú časť ovládania.

Nastupovanie

Stlačte prednú časť ovládania.



Strešný vetrací otvor


Pre vlastné zdravie dbajte o časté vetranie kabíny.

Otváranie

Otvorte strešný vetrací otvor (1) potlačením do požadovanej polohy.

Zatváranie

Vráťte strešný vetrací otvor do pôvodnej polohy.

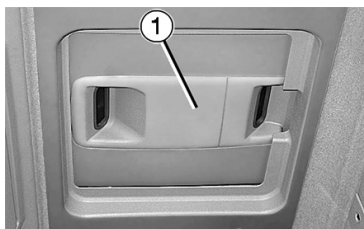

Vnútorne úložné priestory


V kabíne vášho vozidla Renault Trucks sú praktické a veľké úložné priestory.

Odkladacia(e) skrinka(y)


Verzia s dverami.

Otvorte potiahnutím rukoväte (1) na dverách.

Zatvorte zatlačením dverí až do automatického zapojenia.

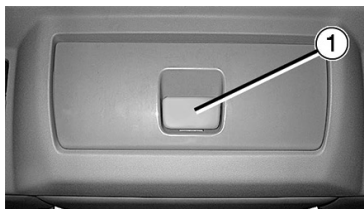

3. Priehradka na drobnosti so záchytnou sieťou.

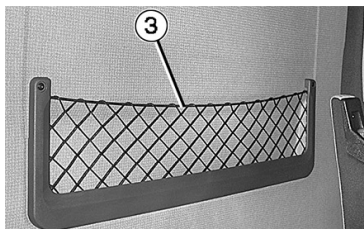


Stropné svetlo kabíny

V kabíne je stropné svetlo pre optimálne osvetlenie vnútrajška, dokonca aj v noci.

Všetky stropné svetlá (2) majú dvojpolohový vypínač (1).

Stropné svetlá sa zapnú, podľa vybavenia, pri otvorení dverí alebo automaticky (pozri kapitolu **Uzamykanie a alarm**).

Vypínač (1) umožňuje zapnúť stropné svetlo kedykoľvek.

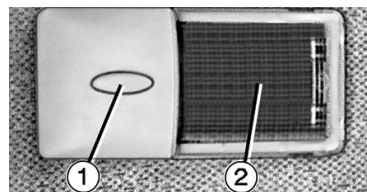

Osvetlenie v kabíne

Žiarovku stropného svetla vymeňte za žiarovku s rovnakým výkonom a nezabudnite osadiť späť priesvitný kryt.

Držiak na tablet

Toto príslušenstvo je určené výhradne na používanie aplikácií súvisiacich s profesiami prepravy dostupných na tablete.

Držiak na tablet (1) umožňuje inštaláciu tabletu s uhlopriečkou 7, 8 alebo 10 palcov a s maximálnou hmotnosťou 715 g.

Tablet, v závislosti od jeho veľkosti, môžete otočiť na šírku alebo na výšku.



Počas jazdy sa toto vybavenie nesmie za žiadnych okolností používať na také účely, ako je sledovanie filmov, videí, alebo podobných aplikácií, ktoré môžu odvádzať vašu pozornosť a mohli by byť nebezpečné.

Pre osadenie tabletu do držiaku:


- stlačte naraz tlačidlá (1),
- rameno úplne otvorte (2),
- osadte tablet do držiaku,
- zatlačte rameno (2), aby ste nastavili a upevnili tablet do držiaku.

Pre vyňatie tabletu z držiaku:

- stlačte naraz tlačidlá (1) a odblokujte rameno (2),
- vyberte tablet.

Vstupy USB (3), cez ktoré môžete tablet zapojiť do elektrickej siete, sú umiestnené za držiakom tabletu.

Držiak na tablet (1) sa dá vybrať otáčavým pohybom. Po vybratí môžete používať stredovú odkladacu skrinku na prístrojovej doske ako podstavec.

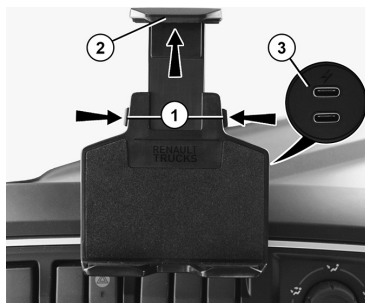

Na držiaku tabletu je magnet. V prípade veľmi tesnej blízkosti môžete zareagovať s niektorými elektrickými prístrojmi alebo magnetickými zariadeniami ako platobná karta, kľúče USB, pacemaker...




RENAULT TRUCKS nenesie zodpovednosť za nesprávne a nevhodné používanie tohto vybavenia. RENAULT TRUCKS nemá v žiadnom prípade povinnosť poskytnúť používateľovi alebo tretím stranám odškodnenie za materiálne škody a/alebo zranenia, ktoré súvisia s používaním tohto vybavenia alebo boli používaním tohto vybavenia spôsobené.

Adaptér na stlačený vzduch pre príslušenstvo

Zásuvka na vzduchovú pištoľ (1).



Je zakázané jazdiť s príslušenstvom pripojeným na zásuvku stlačeného vzduchu.

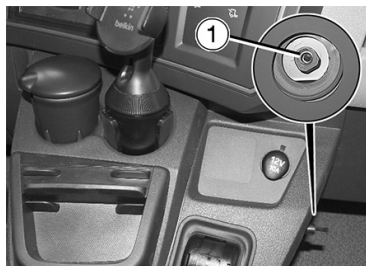

Bezpečné používanie rádioprijímača

Počas jazdy musíte venovať úplnú pozornosť situácii na ceste. Aj keď máte počas jazdy zapnuté rádio, pozornosť musíte sústrediť na cestu.

Z toho dôvodu dôrazne odporúčame nasledovné:

- Počas šoférovania nepoužívajte mobilný telefón ani podobné zariadenia.
- Hlasitosť audiosystému nastavte tak, aby ste počuli zvuky mimo vozidla.

Úvod


Tieto pokyny vám pomôžu naučiť sa používať hlavné funkcie palubného rádioprijímača.

Hlavné funkcie audiosystému sú:

- Autorádio
- USB
- Streamovanie cez Bluetooth®
- Prídavný vstup zvuku*
- Súprava handsfree (s telefónom s Bluetooth®)

* V závislosti od príslušenstva.

Referenčná príručka k autorádiu

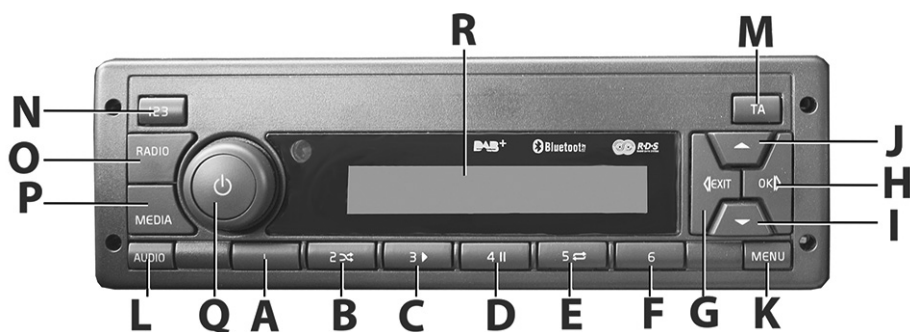

A – tlačidlo 1

Autorádio: krátkym stlačením tlačidla zvolíte stanicu.

Autorádio: podržaním tlačidla uložíte stanicu.

B – tlačidlo 2

Autorádio: krátkym stlačením tlačidla zvolíte stanicu.

Autorádio: podržaním tlačidla uložíte stanicu.

Médiá: krátkym stlačením tlačidla spustíte náhodné prehrávanie. Skladby sa prehrávajú náhodne v rámci celého média alebo aktuálneho priečinka v závislosti od tlačidlom E zvoleného režimu prehrávania (opakovanie priečinka alebo opakovanie vypnuté).

C – tlačidlo 3

Autorádio: krátkym stlačením tlačidla zvolíte stanicu.

Autorádio: podržaním tlačidla uložte stanicu.

Médiá: krátkym stlačením tlačidla prehrajte skladbu.

D – tlačidlo 4

Autorádio: krátkym stlačením tlačidla zvolíte stanicu.

Autorádio: podržaním tlačidla uložte stanicu.

Médiá: krátkym stlačením tlačidla pozastavte aktuálnu skladbu.

E – tlačidlo 5

Autorádio: krátkym stlačením tlačidla zvolíte stanicu.

Autorádio: podržaním tlačidla uložte stanicu.

Médiá: krátkym stlačením zopakujte prehrávanie skladby alebo priečinka.

F – tlačidlo 6

Autorádio: krátkym stlačením tlačidla zvolíte stanicu.

Autorádio: podržaním tlačidla uložte stanicu.

G – tlačidlo Ukončiť

Autorádio: automatické vyhľadávanie.

Médiá: krátkym stlačením tlačidla zvolíte predchádzajúcu skladbu. Podržaním posúvajte rýchlo nazad.

Telefón s Bluetooth®: odmietnite prichádzajúci hovor alebo zaveste.

Menu: vráťte sa späť.

H – tlačidlo OK

Rádio: automatické vyhľadávanie.

Médiá: krátkym stlačením tlačidla zvolíte nasledujúcu skladbu. Podržaním posúvajte rýchlo vpred.

Telefón s Bluetooth®: prijmite prichádzajúci hovor.

Počas hovoru: stlačením a podržaním prepojte hovor na telefóne do režimu handsfree.

Ponuka: potvrdte aktuálny krok alebo „ďalšie nastavenie“.

I – Tlačidlo Vyhľadať nadol

Autorádio: manuálne ladenie nadol.

Médiá: predchádzajúci priečink.

Menu: predchádzajúci riadok menu.

J – Tlačidlo Vyhľadať nahor

Rádio: manuálne ladenie nahor.

Médiá: nasledujúci priečinok

Ponuka: ďalší riadok ponuky.

K – Tlačidlo MENU

Autorádio: krátkym stlačením vstúpte do menu alebo z neho vyjdite.

L – Tlačidlo AUDIO

Otvorte/zatvorte nastavenia zvuku.

M – TA: dopravné hlásenia

Rádio: zapína alebo vypína správy o dopravnej situácii, blokuje aktuálne správy.

N – Tlačidlo „123“

Rádio: krátkym stlačením tlačidla prejdite z jednej predvoľby na druhú. Rádio má v každom pásme AM, FM a DAB tri predvoľby (podľa možností); (AM1, AM2, AM3 a FM1, FM2 a FM3, DAB1, DAB2 a DAB3)

O – Tlačidlo RADIO

Autorádio: výber režimu FM alebo AM.

Médiá: prepínanie z režimu médií do režimu tunera, potom návrat na poslednú počúvanú stanicu (pásmo, rad a predvoľba)

P – Tlačidlo MEDIA

Autorádio: prepína z režimu tunera do režimu médií, vyberie naposledy použité médium (USB, streamovanie BT, AUX)

Médiá: prepína medzi rôznymi dostupnými médiami (USB, streamovanie BT, AUX)

Q – Nastavovacie koliesko/vypínač „PWR“

Podržaním stlačeného tlačidla systém zapnete alebo vypnete.

Keď je rádio zapnuté, krátkym stlačením je možné aktivovať funkciu stlmenia (vypnutie zvuku bez zastavenia prehrávania média).

Potočením ručného kolieska nastavíte hlasitosť.

R – Displej

Informácie autorádia sa zobrazujú dvoma rôznymi spôsobmi:

- na obrazovke autorádia,
- na obrazovke prístrojového panela.



Všetky informácie sa zobrazujú na rádioprijímači, ale na prístrojovom paneli sa zobrazujú len informácie z aktuálneho zdroja. Menu a nastavenia zvuku sa zobrazujú len na rádioprijímači.

STOP

POČAS ŠOFÉROVANIA NEUPRAVUJTE ANI NEPREVERUJTE ZOBRAZENÉ INFORMÁCIE. MAXIMÁLNE SA SÚSTREĎTE NA CESTU A ÚČASTNÍKOM PREMÁVKY OKOLO SEBA. ROZPTYĽOVANIE SA POČAS ŠOFÉROVANIA MÔŽE VIESŤ K VÁŽNYM NEHODÁM, KTORÝCH NÁSLEDKOM SÚ VEĽKÉ MATERIÁLNE ŠKODY, ZRANENIA ČI SMRŤ. ZA AKÚKOĽVEK NEHODU ALEBO HAVÁRIU SPÔSOBENÚ VAŠOU NEDOSTATOČNOU POZORNOSŤOU NESIETE PLNÚ ZODPOVEDNOSŤ. AK CHCETE NASTAVOVAŤ AUTORÁDIO ALEBO SI PREZERAŤ INFORMÁCIE, ZVÁŽTE, ČI NIE JE VHODNEJŠIE ZASTAVIŤ.

Diaľkový ovládač informačného displeja/ autorádia

Diaľkový ovládač „autorádia/displeja“ pod volantom umožňuje nastaviť autorádio bez pustenía volantu. Umožňuje tiež „navigáciu“ v jednotlivých ponukách multifunkčného displeja.



STOP

Z BEZPEČNOSTNÝCH DÔVODOV ODPORÚČAME V REŽIME „DISPLEJ“ POUŽÍVAŤ DIAĽKOVÉ OVLÁDANIE VOZIDLA, KEĎ STOJÍ A JE RIADNE ZAPARKOVANÉ.

Funkcie

1. Vyberte zdroj autorádia (FM, DAB, AM, USB, BTstr, AUX) v závislosti od kompatibilného vybavenia pripojeného k autorádiu.
2. K rádiu nie sú pripojené žiadne funkcie.
3. Zvýšenie hlasitosti (autorádio)/posúvanie v ponuke alebo nastavenia hodnôt (multifunkčný displej).
4. K rádiu nie sú pripojené žiadne funkcie.
5. Zníženie hlasitosti (autorádio)/posúvanie v ponuke alebo nastavenia hodnôt (multifunkčný displej).

6. **Rádio:** Zmena režimu ladenia (LIST (Zoznam), PRESET (Predvoľba), AUTO (Automatický), MANU (Manuálny))

Médiá: Prejdite do ďalšieho priečinka.


Telefón s Bluetooth®: Počas hovoru krátkym stlačením zdvihnite hovor alebo zaveste.

Len počas hovoru môžete stlačením a podržaním hovor prepojiť bez použitia režimu hands-free.

7. **Rádio:** Prechádzajte predvoľbami v režime PRESET (Predvoľba), stanicami v režime LIST (Zoznam), skladbami cez Bluetooth® alebo USB alebo hľadajte frekvencie v režime AUTO (Automatický) alebo MANU (Manuálny) (rádio)/prechádzajte cez ponuky (multifunkčný informačný displej).

Zlúčená akcia tlačidiel 3 a 5 aktivuje v režime tunera funkciu MUTE (Stlmiť) a v režime médií funkciu MUTE PAUSE (Pozastaviť a Stlmiť).

Displej

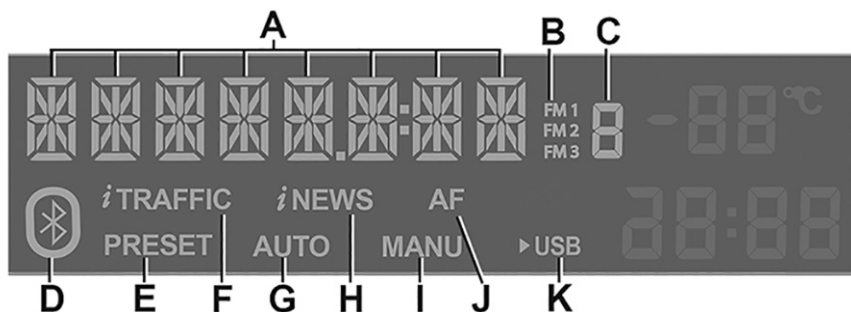

A – 8 alfanumerických znakov

Autorádio: Zobrazuje aktuálnu stanicu (názov a frekvenciu).

USB: Zobrazuje skladbu, uplynutý čas, informácie ID3 (názov, interpreta atď. a názov MP3 súboru).

Bluetooth® : Zobrazuje uplynutý čas a názov skladby, ak sa prehráva z pripojeného zariadenia (v závislosti od zariadenia). Zobrazuje nápis BTSTREAM, ak sa neprenášajú žiadne informácie.

AUX: Zobrazuje sa nápis AUX.

B - FM1, FM2 a FM3

Autorádio: Zobrazuje aktívny rad predvolieb FM.

C – Číslo predvoľby

Autorádio: Zobrazuje číslo predvoľby (od 1 do 6).

D – Bluetooth®

Režim Bluetooth je aktivovaný. Keď je symbol ohraničený, ukazuje, že telefón je pripojený.

E – Predvoľba

Autorádio: Zobrazuje sa, ak je tuner v režime predvoľby.

F – I-Traffic

Zobrazuje sa, keď je funkcia aktívna a bliká, keď sa prenesie správa.

G – Auto

Autorádio: Zobrazuje sa, ak je tuner v automatickom režime.

H – I-News

Zobrazuje sa, keď je funkcia aktívna a bliká, keď sa prenesie správa.

I – Manu

Autorádio: Zobrazuje sa, ak je tuner v manuálnom režime.

J – AF

Zobrazuje sa, ak je aktivovaná alternatívna frekvencia (RDS).

K – USB

Zobrazuje sa, keď sa zistí zariadenie USB.

Spustenie**Menu**

Mnohé nastavenia sa robia v menu autorádia. K menu sa dostanete stlačením tlačidla MENU.

Jazyk

Ak je zvolený režim AUTO, autorádio bude používať rovnaký jazyk ako na prístrojovom paneli. Ak chcete zmeniť jazyk, zvolíte:

1 – Stlačte tlačidlo MENU.

2 – Horné alebo dolné tlačidlo stláčajte dovtedy, kým sa nezvýrazní aktuálny jazyk.

3 – Stlačte OK a prechádzajte rôznymi jazykmi. Zvoľte možnosť AUTO, ak chcete, aby sa jazyk autorádia zhodoval s jazykom na prístrojovom paneli.

4 – Teraz sa stlačením EXIT (Ukončiť) okamžite aplikujú zmeny.



Ak jazyk na prístrojovom paneli nie je dostupný pre autorádio, v režime AUTO bude predvoleným jazykom angličtina.

Zapnite, vypnite a stlmte zvuk.

Krátkym stlačením tlačidla vypínača zapnite autorádio. Dlhým stlačením (asi 1 s), autorádio vypnite.

Krátkym stlačením autorádio stlmte (vypnite zvuk autorádia). Opätovným krátkym stlačením nastavte zvuk na rovnakú hlasitosť, aká bola predtým.



Rádio obsahuje snímač teploty.

V prípade prehriatia (vyššia teplota ako 70 °C) môže dôjsť k značnému poklesu výkonu (znížené úrovne basov, pomalé zobrazovanie atď.).

Po prekročení druhej hranice 85 °C sa rádio automaticky vypne kvôli ochrane pred poškodením.

Pri poklese teploty možno rádio znovu zapnúť, pričom dôjde k obnove pôvodných nastavení.

Používanie rádia

Cez rádio môžete počúvať stanice AM/FM a uložiť frekvenciu do pamäte vozidla, aby ste ju potom ľahšie našli.

Zvoľte režim (AM/FM)

Režim rádia

Voľba rádiového pásma AM/FM

Po zapnutí autorádia stlačením tlačidla RADIO vyberte zdroj.

Autorádio sa automaticky prepne na naposledy používaný zdroj (FM, AM alebo médiá). Ak nie je dostupný zdroj médií (napríklad je odpojené zariadenie USB), aktivuje predchádzajúci zdroj.

Pásmo FM a AM prepínajte pomocou tlačidla RADIO.

Uloženie rozhlasovej stanice

Môžete uložiť maximálne 18 staníc z pásiem FM a AM, inými slovami každému tlačidlu od 1 do 6 priradiť jednu rozhlasovú stanicu. Tlačidlá sú usporiadané v troch radoch rôznych predvolieb: č. 1, č. 2 a č. 3. Zmeňte rad predvolieb, tak že stlačíte tlačidlo 123.

Postupujte podľa týchto pokynov na priradenie rozhlasovej stanice jednému z tlačidiel s číslami 1 až 6:

- Ak v autorádiu hrá požadovaná stanica, zvolíte požadovaný rad predvolieb pomocou tlačidla 123 (napríklad FM1), potom podržte stlačené jedno z tlačidiel 1 až 6.
- Akustickým pípnutím sa potvrdí uloženie stanice.
- Uložení rozhlasovú stanicu zvolíte krátkym stlačením tlačidla s číslom.



Ked' uložíte stanicu do pamäti, počkajte 20 sekúnd medzi vypnutím zapalovania a odpojením batérie hlavným odpojovačom ADR, aby ste ju nestratili.

Vyhľadanie stanice

Vyhľadanie rozhlasovej stanice v automatickom režime

Bez ohľadu na režim tunera (LIST, PRESET, AUTO, MANU) stlačte nakrátko jedno z tlačidiel automatického vyhľadávania (šípka doprava alebo doľava). Po nájdení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví. Požadovanú stanicu nájdete opakovaním uvedenej operácie.

Automatické vyhľadávanie je možné uskutočniť aj pomocou ovládačov na volante.

Tuner musí byť v režime AUTO (tento režim zvolíte pomocou tlačidla TUNER), vyhľadávanie spustíte posunutím ručného kolieska nahor alebo nadol. Po nájdení stanice sa vyhľadávanie automaticky zastaví. Požadovanú stanicu nájdete opakovaním uvedenej operácie.

V režime List (Zoznam) sa šípky vľavo a vpravo používajú na prechádzanie stanicami rádia v zozname v abecednom poradí odpredu alebo dozadu.

V režime Preset (Predvoľba) sa šípky vľavo a vpravo používajú na prechádzanie predvoľbami 1, 2 a 3.

V režime Auto (Automatický) sa šípky vľavo a vpravo používajú na automatické vyhľadanie predchádzajúcej/nasledujúcej stanice.

Manuálne ladenie

Bez ohľadu na režim tunera (LIST, PRESET, AUTO, MANU) nájdite požadovanú frekvenciu pomocou stlačenia tlačidla so šípkou nahor alebo nadol.

Manuálne vyhľadávanie je možné uskutočniť aj pomocou ovládačov na volante.

Tuner musí byť v režime MANU (tento režim zvolíte pomocou tlačidla TUNER), aby ste pohybom ručného kolieska nahor alebo nadol mohli prechádzať frekvenciami – v pásme FM po krokoch s veľkosťou 0,1 MHz a v pásme AM 3 kHz.

Automatické vyhľadávanie (režim LIST (Zoznam))

Ladenie musí byť v režime LIST (Zoznam), aby bolo možné prechádzať stanicami. Ovládacou jednotkou na stĺpiku riadenia otáčajte dovtedy, kým nedosiahnete požadovanú stanicu, alebo použite tlačidlá so šípkami vľavo a vpravo na rádiu. Režim LIST (Zoznam) umožňuje vyhľadať všetky dostupné stanice rádia usporiadané v abecednom poradí.

RDS

Radio Data System (RDS)

Mnohé stanice v Európe používajú systém RDS. Systém využíva funkcie, ako napríklad automatickú zmenu frekvencie (AF), signály aktivujúce dopravné hlásenia (TA) a správy.

Alternatívna frekvencia (AF)

Rozsah frekvencií staníc FM je dosť obmedzený. Z tohto dôvodu vysielajú mnoho rozhlasových staníc v rôznych oblastiach na alternatívnych frekvenciách.

Funkcia AF má dva režimy: regionálny a normálny.

- regionálny režim na sledovanie regionálneho programu rozhlasovej siete: Keď sa kvalita signálu zhorší, autorádio prepne vysielateľ v závislosti od pohybu vozidla, pričom bude pokračovať v prehrávaní regionálneho programu

- normálny režim: Keď sa kvalita signálu zhorší, autorádio prepne vysielateľ v závislosti od pohybu vozidla, pričom hľadá najlepší signál zo siete vysielateľov.

- deaktivovaný režim: Keď sa kvalita signálu zhorší, autorádio neprepne vysielateľ.

Stlačte MENU a zvolte AF. Tlačidlo OK umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu funkcie v regionálnom režime (REG), normálnom režime (ON) alebo deaktiváciu funkcie (OFF). Keď sa zobrazí požadovaný režim, stlačte tlačidlo EXIT (Ukončiť).

Ak je funkcia AF aktívna v regionálnom alebo normálnom režime, na displeji sa zobrazuje symbol AF.

Dopravné hlásenia (TA)

Táto funkcia preruší aktuálny zdroj s cieľom vysielateľ správy s dopravnými informáciami.

Poznámka: nie všetky stanice v pásme FM umožňujú prerušenie svojich programov správami TA.

Ak sa vysielajú dopravné hlásenia, môžete ich prerušiť stlačením tlačidla TA. Táto funkcia zostane aktívna. Ak sa dopravné hlásenia nevysielajú, môžete funkciu aktivovať alebo deaktivovať stlačením tlačidla TA.

Správa TRAFFIC (Doprava) sa zobrazuje, keď je aktivovaná možnosť TA.

Správy

Táto funkcia preruší aktuálny zdroj s cieľom vysielateľ správy s informáciami.

Keď sa informácie vysielajú, môžete ich prerušiť stlačením tlačidla TA. Túto funkciu aktivujte alebo deaktivujte v ponuke Advanced (Rozšírené) a potom News (Správy).

Správa NEWS (Správy) sa zobrazuje, keď je aktivovaná táto možnosť.



Keď je funkcia TA/News aktivovaná, funkcia AF sa aktivuje automaticky.

Dôležité verejné hlásenia

Dôležité verejné hlásenia je možné v autorádiu vysielat' v prípade vážnych udalostí. Nápis ALARM sa zobrazuje počas prenosu dôležitého hlásenia.

Funkciu nie je možné deaktivovať.

Typ programu (PTY)

Niektoré rozhlasové stanice vysielajú identifikačný signál v rovnakom čase ako vlastné programy, a v rámci signálu charakterizujú obsah programov ako šport, rozhlasová hra, finančné informácie alebo hudobný žáner. Stanicu je možné vyhľadať na základe typu programu. V takom prípade autorádio vyberie len stanice vysielajúce definovaný typ programu.

Správa PTY sa zobrazuje počas vyhľadávania, ak je táto možnosť aktivovaná.

Môžete v menu aktivovať a vybrať jednu alebo viac oblastí záujmov pomocou ponuky Advanced (Rozšírené) a PTY (Typ programu). Túto funkciu úplne deaktivujete výberom možnosti Delete all (Odstrániť všetko).

Poznámka: funkcia PTY nie je dostupná pre francúzske vysielacie siete.

Telefón a iné zariadenia Bluetooth®

Autorádio je možné spárovať s mobilnými telefónmi a inými zariadeniami Bluetooth®. Ak chcete k autorádiu pripojiť zariadenie cez Bluetooth®, pokračujte nasledovne:

Zariadenia Bluetooth®

Aktivácia funkcií Bluetooth®

- 1 – Aktivujte funkciu Bluetooth® v autorádiu aj v zariadení.
- 2 – Pridajte zariadenie.

Aktivácia Bluetooth®

Urobíte to stlačením tlačidla MENU. Vyberte BT Settings (Nastavenia BT) a BT ON (ZAP BT). Keď je funkcia Bluetooth® aktivovaná, zobrazuje sa ikona Bluetooth®.

Pridajte mobilný telefón alebo iné zariadenie Bluetooth®

Pridajte mobilný telefón alebo iné zariadenie Bluetooth®.

Je možné spárovať až desať rôznych zariadení. Stlačte tlačidlo MENU, zvoľte BT Settings (Nastavenia BT) a Pairing (Párovanie).

Keď autorádio hľadá zariadenia Bluetooth®, ikona Bluetooth® bliká.

V závislosti od typu zariadenia sa na autorádiu zobrazuje 4-ciferný kód, ktorý je potrebné zadať do zariadenia (staré zariadenia), alebo sa na oboch zariadeniach zobrazuje 6-ciferný kód a je potrebné potvrdiť, že je rovnaký na oboch zariadeniach (moderné zariadenia).

Poznámka: je nutné aktivovať funkciu Bluetooth® zariadenia a zariadenie sa musí dať detegovať alebo vyhľadať. Keď je autorádio so zariadením spárované a prepojené, ikona Bluetooth® sa zobrazuje v krúžku (na prístrojovom paneli) alebo sa na autorádiu zobrazí druhá ikona Bluetooth®.



K autorádiu je možné pripojiť naraz niekoľko zariadení. Ak je pripojený viac ako jeden mobilný telefón, len na jednom sa dá využívať funkcia handsfree. Druhý sa môže používať ako zdroj na streamovanie hudby.

Ak chcete prepnúť zariadenie na funkciu handsfree, prejdite na položky Menu > BT Settings (Nastavenia BT) > Select phone (Vybrať telefón) a vyberte požadovaný telefón.

Ak chcete prepnúť zariadenie na používanie ako zdroja hudby, prejdite na Menu > BT Settings (Nastavenia BT) > Audio device (Zariadenie Audio) a vyberte požadované zariadenie.

Poznámka: ten istý telefón je možné používať s funkciou handsfree aj ako zdroj hudby.

Predtým pripojené periférne zariadenia sa k autorádiu znova pripoja automaticky (ak to zariadenie umožňuje).

Keď sa autorádio vypne, funkcia Bluetooth® sa zastaví a spojenie sa preruší. Keď sa autorádio opäť zapne, zariadenia sa znova pripoja automaticky.



Ak je spárovaných už desať zariadení, pri ďalšom pokuse o pridanie zariadenia sa zobrazí správa PHONE LIST COMPLETE (Zoznam telefónov plný). V takomto prípade budete musieť najprv odstrániť nejaký telefón.

Odstránenie jedného alebo viacerých zariadení

Môžete odstrániť jedno alebo všetky spárované zariadenia. Ak to chcete urobiť, stlačte „MENU“ (Ponuka), vyberte možnosť „BT Settings“ (Nastavenia BT) a potom „Remove“ (Odstrániť). Odstráňte zo zoznamu jedno alebo všetky zariadenia

Volania so súpravou Bluetooth® handsfree

Prijatie, odmietnutie a ukončenie hovoru

- Hovor prijmite stlačením tlačidla OK alebo použitím tlačidla ovládačov na volante.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla EXIT (Ukončiť) alebo použitím tlačidla ovládačov na volante.
- Prichádzajúci hovor odmietnete stlačením tlačidla EXIT (Ukončiť).

Ak chcete pokračovať v telefonickej komunikácii pomocou handsfree súpravy, podržte stlačené tlačidlo OK alebo tlačidlo ovládačov na volante.

Odchádzajúci hovor

Hovor v režime hands-free môžete uskutočniť pomocou histórie volaní alebo zoznamu kontaktov.

Môžete tak urobiť prejdением na položky „MENU“ (Ponuka), Contacts (Kontakty) alebo Call History (História volaní) a prechádzajte zoznamom.

Číslo vytáčajte priamo v mobilnom telefóne.



POČAS JAZDY MUSÍTE VENOVAŤ ÚPLNÚ POZORNOSŤ SITUÁCII NA CESTE. AJ KEĎ MÁTE POČAS JAZDY ZAPNUTÉ RÁDIO, POZORNOSŤ MUSÍTE SÚSTREDIŤ NA CESTU. PRED PRIJATÍM ALEBO USKUTOČNENÍM TELEFONICKÉHO HOVORU SA UISTITE, ŽE VOZIDLO JE RIADNE ZAPARKOVANÉ MIMO PREMÁVKU A NA TVRDOM POVRCHU.

Utajený režim

V tomto režime môžete počas hovoru vypnúť mikrofón, aby druhá strana nepočula o čom sa rozprávate v kabíne. Môžete tak urobiť pomocou funkcie stlmenia na ovládačoch na volante (hlasitosť a - stlačené súčasne). Ak chcete pokračovať v konverzácii, akciu zopakujte.



Bluetooth® má dosah niekoľko metrov, takže ak opustíte vozidlo, ale zostanete nablízku, prichádzajúci hovor bude presmerovaný do reproduktorov vo vozidle pomocou režimu handsfree. Ak chcete tomu zabrániť a prevziať hovor v telefóne, vypnite autorádio.

Nastavenia zvuku

Môžete zmeniť nastavenia, ako napríklad hlasitosť, ekvalizér, vyváženie...

Úprava hlasitosti

Hlasitosť môžete zvýšiť alebo znížiť otáčaním ručného kolieska.

Autorádio sa zapne automaticky s rovnakou hlasitosťou, aká bola nastavená pred vypnutím. Hlasitosť však zostáva v rozmedzí vopred určených minimálnych a maximálnych hraničných hodnôt.

Ak chcete prejsť na nastavenia zvuku, stlačte tlačidlo AUDIO.

Potom prechádzajte rôznymi nastaveniami pomocou šípok hore a dole, a hodnotu upravte šípkami doprava a doľava.

Ak chcete ukončiť nastavenia zvuku, stlačte opäť tlačidlo AUDIO a počkajte približne 10 s.

Dostupné funkcie:

- Ekvalizér (klasika, jazz, rock)
- basy
- stredné pásmo
- výšky
- Vyváženosť (ľavý – pravý)
- Prelínač (zadný – predný, k dispozícii, ak má nainštalovaný systém štyri reproduktory)

Automatická hlasitosť podľa rýchlosti

Funkciou ASC (Active Sound Control) sa nastavuje hlasitosť audiosystému podľa rýchlosti vozidla, aby sa vykompenzoval hluk z cesty alebo motora. Túto funkciu je možné nastaviť na tri úrovne citlivosti: nízku, strednú a vysokú. Je možné ju aj vypnúť (OFF).

Pri dodaní je funkcia ASC deaktivovaná.

Ak chcete aktivovať túto funkciu a vybrať úroveň jej citlivosti v menu, prejdite na MENU, potom na funkciu ASC a potvrdte stláčaním tlačidla OK, kým sa nedosiahne požadovaná úroveň (OFF, MIN, MED, MAX).

Prídavné, Bluetooth® a USB

Rôzne vstupy zvuku

Existujú tri rôzne vstupy zvuku:

- jeden bezdrôtový vstup Bluetooth®
- dva fyzické vstupy, USB a AUX.

Naraz je možné pripojiť viacero zariadení, ktoré sa dajú aj detegovať, ale jedno zariadenie nemôže byť pripojené súčasne cez Bluetooth aj USB.

USB

Režim USB

Autorádio je navrhnuté na prácu so zariadeniami USB s pamäťou až 16 GB. V niektorých prípadoch môžu fungovať aj iné modely.



Vložte zariadenie USB, aby sa v autorádiu aktivoval režim USB. Ak autorádio nedokáže prečítať zariadenie USB, odpojte ho a skúste to znova.

Na odpojenie zariadenia USB nie je potrebná žiadna špeciálna operácia. Keď odpojíte zariadenie USB, autorádio sa automaticky prepne na starý zdroj.

Zariadenie USB musí byť pripojené a rozpoznané, aby sa v zozname dostupných zdrojov zobrazil režim USB.

V tomto prípade sa na prístrojovom paneli zobrazí symbol USB.



Pri zariadeniach USB, na ktorých sa uchováva veľké množstvo dát, môže operácia načítania trvať niekoľko minút.

Telefóny a iné zariadenia

Telefóny a podobné zariadenia je kvôli dobítiu možné pripojiť prostredníctvom USB.

Zmena skladby, priečinka a rýchly posuv vpred alebo vzad

- Ak chcete prehrať nasledujúcu resp. predchádzajúcu skladbu, krátko stlačte tlačidlo OK > alebo < EXIT.

Môžete použiť aj nastavovacie koliesko medzi ovládačmi na volante (nadol pre nasledujúcu skladbu, nahor pre predchádzajúcu).

- Podržte tlačidlo OK> na rýchly posuv vpred alebo <EXIT na rýchly posuv vzad.

- Ak zariadenie USB obsahuje priečinky, krátkym stlačením tlačidla nahor alebo nadol zmeňte priečinok.

Aj stlačením tlačidla 6 medzi ovládačmi na volante môžete prejsť na nasledujúci priečinok. Prehrávanie sa dá pozastaviť stlačením tlačidla „4 Pause“ (4 Pozastaviť) alebo pomocou ovládačov na volante (mute/pause (stíšiť/pozastaviť) súčasným stlačením vol+ a vol-). Prehrávanie opätovne spustíte stlačením tlačidla „3 Play“ (3 Prehrať) alebo pomocou ovládačov na volante.

Funkcia Random playback (Náhodné prehrávanie) a Repeat (Opakovanie)



- Na opakovanie existujú tri rôzne nastavenia. Repeat all (Opakovať všetko) slúži na opakovanie všetkých skladieb (predvolený režim) Repeat folder (Opakovať priečinok) slúži na opakovanie priečinka Repeat song (Opakovať skladbu) slúži na opakovanie aktuálnej skladby. Ak sa na médiu USB nenachádza žiaden priečinok, nastavenia Repeat folder (Opakovať priečinok) a Repeat all (Opakovať všetko) budú mať rovnaký účinok. Režim opakovania zvolíte pomocou tlačidla 5. (RPT 1, RPT folder, RPT all)

- Pre zariadenie USB existujú štyri rôzne nastavenia opakovania, náhodné prehrávanie súvisí s opakovaním:
 - ak je aktívna funkcia Repeat all (Opakovať všetko), funkcia bude Random all (Všetko náhodne) (náhodné prehrávanie všetkých skladieb)
 - ak je aktívna funkcia Repeat folder (Opakovať priečinok), funkcia bude Random folder (Náhodný priečinok) (náhodné prehrávanie skladieb v aktuálnom priečinku)
 - ak je aktívna funkcia Repeat song (Opakovať skladbu), nie je dostupná žiadna funkcia náhodného prehrávania.Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať funkciu náhodného prehrávania, použite tlačidlo 2. Keď sú funkcie aktivované, zobrazujú sa symboly pre Shuffle play (Náhodné prehrávanie) a Repeat play (Opakovanie). Po prehratí všetkých skladieb sa prehrávanie automaticky obnoví v podobe náhodného prehrávania.

Prídavné zariadenie

Prevádzka v režime prídavného zariadenia

Režim prídavného zariadenia

Zariadenie zapojte do kolíkovej zásuvky (kábel sa nedodáva). Podržte tlačidlo „MEDIA“ (Médiá), kým sa na prednom paneli nezobrazí nápis „AUX“ (Prídavné zariadenie).

Hlasitosť na prídavnom zariadení musí byť nastavená na maximum.

Hlasitosť možno nastaviť prostredníctvom nastavovacieho kolieska rádia alebo ovládačov volantu Vol+ a Vol-. Môžete použiť aj možnosť „MUTE“ (Stíšiť).

Poznámka: Ak chcete zmeniť skladbu, posunúť nahrávku rýchlo vpred alebo vzad, prejdite priamo na prídavné zariadenie. Nastaviť vstupnú hlasitosť zdroja „AUX“ je možné v ponuke rádia: „MENU“ (Ponuka), „Advanced“ (Rozšírené) a potom „AUX input level“ (Vstupná úroveň AUX)

Bluetooth®

Streamovanie hudby cez Bluetooth®

Ak je pripojené jedno alebo viaceré zariadenia Bluetooth®, je možné vybrať ich na počúvanie hudby. Zoznam spárovaných zariadení sa zobrazuje v menu pod položkami BT Settings (BT nastavenia) > Audio device (Zariadenie Audio). Pripojené zariadenie je vyznačené v zozname znakom * pred aj za svojim názvom. Zariadenie môžete prepnúť výberom iného v zozname (ak sa nachádza blízko aktuálneho).

Hudbu môžete naraz počúvať len z jedného pripojeného zariadenia. Akonáhle sa pripojí, zobrazí sa v zozname dostupných zdrojov (prístup pomocou tlačidla MEDIA alebo tlačidla výberu zdroja medzi ovládačmi na volante).

Dostupné sú nasledovné funkcie:

- Ak chcete prehrať nasledujúcu resp. predchádzajúcu skladbu, krátko stlačte tlačidlo OK > alebo < EXIT.

Na to môžete použiť ručné koliesko medzi ovládačmi na volante (nadol pre nasledujúcu skladbu, nahor pre predchádzajúcu)

- Podržaním tlačidla OK> posuniete rýchlo vpred alebo <EXIT posuniete rýchlo vzad.

- Ak chcete zastaviť aktuálne prehrávanie, krátko stlačte tlačidlo 4 [symbol pozastavenia] alebo aktivujte funkciu MUTE/PAUSE (Stlmiť/Pozastaviť) pomocou ovládačov na volante

- Ak chcete obnoviť prehrávanie, krátko stlačte tlačidlo 3 [symbol prehrávania] alebo deaktivujte funkciu MUTE/PAUSE (Stlmiť/Pozastaviť) pomocou ovládačov na volante

Poznámka: počas prehrávania médií sa funkcia MUTE (Stlmiť) vypína zvuk bez zastavenia prehrávania (krátke stlačenie tlačidla vypínača).

Bluetooth® mimo dosah

Ak sa vzdialíte od nákladného automobilu, keď je autorádio zapnuté, spojenie sa preruší. Spojenie sa automaticky obnoví, ak sa vrátite do dosahu autorádia a prerušenie trvá menej ako 10 minút. Ak sa chcete pripojiť po dlhšej dobe, autorádio vypnite a znova zapnite. Prehrávanie hudby sa spustí na rovnakom mieste pri opätovnom nadviazaní spojenia (to môže v závislosti od zariadenia trvať až 20 s).

Umiestnenie periférnych audio zariadení

Vaše rádio dopĺňajú rôzne fyzické rozhrania.

V závislosti od výbavy vášho vozidla

Horný odkladací priestor




- (1) - Mikrofón

Mikrofón sa používa v režime telefón handsfree s funkciou Bluetooth.

Oboznámte sa s návodom na používanie autorádia, ktorý je súčasťou palubnej výbavy.

Palubná doska (stredové umiestnenie)

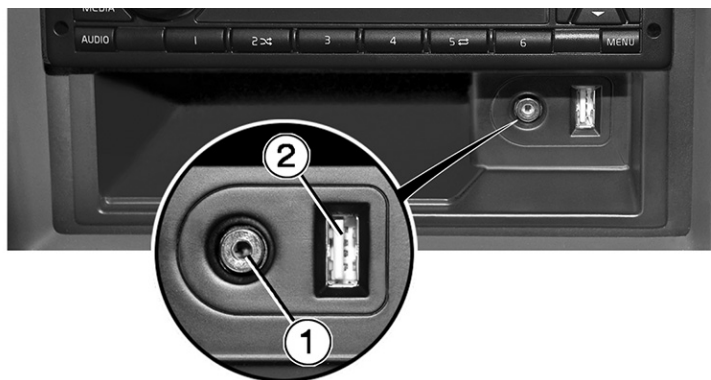

- (1) - AUX vstup
- (2) - USB vstup

Vstupy USB a AUX umožňujú pripojenie externých zdrojov kompatibilných s rádiom alebo nabíjateľnými zariadeniami.

Oboznámte sa s návodom na používanie autorádia, ktorý je súčasťou palubnej výbavy.

Držiak na telefón

Držiak na telefón (1) je odnímateľný, môžete ho vybrať pomocou nastavovacej skrutky (2):

- pre uvoľnenie otáčajte skrutkou v smere hodinových ručičiek,
- pre utiahnutie otáčajte skrutkou proti smeru hodinových ručičiek,



Vetrание kabíny

Systém vetrания a klimatizácie umožňuje vykúriť alebo ochladiť interiér kabíny podľa potreby. Klimatizáciou môžete zároveň vysušiť vzduch v kabíne, čím rýchlo odhmlíte čelné sklo.

Pri zapnutej klimatizácii je úplne normálne vidieť vyžrázanú vodu stiecť pod vozidlo.

STOP


VÝSLEDKOM VÝVOJA V OBLASTI TEPELNÉHO A AKUSTICKÉHO KOMFORTU JE VYSOKÁ TESNOSŤ KABÍN. PRETO JE PRI DLHŠOM POBYTE V KABÍNE NEVYHNUTNÉ ZABEZPEČIŤ VETRANIE (POOTVORENÉ OKNÁ, STREŠNÝ VETRACÍ OTVOR), ABY NEDOŠLO K ZHORŠENIU KVALITY VZDUCHU.

Kúrenie, klimatizácia a vetrание

1. Ovládač distribúcie vzduchu v kabíne.
2. Regulátor teploty.
3. Ovládanie ventilácie.
4. Ovládanie klimatizácie.



Aby sa obmedzilo riziko opakovaných únikov počas dlhšieho státia, odporúčame nechať klimatizáciu bežať počas niekoľkých minút aspoň raz za týždeň.

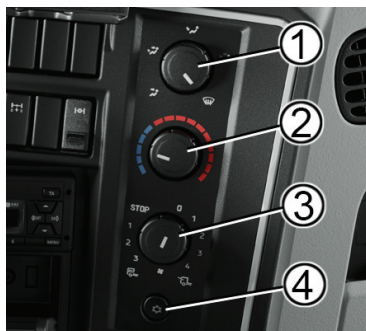


Ovládač distribúcie vzduchu

Ovládač, v závislosti od vybranej polohy, rozvádza vzduch cez jednotlivé výstupné priedychy.


Keď je ovládač pripojený k regulátoru teploty a ovládaču vetrания, zabezpečuje optimalizáciu teploty podľa nastavenia polohy týchto výstupov.




Poloha 1: Vzduch poháňaný smerom nahor (výduchy klimatizácie na prístrojovej doske).

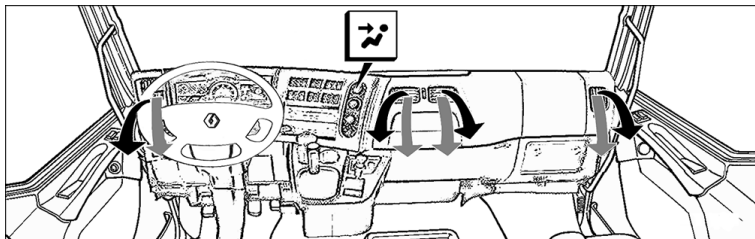


Poloha 2: vzduch poháňaný smerom nahor (výduchy klimatizácie na prístrojovej doske) a do spodných výduchov klimatizácie (na nohy).

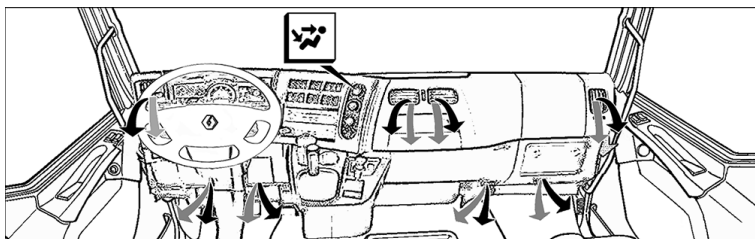


Poloha 3: vzduch poháňaný k spodným výduchom klimatizácie (k nohám) jemný prúd smerom nahor (výduchy klimatizácie na prístrojovej doske).

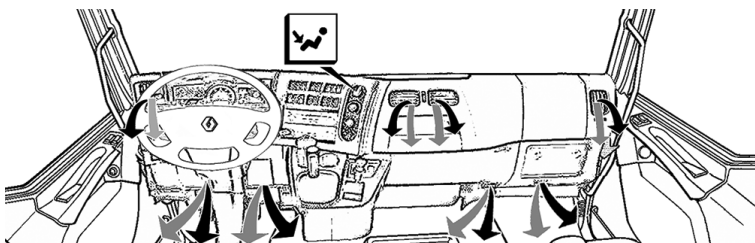

Poloha 4: vzduch poháňaný k spodným výduchom klimatizácie (k nohám), smerom nahor (čelné sklo a bočné okná) a na prístrojovú dosku.

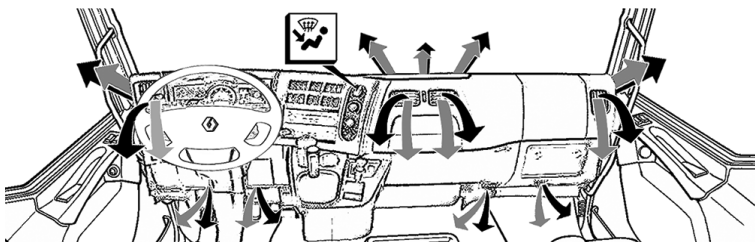

Poloha 5: vzduch poháňaný nahor (na čelné sklo a bočné okná) a do výduchov klimatizácie na prístrojovej doske.

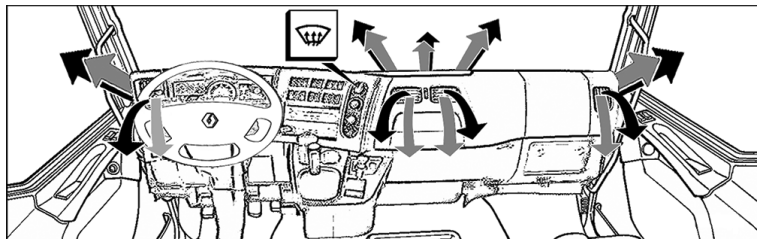

Keď sú bočné a stredové výduchy klimatizácie otvorené, prúd vzduchu sa rozdelí medzi jednotlivé otvory vybrané jednotlivými polohami na ovládači.

Ovládanie ventilácie

Tento ovládač má dve funkcie:

Funkcia ventilácie vonkajšieho vzduchu

Otočte ovládačom smerom doprava.

- Poloha STOP: vypnutie (uzatvorenie nasávania vzduchu).
- Poloha 0: vypnutie (mierne otvorenie nasávania vzduchu).
- Poloha 1 až 4: ovládač ventilátora (od 1. rýchlosti až po 4. rýchlosť).



Funkcia ventilácie vnútorného vzduchu (recyklácia)

Otočte ovládačom smerom doľava.

- Poloha STOP: vypnutie (uzatvorenie nasávania vzduchu).
- Poloha 1 až 3: ovládač ventilátora (od 1. rýchlosti až po 3. rýchlosť).

Recyklácia umožňuje:

nedýchať zlý vzduch zvonku (cestný tunel, znečistená zóna...) alebo dosiahnuť maximálny výkon chladenia alebo kúrenia.





Funkcia recyklácie sa môže používať len dočasne.

Ovládanie klimatizácie (6)

Pri bežiacom motore nastavte ovládanie ventilácie na minimum do polohy 1 a zapnite klimatizáciu stlačením ovládača klimatizácie.

Po aktivácii funkcie klimatizácia sa rozsvieti zabudovaná kontrolka.

Nastavte regulátor teploty podľa želanej teploty.



Po odstavení vozidla na dobu dlhšiu ako jeden týždeň zapnite klimatizáciu pri spustenom motore a spomalenom režime.

Regulátor teploty

Nastavte regulátor teploty podľa želanej teploty.

- modrá zóna: chladný vzduch.
- modrá/červená zóna: temperovaný vzduch.
- červená zóna: teplý vzduch.

Po nastavení želanej teploty chvíľu počkajte, kým pocítite výslednú teplotu, ktorú môžete potom v prípade potreby ešte upraviť.



Rýchle odmrazovanie (funkcia warm hold)

Táto funkcia urýchľuje odmrazovanie.

Táto funkcia po rôznom načasovaní v závislosti od teploty vonkajšieho vzduchu a od teploty motora udržiava aktuálne voľnobežné otáčky motora a spustí výfukovú brzdú na dosiahnutie rýchleho nárastu teploty v chladiacom okruhu.

Podmienky zapnutia funkcie warm hold

- teplota okolia nižšia ako 5 °C,

- teplota chladiacej kvapaliny nižšia ako 70 °C,
- rýchlosť vozidla do 3 km/h,

Podmienky vypnutia funkcie warm hold

- teplota okolia vyššia ako 5 °C,
- teplota chladiacej kvapaliny vyššia ako 70 °C,
- rýchlosť vozidla je vyššia ako 3 km/h,
- prechod z (N) (neutrál) na (D) na ovládači prevodovky.



Ak nezatiahnete parkovaciu brzdu, funkciu warm hold bude možné aktivovať až po 150 sekundách.

Používanie pri nízkych teplotách

Rozmrazovanie / odhmlievanie

- Zatvorte bočné a stredové výduchy klimatizácie.
- Nastavte ovládanie ventilácie na „0“ (strana exteriérovej teploty).
- Nastavte ovládanie prerozdelenia vzduchu na „rozmrazovanie/odhmlievanie“.
- Nastavte regulátor teploty na „teplý vzduch“.

Hneď, ako stúpne teplota:

- Nastavte ovládanie ventilácie na „1“.
- Stlačte ovládanie klimatizácie.
- Zvyšujte postupne prietok vzduchu zároveň so zahrievaním motora.

Po ukončení „rozmrazovania/odhmlievania“ prepnite regulátor teploty do želanej zóny. Čas reakcie sa mení podľa zvolenej polohy. Pre lepšiu účinnosť udržiavajte tok vzduchu na minimálnej úrovni.

Používanie pri vysokých teplotách

Ak je vnútorná teplota kabíny vyššia ako vonkajšia teplota:

- Vyvetrajte kabínu jazdou so stiahnutými oknami počas niekoľkých minút.
- Maximálny prietok vzduchu dosiahnete nastavením regulátora teploty na „maximálny studený vzduch“ a ovládania ventilácie do polohy „4“.
- Stlačte ovládanie klimatizácie.

Po dosiahnutí želaných podmienok:

- Vráťte regulátor teploty do miernejšej polohy.
- Zvoľte polohu ovládania ventilácie.
- Stíšte ventiláciu. Pre lepšiu účinnosť udržiavajte tok vzduchu na minimálnej úrovni (na „1“ minimum).

Ak chcete zvýšiť výkon kúrenia alebo chladenia, využite recykláciu vzduchu kabíny so zapnutou klimatizáciou. Táto recyklácia môže byť len dočasná.

Výduchy klimatizácie

Otvorenie prietoku

Otočte kolieskom (1) smerom doľava.

Zatvorenie prietoku


Otočte kolieskom (1) smerom doprava.

Horizontálna orientácia

Preklopte výdych klimatizácie.

Vertikálna orientácia

Použite ovládač (2).

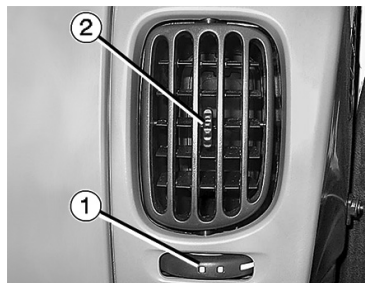

Stredové výduchy klimatizácie

Umiestnené v strede prístrojovej dosky.

Otvorenie prietoku

Otočte kolieskom (1) smerom hore.

Zatvorenie prietoku


Otočte kolieskom (1) smerom dole.

Horizontálna orientácia

Použite ovládač (2).

Vertikálna orientácia

Preklopte výdych klimatizácie.

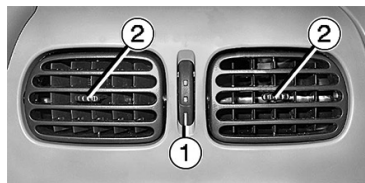



Bezpečnosť

Bezpečnostné pásy

V prípade nehody môže bezpečnostný pás zachrániť život vám ako aj vašim cestujúcim. Pred každým pohybom vozidla je povinné ho zapnúť.

V pravidlách cestnej premávky sa nariaďuje vždy mať zapnuté bezpečnostné pásy nezávisle od vášho miesta vo vozidle.

Vždy majte počas jazdy zapnuté bezpečnostné pásy! Zobrazenie piktogramu na prístrojovom paneli vám pripomenie, že si ich máte zapnúť.

Sedadlo vodiča a spolujazdca

Samonavíjacie pásy

Pomaly odvíjajte pás dovtedy, kým nebude možné zasunúť jazýček (1) pásu do zámku (2). Ak sa pás pri odvíjaní zablokuje, mierne ho vráťte späť a následne znovu odvíjajte.



Kontrolka (S) na prístrojovom paneli vás informuje, že nie je zapnutý bezpečnostný pás.



Odomknutie

Po stlačení tlačidla (3) puzdra zámku (4) sa pás navíja späť pomocou navíjača. Pridržaním jazýčka (1) uľahčíte tento úkon.





Z bezpečnostných dôvodov používajte bezpečnostný pás pri každej jazde.

Pred štartom: najskôr si nastavte svoju polohu pre jazdu a následne si správne upravte bezpečnostný pás.



RAMENNÝ PÁS SI NIKDY NEDÁVAJTE POD RAMENO ANI ZA CHRÁT.

Bezpečnosť detí

Používanie zadržiavacieho zariadenia pre dojčatá a deti je povinné.

V Európe musia byť deti mladšie ako 12 rokov, vzrastom nižšie ako 1,5 metra a vážiace menej ako 36 kilogramov pripútané v homologizovanom zariadení, ktoré zodpovedá hmotnosti a výške dieťaťa.

Za správne použitie tohto zariadenia zodpovedá vodič.

Odporúčame vám zvoliť zariadenie schválené podľa európskeho predpisu ECE 44.



Dodržiavajte zákony platné v krajine, kde sa nachádzate. Môžu sa líšiť od týchto pokynov.



DOJČATÁ A DETI SA V ŽIADNOM PRÍPADE NESMÚ PREPRAVOVAŤ NA KOLENÁCH CESTUJÚCICH VO VOZIDLE.

NIKDY NEPOUŽÍVAJTE JEDEN PÁS NA PRIPÚTANIE DVOCH OSÔB.

Pred inštaláciou detskej sedačky na predné sedadlo (ak je povolená)

Ak to sedadlo spolujazdca umožňuje, vykonajte tieto nastavenia:

- posuňte sedadlo spolujazdca čo najviac dozadu,
- narovnajzte operadlo do maximálne možnej zvislej polohy,
- znížte sedák na minimum,
- vytiahnite opierku hlavy na maximum,
- nastavte ovládanie výšky pásu do dolnej polohy.

Zariadenia na zistenie ďalších používateľov

Vaše vozidlo je vybavené inteligentnou kamerou a radarom, ktoré neustále analyzujú stav vozovky a premávky pred vami, s cieľom vylepšiť bezpečnosť.

Hoci sú tieto systémy veľmi prepracované, majú aj obmedzenia, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo, ak nebudete obozretní.

Systém môže mať problémy s identifikáciou a zvládaním určitých situácií.

Počas jazdy buďte vždy opatrní.

Neustále sledujte dopravnú situáciu a buďte pripravení zabrzdiť.




Po nehode alebo menšom náraze do okolia radaru navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS, aby ste sa uistili, že funkčnosť aj nastavenie radaru sú správne.

- Systém má obmedzené možnosti detekcie:
 - motocyklov a ostatných menších účastníkov cestnej premávky,
 - vozidiel neobvyklého tvaru, ako napríklad prívesy pre člny,
 - vozidiel v podmienkach slabej viditeľnosti z dôvodu náhodného silného oslnenia protiúdúcimi vozidlami alebo odrazmi od mokrej vozovky,
 - vozidiel v zlých poveternostných podmienkach, napríklad v hmle, hustom daždi alebo v snehu z iných vozidiel.

Systém nedokáže detekovať prekážky ani vozidlá stojace pred vozidlom pred nákladným vozidlom. Vozidlo môže nečakane zabrzdiť alebo zrýchliť, prípadne zobraziť zbytočné výstrahy.



Pri predbiehaní môže systém nečakane aktivovať výstrahu alebo zabrzdiť vozidlo, ak jazdíte príliš blízko k predbiehanému vozidlu a ste v rovnakej dráhe.




Systém má obmedzenú schopnosť detekovať, či vozidlo pred vami opúšťa vozovku alebo sa pohybuje iným smerom. Vozidlo môže nečakane zabrzdiť, prípadne zobraziť zbytočné výstrahy.



Systém má obmedzenú schopnosť detekovať vozidlá, ktoré spomaľujú v blízkosti vášho nákladného vozidla, pričom sa dostanú príliš blízko na to, aby ich systém detekoval. Brzdením zväčšíte vzdialenosť medzi vašim nákladným vozidlom a vozidlom pred vami.



Systém má obmedzenú schopnosť detekovať stojace vozidlá alebo vozidlá, ktorých trajektória sa mierne líši. Vozidlo môže nečakane zabrzdíť alebo zrýchliť, prípadne zobrazíť zbytočné výstrahy.



Systém má obmedzenú schopnosť detekovať vozidlá v zákrute. Vozidlo môže nečakane zabrzdíť alebo zrýchliť, prípadne zobrazíť zbytočné výstrahy.



Systém počíta so stojacími vozidlami, ako aj s vozidlami jazdiacimi rovnakým smerom v rovnakom pruhu. Nepočíta s vozidlami prechádzajúcimi krížom cez pruh ani s vozidlami jazdiacimi v opačnom smere. Okrem toho systém nepočíta so zvieratami, chodcami ani cyklistami.



Tu uvedený zoznam slúži len na informačné účely a neobsahuje všetky situácie, ktoré môžu narušať systém. Svoju rýchlosť musíte neustále kontrolovať a prispôbiť ju v závislosti od profilu a stavu vozovky, náročnosti premávky, predpokladaných prekážok a povolenej rýchlosti. Spoliehanie sa výlučne na systém AEBS môže mať za následok nebezpečné situácie, ktorých výsledkom môžu byť značné materiálne škody, vážne zranenia alebo smrť.

Priestor pred radarom, kde nesmie byť namontované žiadne vybavenie



Priestor pred radarom nenatierajte farbou, nenalepujte naň lepiacu pásku a nič naň nepripevňujte (napr. prídavné svetlomety, evidenčné číslo, držiak značky, vybavenie na nadstavby atď.).

Môže to spôsobiť poruchu snímača a nebude tak možné zaručiť správne fungovanie systému.

Radarový signál nesmie byť blokovaný. Rôznorodé zariadenia (náradia, fréza na odpratávanie snehu, príslušenstvo, atď...) pridané v tomto priestore by mohli spôsobiť zlyhanie radaru FLS a príslušných funkcií.

V prípade pochybností sa obráťte na predajcu Renault Trucks.






Oblasť pred kamerou, kde by sa nemalo inštalovať žiadne príslušenstvo



Pre vozidlá vybavené kamerou LPOS platia obmedzenia týkajúce sa hornej časti predného skla.

Pred radar, 130 mm po stranách a 65 mm nad a 100 mm pod kamerou LPOS sa nesmie inštalovať a nesmie zasahovať do ich priestoru žiadne vybavenie.

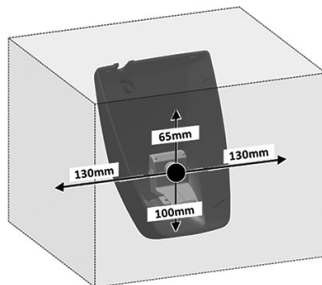


Zorné pole kamery, kde by sa nemalo inštalovať žiadne príslušenstvo



Zorné pole kamery tiež nesmie byť blokované. Akékoľvek príslušenstvo umiestnené v tejto oblasti by mohlo prekážať kamere a pridruženým funkciám.

- Nie je povolené meniť polohu kamery
- Nezakrývajte, nenatierajte ani nelepte nálepky pred kameru alebo do jej zorného poľa

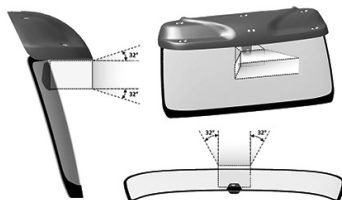

Vyhlásenie o zhode Európskej únie pre radar

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE	Týmto dokumentom spoločnosť APTIV, 42367 Wuppertal vyhlasuje, že zariadenie VMRR2 spĺňa základné požiadavky a ostatné platné ustanovenia smernice 2014/53/EÚ (RED). Originál vyhlásenie o zhode nájdete na adrese www.aptiv.com/automotive-homologation .
	Frekvenčné pásmo resp. pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 76 – 77 GHz
	Maximálny vysokofrekvenčný výkon prenášaný vo frekvenčnom pásme, resp. pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 25 dBm (316 mW)



Pokyny k používaniu vozidla

Zábeh

Počas zábehu (cca 5000 km) nechávajte motor bežať na plné otáčky iba na krátke vzdialenosti. Neprevádzkujte motor s príliš nízkymi alebo príliš vysokými otáčkami. Pozorne sledujte teplotu chladiacej kvapaliny a hladinu oleja.

Zaťaženie vozidla musí byť rovnaké ako pri normálnom používaní.

Používanie v zime alebo v chladných krajinách

Klimatické podmienky výrazne ovplyvňujú používanie vášho vozidla. Dodržiavajte tieto podmienky, aby bol zaručený jeho výkon a spoľahlivosť, nezávisle od podmienok.

Štartovanie motora

Pozri kapitolu **Jazda**.

Pred odchodom nechajte motor bežať niekoľko sekúnd, aby ste zaistili cirkuláciu oleja. Je zbytočné nechať motor zahrievať príliš dlho naprázdno. Pomaly sa rozbiehajte so zaradenou kombináciou dostatočne redukovaných stupňov. Nikdy sa nesnažte o plný výkon motora, kým teplota nedosiahne 80°C.



JE NUTNÉ STRIKTNE SA VYVAROVAŤ INŠTALÁCII KRYTU MASKY CHLADIČA U PREPLŇOVANÉHO, VZDUCHOM CHLADENÉHO MOTORA. TOTO PRÍSLUŠENSTVO ZABRAŇUJE CHLADENIU VZDUCHU Z TURBOKOMPRESORA A TÝM OVPLYVŇUJE VÝKON A CHOD MOTORA.

Chladiaci okruh motora

Toto vozidlo sa dodáva s chladiacou kvapalinou „ULTRACOOLING PLUS“ (vyrába Renault Trucks Oils) zodpovedajúcou špecifikácii RENAULT TRUCKS. Táto kvapalina má protimrazovú ochranu v závislosti od miesta určenia do - 25°C alebo - 35°C.

Akumulátorové batérie

Akumulátorové batérie udržiavajte vždy dobre nabité, pretože ich odolnosť proti mrazu závisí od stavu ich nabitia.

Uvedenie do prevádzky pri nízkej teplote

Dodržiujte nasledujúci pokyn:

- pri vonkajších teplotách pod -20 °C nechajte motor bežať 10 minút, aby ste dosiahli prevádzkovú teplotu prevodovky.

Ohrievač paliva

Táto vlastnosť umožňuje znížiť prahovú hraničnú teplotu pre filtrovateľnosť motorovej nafty. Hraničná teplota filtrovateľnosti sa líši v závislosti od druhu použitej nafty.



Toto zariadenie nezbavuje nutnosti používať správne palivo pre dané prevádzkové teploty.

Ak je vaše vozidlo vybavené ohrievčom paliva: vyhnite sa pridávaniu prísad (petrolej alebo kerozín).

Používanie v lete alebo v teplých krajinách

Hladinu kvapaliny v akumulátorových batériách často kontrolujte. Neduste motor, meňte rýchlostné stupne tak často, ako je potrebné na udržanie optimálnych otáčok motora. Aktivuje sa cirkulácia chladiacej kvapaliny a teplota sa udrží na normálnych prevádzkových hodnotách. Pomocou stlačeného vzduchu zo zadnej strany pravidelne čistite rebrá chladiča, kde hmyz a prach môžu brániť cirkulácii vzduchu. Zabezpečte dokonalý stav chladiča. V prípade potreby ho nechajte odvápnit'.

Používanie v prašnom prostredí

Odporúčame denne starostlivo sledovať kontrolku zanesenia vzduchového filtra.

Vzduchový filter

Pozri **Príručka pre údržbu**.

Nezabúdajte, že zanesenie vzduchového filtra závisí od otáčok motora, podľa toho ako prevádzka vyžaduje používanie malých prevodových stupňov (horské trasy). Do úvahy berte skôr čas, ako prejdenú vzdialenosť.

Zanesený filter môže spôsobiť vážne poruchy.

Používanie vo vysokej nadmorskej výške

Prevádzka vozidla v určitej nadmorskej výške ovplyvňuje správanie motora. Pokles výkonu je rádovo cca 10 % pri motoroch s prirodzeným nasávaním a 5 % u preplňovaných motorov na každých 1 000 m nadmorskej výšky. Na druhej strane musíte brať do úvahy bod varu vody, ktorý klesá o 3,5°C s každými 1 000 m nadmorskej výšky.

Hospodárna jazda

Na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu s vašou prevodovkou a najmä nižšej spotreby paliva dodržujte nasledujúce pokyny týkajúce sa jazdy:

- vždy voľte rozsah redukcie, ktorý vám umožní využívať motor pri optimálnych otáčkach. Práve v tomto rozsahu sa nachádza maximálny krútiaci moment, ktorý umožňuje čo najnižšiu spotrebu,
- pri manuálnej voľbe zvoľte stupeň v závislosti od profilu cesty,
- majte na pamäti, že **každá zmena rýchlostného stupňa má za následok vyššiu spotrebu paliva.**

Čo najviac predvídajte spomalenia a vyhýbajte sa náhlým zmenám rýchlosti vozidla.

Turbokompresor

Poruchy turbokompresora

Nesprávna funkcia turbokompresora sa prejaví nedostatočným výkonom motora, abnormálnym hlukom, prítomnosťou oleja v sacom potrubí alebo abnormálnym dymom z výfuku.

V takom prípade navštívte najbližší servis RENAULT TRUCKS. Na turbokompresore sa nesmie vykonať žiadny vnútorný zásah.



Prítomnosť tepelného štítu/tepelných štítov na turbokompresore je nevyhnutná, aby sa zabránilo riziku požiaru vozidla alebo poškodeniu okolitých komponentov.



Každý zásah na výfukovom systéme a jeho držiakoch vyžaduje ťahovanie určitým momentom. Obráťte sa na autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Odstavenie vozidla

Odstavenie vozidla, ako aj jazda, si vyžaduje vašu pozornosť, aby ste neohrozili ostatných účastníkov premávky a aby ste zároveň predišli niektorým poruchám.

Krátke odstavenie (menej ako desať dní)

Dbajte, aby bolo vozidlo správne zaparkované (bez rizika narušenia premávky alebo bezpečnosti premávky, osôb alebo okolitých zariadení, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky).

Neodstavujte vozidlo v blízkosti zákruty, križovatky alebo dopravnej značky, kde by mohlo brániť vo viditeľnosti alebo prekvapíť ostatných účastníkov premávky.

Skontrolujte, či sú všetky elektrické systémy vypnuté alebo odpojené.

Vypnite hlavný spínač, aby ste predišli vybitiu batérií.

Odstavenie kratšie ako 30 dní

Zabezpečte vozidlo bez použitia parkovacej brzdy (aby sa nezapieкло obloženie). Kolesá vozidla preto zabezpečte klinmi a pravidelne kontrolujte stabilitu vozidla.

Zdvihnite a obaľte lišty stieračov. Nezabudnite zabezpečiť čelné sklo, aby ste predišli riziku jeho poškodenia, ak by sa lišty stieračov prudko sklopili.

Zabezpečte plastové a gumené prvky a sklá, aby boli chránené pred ultrafialovým žiarením.

Doplňte palivo do nádrže, aby nedošlo ku kondenzácii v nádrži.

Dbajte, aby ste pravidelne menili pneumatiky (aby nezostali hladké).

Raz týždenne:

Skontrolujte prípadné stopy úniku oleja, chladiacej kvapaliny, paliva pod vozidlom.

Skontrolujte hladinu: motorového oleja, asistencie riadenia...

Naštartujte motor a nechajte ho bežať, až kým nezhasne kontrolka tlaku vzduchu, sledujte údaje na displeji.

Odstavenie dlhšie ako 30 dní

Skontrolujte stav pneumatík vrátane rezervného kolesa (tlak, známky nárazu alebo popraskané boky)....

Skontrolujte, či nie sú výduchy vzduchu upchaté.

Skontrolujte a v prípade potreby dobite batérie.

Naštartujte motor a nechajte ho bežať, až kým nezhasne kontrolka tlaku vzduchu, sledujte údaje na displeji.

Skontrolujte funkčnosť príslušenstva (klimatizácia, kúrenie, stierače, signalizácia AV/AR.

– Presuňte vozidlo:

- 5 až 10 km pri miernej rýchlosti, aby sa primerane zahriali komponenty. Po zastavení skontrolujte prípadné úniky (náboje, vstup nápravy...).
- 15 až 20 km pri normálnej rýchlosti až do maximálnej rýchlosti vozidla (dodržiavajúc pravidlá cestnej premávky), aby ste mohli skontrolovať správanie vozidla, preradovanie rýchlostí, spozorovať abnormálne zvuky.

Po vykonaní kontrol, ak znovu odstavíte vozidlo, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov a nezabudnite vymeniť pneumatiky.

Skontrolujte mazacie body (závesy, zámkové prvky, pruženie...), v prípade potreby ich premažte.

V prípade dlhšieho odstavenia vozidla sa batérie musia kontrolovať pravidelne, aspoň každé 4 týždne.


Ak je stav dobitia pod minimálnou odporúčanou hodnotou, je potrebné dobiť všetky batérie.

Keď sa vozidlo používa počas odstavenia bez naštartovania motora, dávajte pozor na spotrebu elektrickej energie indukovanú zariadeniami (tachograf, GPS, rádiá...), v dôsledku čoho je potrebné vykonávať častejšie kontroly.



Rady pre jazdu



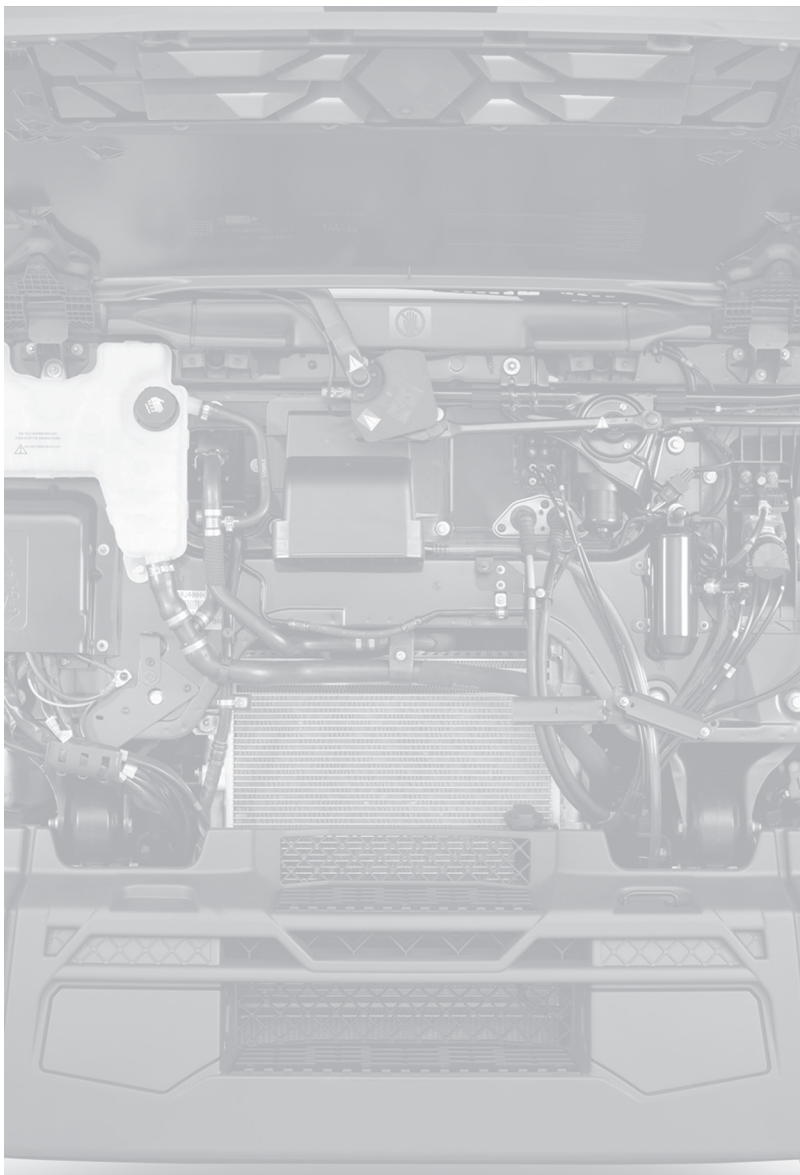

Každodenné kontroly

Každodenné kontroly

Odporúčame vám systematicky vykonávať nasledujúce kontroly, aby ste predišli riziku, že budete musieť zastaviť počas jazdy alebo aby ste nespôsobili škody na vozidle, ktoré by mohli mať za následok vážne poruchy.

Pred nástupom do vozidla



Pred vykonaním akejkoľvek kontroly a aby ste predišli zobrazeniu nesprávnych údajov o stave kvapalín sa uistite, že vozidlo stojí na pevnom povrchu.

Skontrolujte najmä:

- Stopy oleja, chladiacej kvapaliny alebo paliva pod vozidlom.
- Hladiny oleja
 - motor
 - posilňovač riadenia
- Hladinu chladiacej kvapaliny.
- Ukazovateľ zanesenia vzduchového filtra.
- Hladinu kvapaliny do ostrekovačov.
- tlak v pneumatikách a ich stav,
- stav skiel spätných zrkadiel,
- stav svetiel.
- Zaistenie kabíny.
- Tesnosť jednotlivých komponentov. V prípade úniku vyčistite odvodušenie. Zapchaté odvodušenie vyvoláva tlak v skrini a spôsobuje úniky.

Pneumatiky

Tlak v pneumatikách.

Pozri kapitolu **Starostlivosť a údržba**.

Hladina chladiacej kvapaliny

Skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny cez priezor expanznej nádoby.

Za studena sa hladina musí nachádzať medzi značkami „Mini“ a „Maxi“. V prípade potreby kvapalinu doplňte.



UZÁVER „TLAK-PODTLAK“ (2) JE VÁŽENÝ UZÁVER, ABY SA UDRŽIAVAL BEZPEČNÝ TLAK V CHLADIACOM OKRUHU. NESMIE SA S NÍM MANIPULOVAŤ.

NA DOPLNENIE KVAPALINY POUŽITE PLNIACI OTVOR (1). POZOR, NIKDY TENTO OTVOR NEOTVÁRAJTE, AK JE MOTOR HORÚCI, RIZIKO ROZSTREKNUTIA KVAPALINY MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE POPÁLENINY.

POUŽÍVAJTE IBA CHLADIACU KVAPALINU, KTORÚ ODPORÚČA RENAULT TRUCKS.

Kontrola hladiny motorového oleja



Vždy kontrolujte hladinu na rovnej ploche a 2 hodiny po vypnutí motora.


Vyklopte kabínu.

Pozri kapitolu **Vyklápanie kabíny**.

Skontrolujte hladinu oleja pomocou mierky (1).

V prípade potreby olej doplňte.

Plniaca zátka (2).

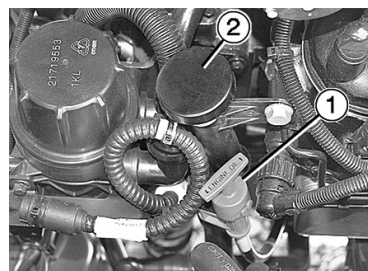


Čítanie olejovej mierky:


1. Maximálna hladina
2. Minimálna hladina



Množstvo motorového oleja medzi minimálnou a maximálnou úrovňou je asi 4 l.

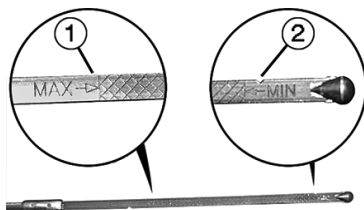

Motorový olej môžete doplniť podľa pokynov na multifunkčnom displeji cez plniaci uzáver (1) bez vyklápania kabíny.

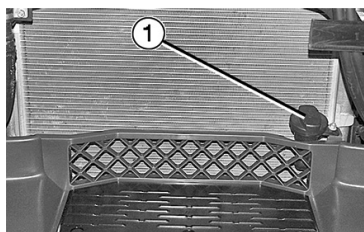


Hladina oleja posilňovača riadenia

Vyklopte kabínu.

Pozri kapitolu **Vyklápanie kabíny**.

Skontrolujte hladinu oleja posilňovača riadenia (2).

V prípade potreby doplňte hladinu cez plniaci otvor (1).

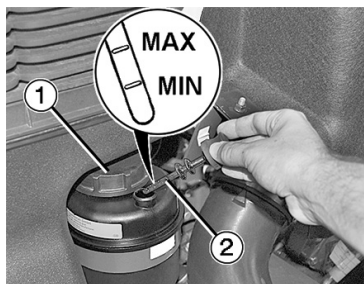

Ukazovateľ zanesenia vzduchového filtra

Ukazovateľ zanesenia (1)

Pravidelne kontrolujte.

Ak sa kontrolka nachádza v zóne:

Priesvitná

Znamená to, že vložka nie je zanesená. Toto platí, len ak je tesnosť zostavy (filter-hadice) dokonalá a ak vložka nie je roztrhaná.



Ukazovateľ zanesenia (1)


Červená

Znamená to, že vložka je znečistená. Po výmene vložky resetujte indikátor stlačením membrány.

Pravidelne kontrolujte funkčnosť indikátora zanesenia zaslepením vstupu filtra (otáčky motora 1 500 1/min.). Potom ho vráťte do pôvodného stavu.

Hladina kvapaliny do ostrekovačov

Pravidelne kontrolujte hladinu kvapaliny v nádržke (1). V prípade potreby ju doplňte. Na zabránenie usadzovaniu vodného kameňa a upchávaniu potrubí sa odporúča prídanie prísady do ostrekovačov (výrobok RENAULT TRUCKS). Tento prípravok zároveň slúži ako nemrznúca zmes. Môže byť v nádržke počas celého roka.

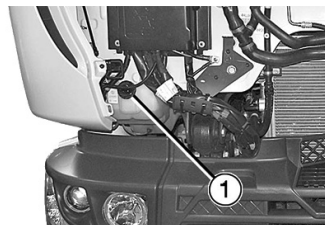

Objem nádržky na kvapalinu do ostrekovačov okien


11 Litre.

Ukazovateľ hladiny motorového oleja


Hladina oleja sa musí merať na rovnom povrchu a po dlhšom odstavení motora.

Po zapnutí zapaľovania:

- ak je hladina v poriadku, zobrazí sa kontrolka (1). Hlásenie „Správna hladina“ (2) a barograf (3) označujú hladinu oleja.

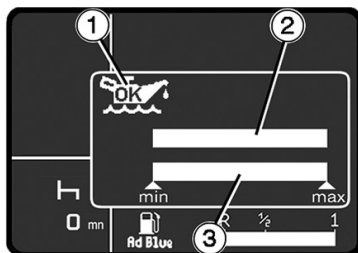

- Ak je hladina príliš nízka, zobrazí sa kontrolka (1). Hlásenie „Nízka hladina“ (2) a barograf (3) signalizujú, že je dosiahnutá „min.“ hladina, pričom bliká značka (4). Čo najskôr musíte olej doplniť.

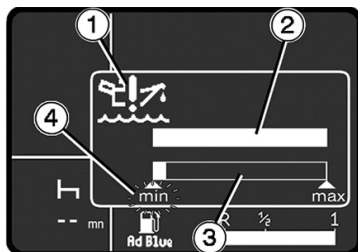


V prípade poruchy na displeji pre hladinu oleja kontrola hladiny nie je k dispozícii a doplňujúce informácie o jazde sa zobrazia pri zapojení kontaktu.

Skontrolujte hladinu pomocou mierky a navštívte najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Ukazovateľ hladiny paliva

Ukazovateľ (1) vás informuje o hladine paliva. Keď mierka nameria spodnú hladinu, rozsvieti sa kontrolka rezervy (2).

Čo najskôr natankujte.

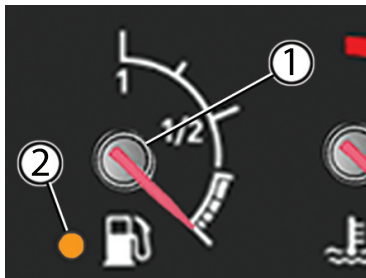

Ukazovateľ hladiny AdBlue

Používanie AdBlue je nevyhnutné na znížovanie emisií z motora.

Používanie vozidla bez AdBlue má za následok zrušenie povolenia uvedenia do premávky. Z hľadiska zákona vozidlo tým pádom nemá oprávnenie jazdiť po verejných komunikáciách.



Body AA, I a G uvedené v tejto kapitole, sa vzťahujú na kontrolky rezervy AdBlue (AA), informácií (G) a servisu (I).

Pozri kapitolu Prístrojový panel.

Hladina AdBlue

Ukazovateľ (1) vás informuje o hladine AdBlue.




V prípade poruchy na snímači hladiny AdBlue čiarový graf (1) zmizne.



Keď hladina AdBlue klesne na úroveň rezervy:

- rozsvietia sa kontrolky rezervy AdBlue (AA) a „Servis“ (I),
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2).

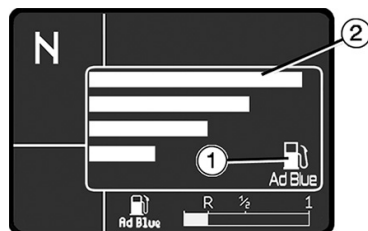

Príslušná správa (2) sa môže líšiť v závislosti od stavu kvapaliny AdBlue v nádrži.

- nízka hladina AdBlue, blíži sa zníženie krútiaceho momentu,
- nízka hladina AdBlue, pri ďalšom zastavení dôjde k zníženiu krútiaceho momentu,
- nízka hladina AdBlue, znížený krútiaci moment.

Čo najskôr nádrž AdBlue doplňte.

Ak používate vozidlo s prázdnu AdBlue nádržou:

- rozsvietia sa kontrolky rezervy AdBlue (AA) a „Informácie“ (G),
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2), ktoré signalizujú, že nádrž AdBlue je prázdna.

Nevyhnutne naplňte nádrž AdBlue.



V prípade nedoplnenia nádrže po aktivovanom znížení krútiaceho momentu vás nová kontrolka (1) a príslušná správa (2) na multifunkčnom displeji informujú, že ak sa do 8 hodín alebo po dotankovaní paliva nedoplní nádrž AdBlue, rýchlosť vozidla sa zníži na 20 km/h.

Posledná kontrolka (1) s príslušnou správou (2), ktoré sa zobrazia na multifunkčnom displeji, vás informujú, že rýchlosť bola znížená na 20 km/h.

Pri ďalšom naštartovaní motora bude porucha uložená do pamäte a nebude ju možné vymazať. Bude tak kedykoľvek zistiteľná políciou.


Systém riadenia motora v záujme plnenia limitných hodnôt pre emisie monitoruje dodatočnú úpravu výfukových plynov.

V rámci systému dodatočnej úpravy výfukových plynov sa stretávame s tromi druhmi porúch:

- zlá kvalita AdBlue,
- nesprávna spotreba AdBlue,
- kritické emisie.

V prípade, že systém zistí niektorú z uvedených porúch:

- rozsvietia sa kontrolky rezervy AdBlue (AA) a „Servis“ (I),
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2), ktoré vás informujú o poruche. Spustí sa odpočítavanie (3) 50 hodín, na konci ktorého sa uplatní zníženie krútiaceho momentu.

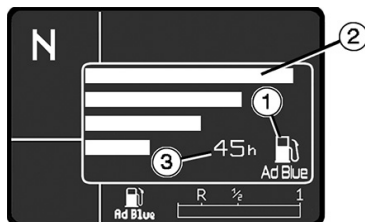


Navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.



V prípade, že chybu neodstránite ani po znížení krútiaceho momentu, kontrolka (1) a príslušná správa (2) na multifunkčnom displeji vás opäť upozornia na začiatok nového 50 hodinového odpočítavania, po uplynutí ktorého sa zníži rýchlosť vozidla.

Kontrolka (1) a príslušná správa (2) na multifunkčnom displeji vás naposledy upozornia, že o 8 hodín dôjde k zníženiu rýchlosti vozidla o 20 km/h a vzápätí sa zobrazí nová správa, ktorá vás upozorní, že rýchlosť vozidla sa znížila.

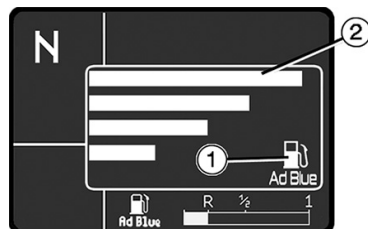

Používanie AdBlue má zásadný význam pre správne fungovanie vozidla a dodržiavanie predpisov. Nepoužívanie AdBlue možno považovať za porušenie predpisov.



Po doplnení nádrže AdBlue po predchádzajúcom znížení krútiaceho momentu v dôsledku príliš nízkej hladiny zapnite zapalovanie a počkajte 15 sekúnd (vozidlo stojí), aby sa zníženie krútiaceho momentu anulovalo.

Ukazovateľ zanesenia časticového filtra

Ukazovateľ zanesenia (1) signalizuje úroveň nasýtenia filtra pevných častíc.



Viac informácií nájdete v kapitole **Filter pevných častíc**



Ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny

Sledujte ukazovateľ teploty chladiacej kvapaliny (1); teplota musí byť medzi 80 – 100 °C. Ak sa zobrazí kontrolka teploty chladiacej kvapaliny (2), zastavte vozidlo a vizuálne skontrolujte hladinu chladiacej kvapaliny.

Pri bežnej jazde sa ručička nachádza pod červenou zónou.

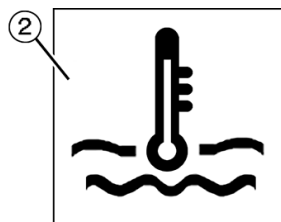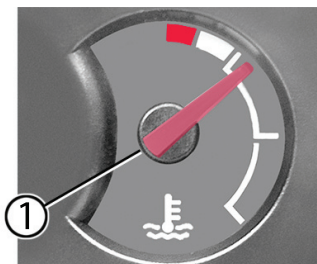


Ukazovateľ tlaku vzduchu v brzdovej sústave

Ukazovateľ (1) vás informuje o tlaku vzduchu v brzdovej sústave.

Ak sa počas jazdy na multifunkčnom displeji zobrazí kontrolka tlaku vzduchu (4) a kontrolka STOP, okamžite zastavte vozidlo a obráťte sa na najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Po dlhodobejšom odstavení vozidla môže tlak vzduchu klesnúť pod hranicu, ktorá neumožňuje ďalšiu jazdu. Naštartujte vozidlo, aby ste natlakovali vzduchový okruh a aby kontrolka (4) zhasla.

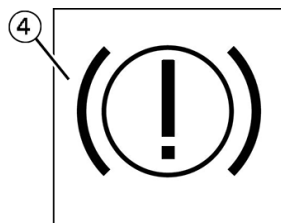




Štartovanie a jazda

Imobilizér

Štartovacia spínacia skrinka s elektronickým imobilizérom


Vozidlo sa dodáva so zakódovanými kľúčmi spárovanými s elektronickým imobilizérom.

Po zapnutí hlavného vypínača zasuňte kľúč a otočte ním až do polohy „kontakt“ (3).

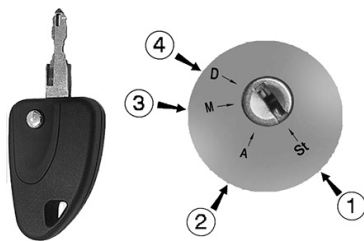

Kontrolka (5) sa rozsvieti na niekoľko sekúnd, potom sa zasa vypne.

Systém rozpoznal kód kľúča a povoľuje naštartovanie motora (kľúč do polohy „štart“ (4)).

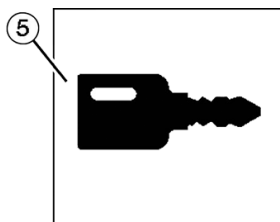

Štartovanie cez PIN kód

Vozidlo je možné naštartovať aj v prípade zlyhania transpondéru.

Spustíte zapaľovanie, kľúč spínača v polohe (3).

Na multifunkčnom displeji sa zobrazí hlásenie „Štartovanie nie je možné“.

V menu „**Diagnostika**“ na multifunkčnom displeji si zvolíte pod-menu „**Transpondér**“ a zadajte 6-miestny číselný kód od **Techline**.

Pozri kapitolu **Multifunkčný(é) displej(e)**.

Potvrďte.

Môžu sa zobrazit' tieto hlásenia:

- „Správny kód“: vozidlo môže naštartovať.
- „Nesprávny kód“: vypnite zapaľovanie a úkon zopakujte.
- „Antiscanning“: trikrát po sebe ste zadali nesprávny kód; systém je zablokovaný na 15 minút. Nechajte zapaľovanie spustené a skúste znovu o 15 minút.

Po zadaní správneho kódu vypnite zapaľovanie, opäť ho spustíte a naštartujete vozidlo.


STOP

AKÝKOĽVEK NEOPRÁVNENÝ ZÁSAH DO SYSTÉMU ELEKTRONICKÉHO IMOBILIZÉRA MÁ ZA NÁSLEDOK NEFUNKČNOSŤ A PREDSTAVUJE NEBEZPEČENSTVO PRI POUŽITÍ VOZIDLA.

Štartovacia spínacia skrinka

Spínacia skrinka zapaľovania:

- Poloha „motor vypnutý a imobilizér“ (1): vyberte kľúč a otáčajte volantom, až kým sa nezamkne.
- Poloha „napájanie príslušenstva“ (2): motor vypnutý, riadenie voľné.
- Poloha „kontakt“ (3).
- Poloha „štart“ (4).

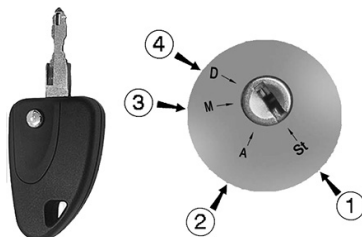

Pri vypínaní motora otočte kľúčom z polohy (3) do polohy (1).

V prípade, že kľúč zostane zablokovaný, nepoužívajte silu. Obráťte sa na najbližší servis RENAULT TRUCKS.

Test zobrazovania

Po zapnutí zapaľovania sa vykonáva autotest trvajúci 3 → 4 až sekundy. Tento test kontroluje správne fungovanie všetkých ukazovateľov na prístrojovom paneli.

Po teste zobrazovania sa na niekoľko sekúnd rozsvieti kontrolka (1) a následne sa vypne.






Ak do 10 sekúnd po teste zobrazovania pri zapnutom zapalovaní a vypnutom motore nedôjde k naštartovaniu motora, kontrolka (1) blinká; znamená to, že prebieha test emisného systému.

Zobrazenie povinného testu

Po teste zobrazovania sa aktivuje režim „predpísaného testu“.

Približne počas 3 sekúnd sa bude zobrazovať ikona funkcie, ktorú je potrebné skontrolovať (1) (vozidlo vybavené brzdovým systémom „ABS“).

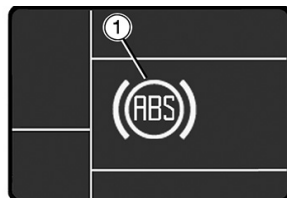


Zobrazovanie porúch

V prípade porúch sa na multifunkčnom displeji rozsvieti jedna alebo viac kontroliek. V takom prípade sa súčasne rozsvieti kontrolka „Servis“ alebo STOP signalizujúca úroveň závažnosti chyby alebo chýb.

V prípade prítomnosti viacerých porúch sa na multifunkčnom displeji zobrazia šípky (3) a následne kontrolky (ktoré závisia od druhu poruchy)

Nad kontrolkou (1) sa zobrazí text (2) s opatrením, ktoré sa má vykonať, alebo informácia o chybe.


Možné sú dva prípady:

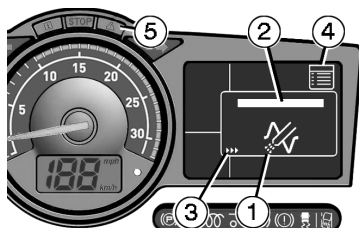


- Ak sa rozsvieti kontrolka „Servis“ (5) na oranžovom pozadí: musíte podľa možností identifikovať problém a vyriešiť ho alebo navštíviť najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Poruchu môžete zaznamenať:


- stlačením ovládača (AF),
- stlačením tlačidla „EXIT“ (2) na diaľkovom ovládaní.

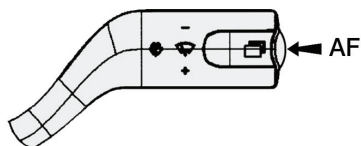

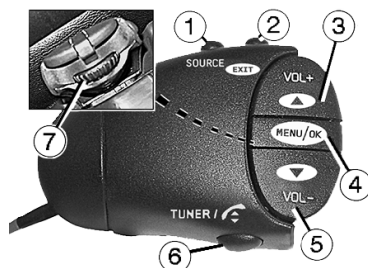

Kontrolka (4) vás informuje o potvrdení jednej alebo niekoľkých porúch.

- Ak sa rozsvieti kontrolka „STOP“ (5): musíte okamžite zastaviť vozidlo a kontaktovať najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

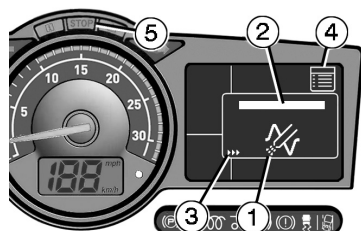

Porucha priradená ku kontrolke „STOP“ sa môže potvrdiť iba dočasne.




V prípade prítomnosti viacerých porúch („Servis“ a „STOP“) sa rozsvieti len kontrolka „STOP“.

Zobrazovanie údržby

Kontrolka údržby (1) sa môže zobrazit' v 2 prípadoch:

- ako včasná výstraha sa zobrazí kontrolka (1) a kontrolka „Informácia“ svieti až do spustenia motora,
- ako výstraha sa zobrazí kontrolka (1) rozsvieti sa kontrolka „Servis“. Prezrite si menu údržby (pozri kapitola **Multifunkčný(e) displej(e)**) a obráťte sa na najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS na účely údržby.

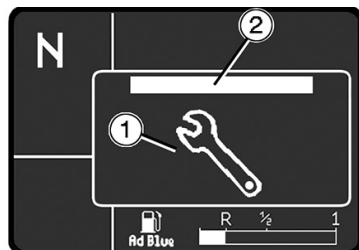


Úroveň potrebnej údržby upresňuje text (2).

Vysvetlivky k oknám údržby

Po upozornení skontrolujte stav dotknutého komponentu v ponuke údržby na multifunkčnom displeji.


Stav včasnej výstrahy

- (1) Menu údržby
- (2) Dotknutý orgán
- (3) Kontrolka včasnej výstrahy
- (4) Lehota vypršania v km, hodinách alebo dátum, kedy sa má vykonať údržba.
- (5) Možnosť vynulovať lehotu vypršania cez multifunkčný displej (pozri kapitolu **Multifunkčný(é) displej(e)**).

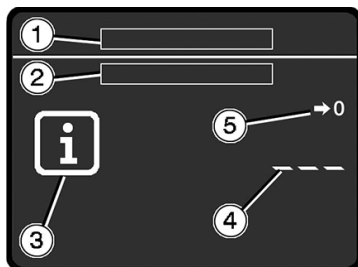


Stav výstrahy

- (1) Menu údržby
- (2) Dotknutý orgán
- (3) Kontrolka výstrahy oznamujúca, že lehota bola dosiahnutá alebo vypršala.
- (4) Lehota vypršania v km, hodinách alebo dátum, kedy sa má vykonať údržba.
- (5) Možnosť vynulovať lehotu vypršania cez multifunkčný displej (pozri kapitolu **Multifunkčný(é) displej(e)**).

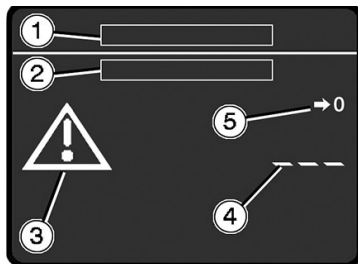

Porucha údržby na určitom orgáne

- (1) Menu údržby
- (2) Dotknutý orgán
- (3) Kontrolka oznamujúca, že údržbu nie je možné prezerat'.
- (4) Lehota vypršania v km, hodinách alebo dátum nie sú stanovené.

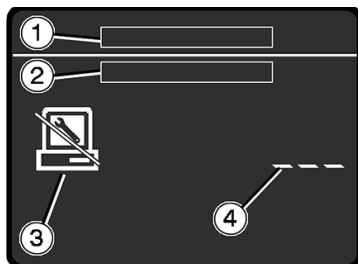

Obráťte sa na autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.


Údržba nenainštalovaná

(1) Menu údržby

(2) Dotknutý orgán

(3) Kontrolka oznamujúca, že údržba nie je nainštalovaná.

Pre inštalovanie údržby sa obráťte na autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

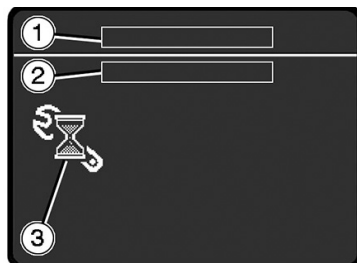

Štartovanie motora

Pri štartovaní motora je dôležité dodržiavať nasledujúci postup s cieľom predísť riziku poškodenia batérii, štartéra, prípadne aj motora.

Skontrolujte, či je zatiahnutá parkovacia brzda.

Skontrolujte, či sa volič rýchlostí nachádza v polohe neutrál.

Kľúč sa zasúva v polohe 1, čo zodpovedá režimu vypnutého vozidla.

Otočte kľúčom, ak chcete:

- prepnúť vozidlo do režimu príslušenstva (poloha 2),
- prepnúť vozidlo do režimu zapalovania (poloha 3), rozsvietia sa kontrolky a zapnú sa nástroje prístrojového panela,


Skôr ako naštartujete, počkajte, kým sa kontrolky a nástroje na prístrojovej doske vypnú,

- naštartovať vozidlo (poloha 4). Táto posledná poloha sa môže udržiavať, len kým nenaštartujete motor.

Zapnite štartér bez pridávania plynu.

Teploty \leq ako 5°C :

- otočte kľúčom do polohy (3) (žhavenie), počkajte, kým zhasne kontrolka žhavenia na multifunkčnom displeji, zapnite štartér otočením kľúča do polohy (4) a po naštartovaní pusťte kľúč,
- otáčky motora sa menia v závislosti od jeho teploty a funkcia „warm hold“ je zapnutá (pozri kapitolu **Ventilácia a klimatizácia**).

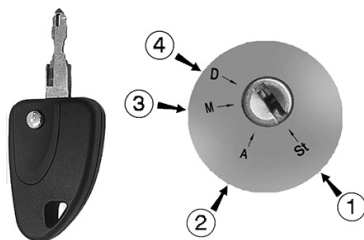

Teploty $> 5^{\circ}\text{C}$: otáčky motora sa menia v závislosti od jeho teploty.



Prísne sa zakazuje používať pri štartovaní motora produkty typu „Start-Pilote“ (obsahujú éter), (hrozba vznietenia alebo výbuchu).

Nepohnite sa skôr ako:


- Zhasne kontrolka (1) tlaku vzduchu v brzdovej sústave, zhasne kontrolka (2) tlaku vzduchu v

brzdovej sústave a sú zaistené všetky brzdné funkcie.

- Uvedením parkovacej brzdy do polohy pre jazdu kontrolka (3) zhasne.

Skontrolujte, či sa na multifunkčnom displeji nezobrazuje chybová kontrolka.

Symbol „N“ (1) signalizuje, že prevodovka sa nachádza v neutráli.

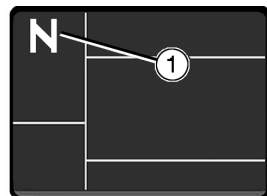

Vozidlo vybavené elektrickým systémom na ohrev paliva

Elektrické zariadenie na ohrev paliva je riadené automaticky podľa teploty paliva.

Štartovanie motora s funkciou „riadený štartér“

Podľa výbavy vášho vozidla


Kľúč sa zasúva v polohe 1, čo zodpovedá režimu vypnutého vozidla.

Otočte kľúčom, ak chcete:


- prepnúť vozidlo do režimu príslušenstva (poloha 2),
- prepnúť vozidlo do režimu zapaľovania (poloha 3), rozsvietia sa kontrolky a zapnú sa nástroje prístrojového panela,
- Ak chcete naštartovať, počkajte, kým sa kontrolky a nástroje na prístrojovej doske vypnú.
- naštartovať vozidlo (poloha 4). Táto posledná poloha sa môže udržiavať, len kým nenaštartujete motor.

Bežné používanie:

Bez pridávania otočte a podržte kľúč v polohe (4), aby ste aktivovali pohon štartéra. Po naštartovaní motora uvoľnite kľúč do polohy (3).

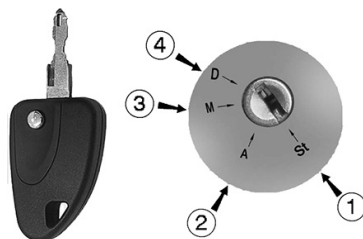


Ak sa ale fáza pohonu štartéra preruší ešte pred naštartovaním motora a štartér chcete okamžite opäť aktivovať, na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (6) a príslušný text (5), ktoré vás vyzývajú, aby ste počkali. V takom prípade podržte kľúč 3 sekundy v polohe (4), aby ste opäť aktivovali pohon štartéra. Po naštartovaní motora uvoľníte kľúč do polohy (3).

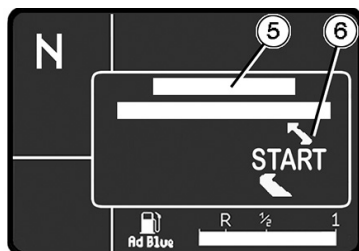

Predĺžené používanie:

Funkcia „riadený štartér“ využíva systém prevádzky, ktorý bráni prehriatiu a následnému poškodeniu štartéra.

Štartér môže poháňať motor počas 10 sekúnd, po ktorých nasleduje prestávka 3 sekundy. Na multifunkčnom displeji sa počas týchto 3 sekúnd zobrazí kontrolka (6) a príslušná správa (5). Tento cyklus možno zopakovať 4 až 5-krát za sebou, zakaždým s uvoľnením kľúča do polohy (3). Po 4 až 5 cykloch sa štartér prepne do režimu tepelnej ochrany. Na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (6) a príslušná správa (5), ktoré vás informujú, že štartér je v polohe tepelnej ochrany a zobrazí sa odpočítavanie (7).

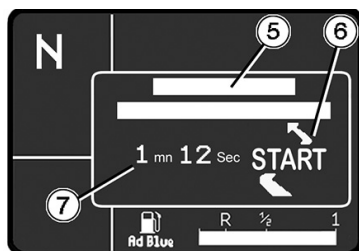

Po zmazaní informácií (5 – 6 – 7) sa môžu vykonať ešte 2 cykly, po ktorých sa štartér znovu uvedie do režimu tepelnej ochrany, atď.

Nútený chod



Použitie núteného chodu štartéra je povolené iba v prípade nebezpečenstva (vypnutie motora na železničnom priecestí atď.). Na aktiváciu núteného chodu otočte kľúčom 3-krát za menej než 2,5 sekundy z polohy (3) do polohy (4). Tento úkon sa uloží do pamäte a možno ho zobrazit' pomocou kontrolného nástroja RENAULT TRUCKS.

Zariadenie na nastavenie spomalenia motora

Toto zariadenie umožňuje nastaviť spomalený režim v rozsahu medzi 550 a 750 1/min.

Používanie

Keď vozidlo stojí, je zatiahnutá parkovacia a motor beží na voľnobežné otáčky, v priebehu maximálne 2 sekúnd 3-krát stlačte „O“ na ovládači na volante. Potom nastavte nový výkon pri voľnobežných otáčkach:

- stlačením „+“ ovládania na volante a zvýšite otáčky;
- stlačením „-“ ovládania na volante a znížite otáčky.



Dlhé stlačenie spínača umožňuje progresívne nastavenie otáčok voľnobehu.

Po nastavení výkon pri voľnobežných otáčkach uložte stlačením a uvoľnením spojkového alebo brzdového pedálu.

Zariadenie zrýchleného voľnobehu


Toto zariadenie umožňuje riadiť voľnobežné otáčky motora, keď vozidlo stojí.

Používanie

Po zatiahnutí parkovacej brzdy a preradení prevodovky do neutrálu prepnete spínač (1) do polohy „A“.

Otáčky motora sa dajú upravovať buď stlačením spínača (2) alebo plynovým pedálom.

Ak chcete uložiť do pamäte otáčky nastavené plynovým pedálom, stlačte „+“ alebo „-“ na spínači (2) a potom uvoľnite pedál.

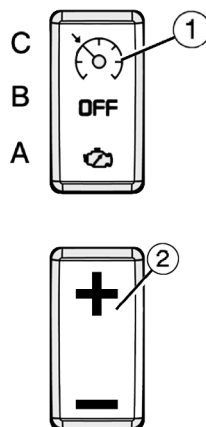



Po zapnutí funkcie prepnutím spínača (1) do polohy „A“ sa prepnutím spínača „2“ do polohy „+“ priamo vyvolajú menovité otáčky 900 1/min.



Počas používania zrýchleného voľnobehu nepoužívajte plynový pedál.

Jemné doladenie otáčok:

- Prepnutím spínača (2) do polohy „+“ dosiahnete postupné zvyšovanie otáčok a krátkym zatláčaním zvýšite otáčky po frakciách 50 1/min.
- Prepnutím spínača (2) do polohy „-“ dosiahnete postupné znižovanie otáčok a krátkym zatláčaním znížite otáčky po frakciách 50 1/min.

Vypnutie funkcie

Funkcia sa automaticky vypne v prípade:

- uvoľnenia parkovacej brzdy,
- zaradenia rýchlosti,
- prepnutia spínača (1) do polohy „B“.

Geolokácia

Vďaka tomuto systému môžete byť v prípade poruchy vozidla lokalizovaný prostredníctvom asistenčnej služby 24/7.


Prevádzka

V prípade poruchy vášho vozidla kontaktujte asistenčnú službu 24/7. **Tel.: 00 800 1234 24 24.**

Po obvyklých formalitách budete vyzvaný k stlačeniu spínača (1).

Počas hľadania vašej polohy sa spínač (1) na 1 až 3 minúty rozsvieti na oranžovo.

Po lokalizovaní vozidla spínač (1) zhasne. Operátor vám potvrdí vašu polohu.

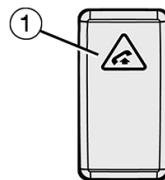

Asistenčná služba 24/7 kontaktuje servis RENAULT TRUCKS, ktorý sa nachádza najbližšie k vašej polohe, aby sa o vás postaral.

Hydraulický posilňovač riadenia



Pri vypnutom motore nefunguje hydraulický posilňovač a manipulácia s volantom si vyžaduje veľkú námahu.

Ak riadenie „stuhne“ počas jazdy, zastavte vozidlo a pokúste sa nájsť príčinu.

Ak zistíte akúkoľvek závalu, zastavte vozidlo a pokúste sa nájsť príčinu.

- Skontrolujte hladinu oleja v nádržke.
- Skontrolujte úniky na prípojkách hadíc alebo na potrubí. Ak je to možné, zistený únik opravte. (utiahnutie prípojok alebo výmena hadíc).

Doplňte nádržku čistým olejom v stanovenej kvalite. Naštartujte motor a uistite sa, že čerpadlo funguje normálne. Vykonajte niekoľko manévrov pri nízkych otáčkach a nízkej rýchlosti.

Ak riadenie zostáva tuhé alebo ak pretrvávajú pochybnosti v súvislosti s normálnou prevádzkou čerpadla, nechajte prehliadnúť celú sústavu v servise RENAULT TRUCKS.


V žiadnom prípade nedemontujte hydraulické komponenty, ani nemeňte ich pôvodné nastavenie. Tieto práce sa musia vykonať v servise RENAULT TRUCKS.

Hydraulický okruh môže správne fungovať len v prípade, ak je dokonale čistý. Vyššie opísaným úkonom sa musí v tejto súvislosti venovať maximálna pozornosť.

Prevádzkové otáčky

Vždy voľte redukciu, ktorá vám umožní využívať motor pri optimálnych otáčkach, t. j. v zelenej zóne otáčkomera (1).

Ak používate retardér, na otáčkomere (1) sa zobrazí modrá zóna. Modrá zóna predstavuje rozsah otáčok, pri ktorom je účinnosť retardéra maximálna.

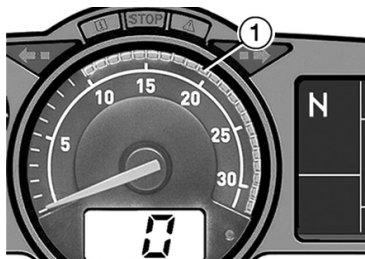


Keď sa otáčky motora priblížia na menej ako 400 1/min. od maximálnych otáčok, na ukazovateli prevádzkových otáčok motora (1) na otáčkomere sa zobrazí červená zóna.

Nikdy nenechajte otáčky motora dosiahnuť červenú zónu.

Výkonové krivky a krútiaci moment

Tieto krivky sa uvádzajú na informatívne účely, hodnoty krútiaceho momentu alebo výkonu sa môžu mierne líšiť v závislosti od úprav vášho vozidla.

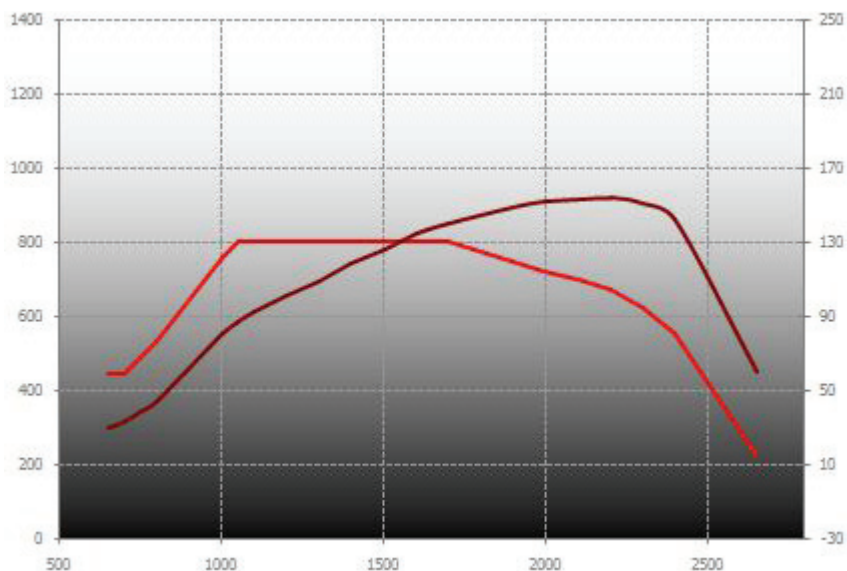


Obmedzovač rýchlosti

Pri rýchlosti nad 30 km/h táto funkcia bráni vozidlu v prekročení určenej rýchlosti aj pri zošliapnutí akceleračného pedála.

Aktivácia režimu obmedzovača rýchlosti

- Prepnutím spínača do polohy „A“ vyberte režim obmedzovača rýchlosti.

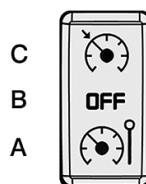


- Stlačením tlačidla „+“ alebo „-“ na volante aktivujete režim obmedzovača rýchlosti a nastavíte rýchlosť.



Keď je aktivovaný obmedzovač rýchlosti a rýchlosť vozidla nižšia ako 30 km/h, nastavená rýchlosť bude 30 km/h.



Počas aktivácie obmedzovača rýchlosti alebo úpravy nastavenej rýchlosti sa v hlavnej zóne (2) a v zóne (4) multifunkčného displeja zobrazia informácie, potom, po niekoľkých sekundách, iba v zóne (4).

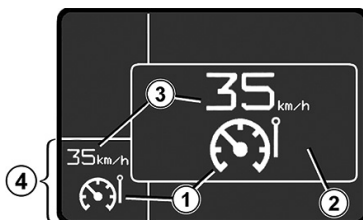

Zobrazí sa kontrolka (1) a uložená rýchlosť (3).

Ak je v pamäti uložená nastavená rýchlosť (3) a táto rýchlosť sa nedosiahne, jazda sa nebude odlišovať od jazdy pred aktiváciou obmedzovača rýchlosti.

Akonáhle dosiahnete nastavenú rýchlosť, ďalším stlačením plynového pedála nie je možné jej prekročenie, okrem nevyhnutných prípadov.

Pozri časť „**Prekročenie nastavenej hodnoty obmedzenia rýchlosti**“

Úprava nastavenej hodnoty regulácie rýchlosti

Úprava obmedzovanej rýchlosti:

- Krátkym stlačením tlačidla „+“ sa zvýši nastavená rýchlosť o 1 km/h. Dlhým stlačením tlačidla „+“ sa zvýši nastavená rýchlosť o 5 km/h.
- Krátkym stlačením tlačidla „-“ sa zníži nastavená rýchlosť o 1 km/h. Dlhým stlačením tlačidla „-“ sa zníži nastavená rýchlosť o 5 km/h.




Prekročenie nastavenej hodnoty obmedzenia rýchlosti


Nastavenú rýchlosť (2) je možné dočasne prekročiť. Správite to úplným zošliapnutím pedála akceleračného (funkcia podradenia).

Počas prekročenia bliká nastavená rýchlosť (2) na displeji s informáciami o rýchlosti.


Po uvoľnení akceleračného pedála sa režim obmedzovača rýchlosti automaticky obnoví, keď je rýchlosť vozidla nižšia ako nastavená rýchlosť uložená v pamäti (2).

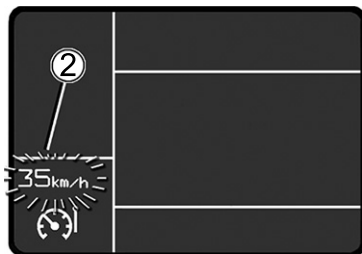

V zóne (1) otáčkomera sa zobrazí modrá zóna na označenie otáčok motora, pri ktorých je účinnosť retardéru najvyššia. Kontrolka (1) alebo (2) sa zobrazí aj v závislosti od podkladu vybraného displeja.

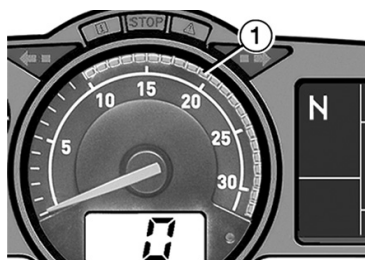


Ak retardéry nedokážu udržať nastavenú rýchlosť (2), táto rýchlosť bliká na displeji s informáciami o rýchlosti. Musíte použiť brzdy.

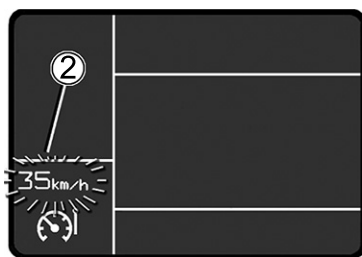

V danom prípade sa odporúča nastaviť nižšiu rýchlosť a/alebo podradiť.


Pohotovostný režim funkcie obmedzovača rýchlosti

Ak stlačíte tlačidlo „O“ na volante, činnosť funkcie sa pozastaví, na indikátore (1) sa zobrazí hlásenie „OFF“ a uložená nastavená rýchlosť (2) ostane zobrazená.

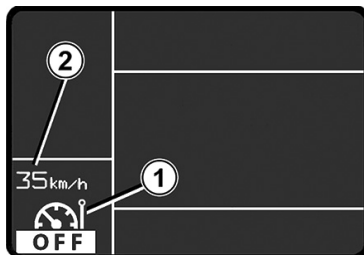

Vyvolanie nastavenej hodnoty obmedzenia rýchlosti


Nastavenú rýchlosť (1) uloženú do pamäte na displeji s informáciami o rýchlosti možno vyvolať.

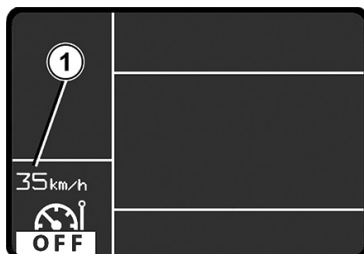

Stlačte tlačidlo „RES“ na volante.




Hlásenie „OFF“ na kontrolke (1) zmizne a automaticky sa obnoví nastavená rýchlosť (2).

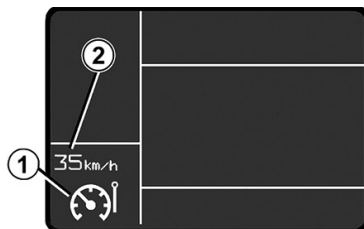

Vypnutie režimu obmedzovača rýchlosti

Ak chcete obmedzovač rýchlosti deaktivovať, otočte spínačom do polohy „B“

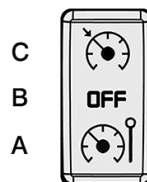


Kontrolka a nastavená hodnota obmedzenia rýchlosti uložená do pamäte sa prestanú zobrazovať na displeji s informáciami o rýchlosti (1).



Poruchy režimu obmedzovača rýchlosti

V prípade poruchy v režime obmedzovača rýchlosti sa rozsvieti kontrolka „Servis“ (3), ako aj kontrolka (1) a na multifunkčnom displeji sa zobrazí príslušné hlásenie (2).

Kontaktujte servisné stredisko RENAULT TRUCKS.

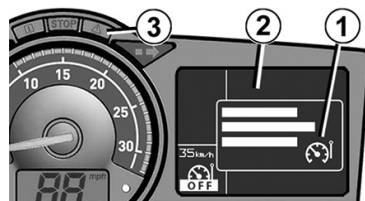

Adaptívny tempomat

STOP

ADAPTÍVNY TEMPOMAT SA SMIE POUŽÍVAŤ LEN NA DOBRE UDRŽIAVANÝCH DIAĽNICIACH ALEBO RÝCHLOSTNÝCH CESTÁCH.

ADAPTÍVNY TEMPOMAT JE LEN POMOCNÝ REŽIM PRI JAZDE, KTORÝ V ŽIADNOM PRÍPADE NEMÔŽE SUPLOVAŤ DODRŽIAVANIE BEZPEČNÝCH VZDIALENOSTÍ A RÝCHLOSTNÝCH OBMEDZENÍ, A ANI ZODPOVEDNOSŤ VODIČA.

Pri rýchlosti nad 30 km/h táto funkcia umožňuje jazdiť stabilizovanou rýchlosťou a automaticky pomáha vodičovi udržiavať bezpečnú vzdialenosť od vozidla vpred. Ak sa

pred vami nenachádza žiadne vozidlo, režim adaptívneho tempomatu „ACC“ funguje ako klasický tempomat.


Môžete si vybrať z troch režimov „ACC“, každý s vopred definovanou nastavenou vzdialenosťou. Nastavené vzdialenosti sa od režimu „ACC1“ zvyšujú.



Ak po vypnutí zapalovania a pred jeho opätovným zapnutím počkáte menej ako 9 sekúnd, systém zobrazí chybové hlásenia a nemusí fungovať.

Aktivácia režimov adaptívneho tempomatu

- Pomocou plynového pedálu, ovládačom retardéra alebo prevádzkovou brzdou dosiahnete želanú rýchlosť.
- Prepnutím spínača (1) do polohy „C“ vyberte režim adaptívneho tempomatu.
- Stlačením spínača (2), ktorý je v polohe „C“, aktivujte a vyberte režim „ACC“ (3) na obrazovke multifunkčného displeja. Na výber sú 3 vzdialenosti.

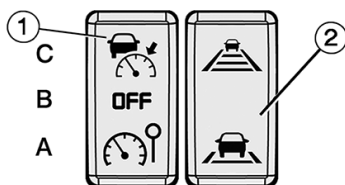


Ak chcete zmeniť vzdialenosť, stlačením spínača (2), ktorý je v polohe „C“, vzdialenosť zväčšíte, ak je v polohe „A“, vzdialenosť zmenšíte.

Po vybratí režimu ACC sa zobrazí kontrolka „ACC“ (1) a nastavená rýchlosť (2).



V časti „additional driving information“ nájdete všetky informácie týkajúce sa adaptívneho tempomatu:

- (3) – Rýchlosť vozidla pred vami
- (4) - vybraný režim adaptívneho tempomatu;
- (5) – Vzdialenosť medzi vami a vozidlom pred vami

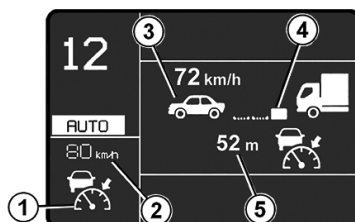

Úprava nastavenej hodnoty regulácie rýchlosti

Úprava cestovnej rýchlosti:

- Krátkym stlačením tlačidla „+“ sa zvýši nastavená rýchlosť o 1 km/h. Dlhým stlačením tlačidla „+“ sa môže nastavená rýchlosť zvyšovať postupne po 5 km/h.
- Krátkym stlačením tlačidla „-“ sa zníži nastavená rýchlosť o 1 km/h. Dlhým stlačením tlačidla „-“ sa môže nastavená rýchlosť znižovať postupne po 5 km/h.




Prekročenie nastavenej hodnoty regulácie rýchlosti

Nastavenú rýchlosť (1) je možné dočasne prekročiť.

Počas prekročenia bliká nastavená rýchlosť (1) na displeji s informáciami o rýchlosti.


Po uvoľnení akceleračného pedála sa fungovanie adaptívneho tempomatu automaticky obnoví, keď je rýchlosť vozidla nižšia ako nastavená rýchlosť uložená v pamäti (1).

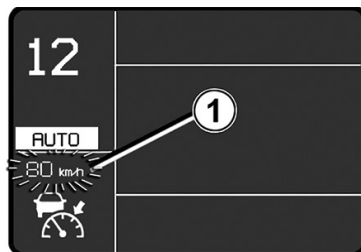

Udržanie nastavenej hodnoty obmedzenia rýchlosti

Adaptívny tempomat pri jazde zo svahu v prípade potreby automaticky riadi prevádzkovú brzdú a retardér, aby udržal rýchlosť na úrovni do 4 km/h nad nastavenou rýchlosťou uloženou v pamäti.

V zóne (1) otáčkomera sa zobrazí modrá zóna na označenie otáčok motora, pri ktorých je účinnosť retardéru najvyššia. Kontrolka (1) alebo (2) sa zobrazí aj v závislosti od podkladu vybraného displeja.

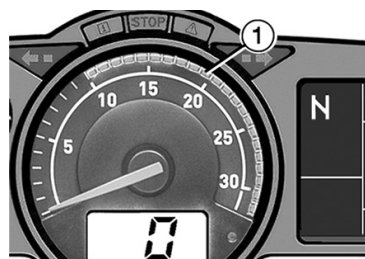


Detekcia vozidla s funkciou adaptívneho tempomatu

Ak funkcia „ACC“ zistí pomalšie vozidlo pred vami, spomalí vaše vozidlo približujúce sa k vozidlu pred vami, aby udržala nastavenú vzdialenosť medzi oboma vozidlami.



V závislosti od vývoja podmienok premávky možno zmeniť úroveň režimu „ACC“ pomocou ovládača pre výber, pri súčasnom zachovaní nastavenej rýchlosti definovanej pri zapnutí režimu „ACC“.


Ak sa zistí dostatočná vzdialenosť medzi vaším vozidlom a vozidlom pred vami, zaznie zvukový signál a na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušné hlásenie (2), ktoré vás informujú, že nastavená vzdialenosť sa už neudržiava a že je potrebné použiť brzdy, aby nedošlo k prípadnej kolízii.

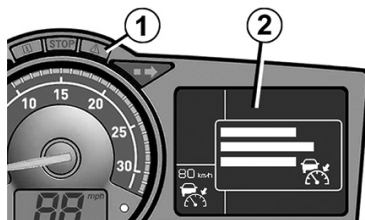

Pohotovostný režim funkcie adaptívneho tempomatu

Činnosť funkcie sa pozastaví, zobrazí sa kontrolka „OFF“ (1) a uložená rýchlosť (2) ostane zobrazená v nasledujúcich prípadoch:


- stlačíte tlačidlo „O“ na volante;
- rýchlosť vozidla je nižšia ako 15 km/h,
- zošliapnete brzdový pedál alebo stlačíte ovládanie retardéra.

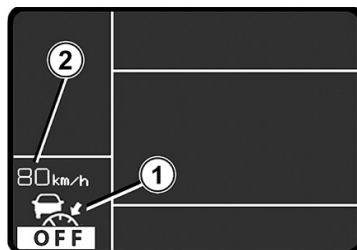

Adaptívny tempomat sa pozastaví, keď sa aktivuje funkcia „ABS“, „ASR“ alebo „ESC“.

Vyvolanie nastavenej hodnoty tempomatu


Nastavenú rýchlosť (1) uloženú do pamäte na displeji s informáciami o rýchlosti možno vyvolať.

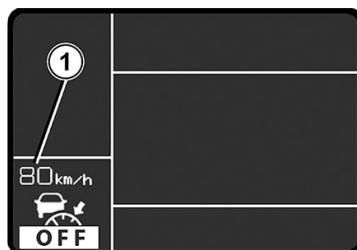

Stlačte tlačidlo „RES“ na volante.




Hlásenie „OFF“ na kontrolke (1) zmizne a automaticky sa obnoví nastavená rýchlosť (2).

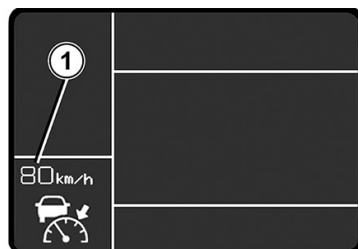

Vypnutie režimu adaptívneho tempomatu

Ak chcete adaptívny tempomat deaktivovať, otočte spínač (1) do polohy „B“.

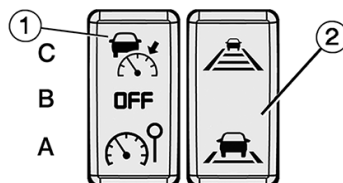

Symbol kontrolky a nastavená hodnota regulácie rýchlosti uložená v pamäti sa prestanú zobrazovať na displeji s informáciami o rýchlosti (1).

Nezvyčajné dopravné situácie



Systém môže mať problémy s identifikáciou a zvládaním určitých dopravných situácií. Udržiavanie bezpečnej vzdialenosti od ostatných vozidiel a sledovanie ich rýchlosti je vždy zodpovednosťou vodiča.


Aby ich bolo možné rozoznať a vyhnúť sa im, situácie alebo systém nemusí byť účinný, pozri strany „Zariadenia na zistenie ďalších používateľov“ v kapitole Bezpečnosť.

Detekcia poruchy na snímačoch

Ak systém ACC zistí poruchu snímačov, rozsvieti sa kontrolka „Informácia“ (2) a na multifunkčnom displeji sa zobrazí výstraha (3) a príslušné hlásenie „CLEAN RADAR AEBS DEACTIVATED“ (4). Očistite priestor pred radarom podľa znázornenia na obrázku (v prípade snehu, ľadu, prachu atď.).

Po očistení snímača sa po pár minútach jazdy alebo pri naštartovaní vozidla funkcia znova inicializuje.

Ak chyba pretrváva aj po očistení, navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

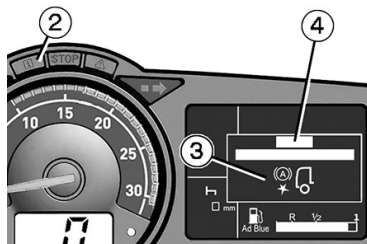


V prípade zmeny priestoru pred snímačom spoločnosť Renault Trucks nemôže zaručiť, že systém bude fungovať správne.



Problém s režimom adaptívneho tempomatu

V prípade poruchy v režime adaptívneho tempomatu sa rozsvieti kontrolka „Servis“ (3), ako aj kontrolka (1) a na multifunkčnom displeji sa zobrazí príslušné hlásenie (2).

Kontaktujte servisné stredisko RENAULT TRUCKS.

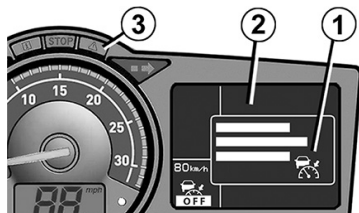

Elektronický obmedzovač rýchlosti

Obmedzovanie rýchlosti je riadené systémom elektronického vstrekovania. V prípade poruchy funkcie smie zasahovať iba autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Plynový pedál

Mierne zošliapnutie za tuhý bod na konci zdvihu pedála umožňuje meniť riadenie prevodových stupňov s cieľom dosiahnuť optimálnu mobilitu vášho vozidla.



Táto funkcia zvyšuje spotrebu paliva.

Systém upozorňujúci na neželané opustenie jazdného pruhu (LDWS)

Opis

Táto funkcia využíva vodorovné značenie na vozovke na zobrazenie polohy vozidla vzhľadom na tieto biele čiary.

Funkciou systému upozorňujúceho na neželané opustenie jazdného pruhu je upozorniť vás, ak neúmyselne opustíte svoj jazdný pruh.



SVOJU RÝCHLOSŤ MUSÍTE NEUSTÁLE KONTROLOVAŤ A REGULOVAŤ JU V ZÁVISLOSTI OD PROFILU A STAVU VOZOVKY, NÁROČNOSTI PREMÁVKY, PREDPOKLADANÝCH PREKÁŽOK A POVOLENEJ RÝCHLOSTI.

Táto funkcia sa predvolene aktivuje pri naštartovaní vozidla.

Prevádzkové podmienky

- systém detekuje biele čiary vodorovného značenia na vozovke,
- rýchlosť vozidla je vyššia ako 60 km/h,
- funkcia je aktívna,
- vstupné dáta funkcie nevykazujú žiadnu chybu.

Prevádzka

Kamera umiestnená za čelným sklom rozpozná jednotlivé pozdĺžne čiary a značenie umiestnené na vozovke.

Následne vypočíta vzdialenosti, ktoré ju oddeľujú od pravej a od ľavej pozdĺžnej čiar na vozovke.

Na základe tejto vzdialenosti kamera určí, či sa vozidlo viac či menej približuje k niektorej z pozdĺžnych čiar alebo či opustilo jazdný pruh.

Podľa systému vozidlo opúšťa jazdný pruh vtedy, keď behúň plášťa pneumatiky prekryva pozdĺžnu čiaru vodorovného značenia.

V prípade náhodného vybočenia z jazdného pruhu začne na prístrojovom paneli blikat kontrolka (1) a zaznie varovný zvukový signál.



Podmienky detekcie náhodného vybočenia z jazdného pruhu:


- posledné 4 sekundy neboli zapnuté smerové svetlá,
- čiary vodorovného značenia na vozovke sú zreteľné,
- čiary vodorovného značenia sú pravidelné,
- systém zaznamenal, že vozidlo sa počas posledných 4 sekúnd nachádzalo vo svojom jazdnom pruhu,
- systém počas posledných 4 sekúnd nesignalizoval žiadnu výstrahu.



Po aktivácii systému upozorňujúceho na neželané opustenie jazdného pruhu sa môže ďalšia výstraha aktivovať iba vtedy, ak sa vozidlo opäť nachádza medzi čiarami, ktoré vymedzujú jazdný pruh.

Vypnutie funkcie

Funkciu môžete vypnúť spínačom (1).

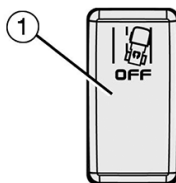

Zobrazí sa kontrolka (1).



V niektorých prípadoch môže byť funkcia vypnutá:

- ak čiary vodorovného značenia na vozovke nie sú zreteľné,
- v prípade prebiehajúcich prác na vozovke,
- pri zlom počasí (silný dážď, sneh atď.),
- v prípade, ak je vozovka veľmi úzka a kľukatá.

Aby ich bolo možné rozoznať a vyhnúť sa im, situácie alebo systém nemusí byť účinný, pozri strany „Zariadenia na zistenie ďalších používateľov“ v kapitole **Bezpečnosť**.




Táto funkcia sa predvolene opäť zapne pri ďalšom naštartovaní vozidla.

Porucha systému LDWS

V prípade, že systém zistí poruchu:

- rozsvieti sa kontrolka (4),
- rozsvieti sa kontrolka „SERVIS“ (3).
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušné hlásenie (2) „NAVŠTÍVTE SERVIS PORUCHA LDWS“.

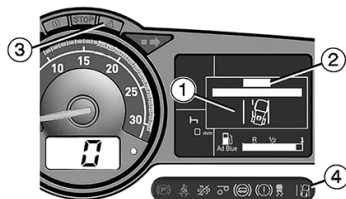

Navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Detekcia poruchy na kamere

Ak systém **LDWS** zistí poruchu kamery, rozsvietia sa kontrolky (1) – (2) a „Informácia“ (3) a na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (4) a príslušné hlásenie (5) „OČISTIŤ KAMERU BEZPEČNOSTNÉ FUNKCIE OBMEDZENÉ“, očistite priestor pred kamerou podľa označenia na obrázku (v prípade snehu, ľadu, prachu).

Ak chyba pretrváva aj po očistení, navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.



Systém zdokonaleného núdzového brzdenia (AEBS)

Opis

Účelom tejto funkcie je zabrániť kolízií so zadnou časťou vozidiel idúcich pred vami v rovnakom smere, resp. zmierniť účinok takejto kolízie, ak sa jej nedá vyhnúť. Na tieto účely deteguje pohybujúce sa a stojace vozidlá pred vami a určuje, či predstavujú potenciálne riziko.

Informuje vás o nebezpečných situáciách, varuje vás pomocou optického a zvukového signálu a zabrzdí vaše vozidlo v prípade bezprostredne hroziacej nehody s vozidlom pred vami.

Táto funkcia nezabráni nevyhnutne nehode, ale môže zmierniť následky.

Na tieto účely systém AEBS zlučí údaje z dvoch senzorov (kamera a radar), čím umožní detekciu a identifikáciu predmetov v oblasti pred vozidlom, a určenie ich polohy a pohybu.



SYSTÉM AEBS NEZISTÍ POTENCIÁLNE NEBEZPEČENSTVO. SLUŽI LEN AKO DOPLNKOVÁ FUNKCIA PRI JAZDE. SVOJU RÝCHLOSŤ MUSÍTE NEUSTÁLE KONTROLOVAŤ A PRISPÔSOBIŤ JU V ZÁVISLOSTI OD PROFILU A STAVU VOZOVKY, NÁROČNOSTI PREMÁVKY, PREDPOKLADANÝCH PREKÁŽOK A POVOLENEJ RÝCHLOSTI. SPOLIEHANIE SA VÝLUČNE NA SYSTÉM AEBS MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK NEBEZPEČNÉ SITUÁCIE, KTORÝCH VÝSLEDKOM MÔŽU BYŤ ZNAČNÉ MATERIÁLNE ŠKODY, VÁŽNE ZRANENIA ALEBO SMRŤ.



TENTO SYSTÉM JE NAVRHNUTÝ TAK, ABY SA AKTIVOVAL V NEBEZPEČNÝCH SITUÁCIÁCH. NESMIE SA SKÚŠAŤ ANI TESTOVAŤ.



Ak po vypnutí zapaľovania a pred jeho opätovným zapnutím počkáte menej ako 9 sekúnd, systém zobrazí chybové hlásenia a nemusí fungovať.

Táto funkcia sa predvolene aktivuje pri naštartovaní vozidla.

Podmienky fungovania


- rýchlosť vozidla je vyššia ako 5 km/h;
- funkcia je aktívna,
- vstupné dáta funkcie nevykazujú žiadnu chybu.



Funkčnosť systému môže byť obmedzená, ak sa v tesnej blízkosti radaru alebo kamery nachádza sneh, ľad alebo špina. Funkčnosť môžu obmedziť aj nepriaznivé poveternostné podmienky, ako napríklad hustý dážď, hmla alebo intenzívne dopadajúce svetlo, predovšetkým pokiaľ ide o detekciu stojacich vozidiel.

Úkony

Systém vás na základe informácií o situácii pred vozidlom získaných prostredníctvom radaru a kamery varuje a spomalí vozidlo, ako usúdi, že hrozí kolízia s vozidlom pred vami.

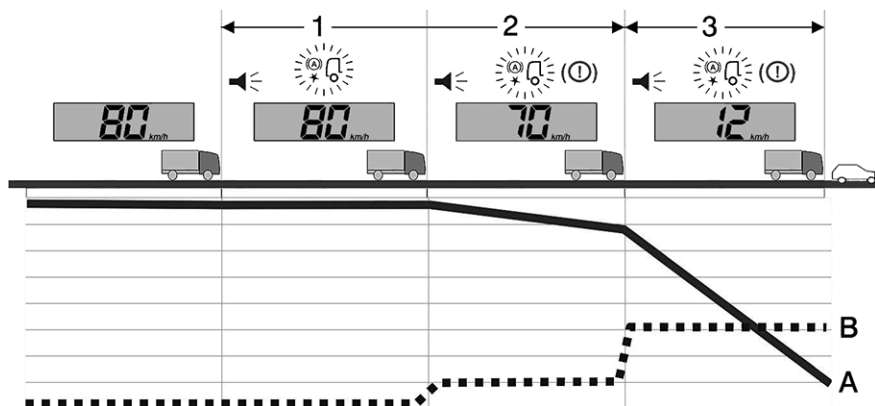

Tieto situácie sú rozdelené do 3 krokov a počítajú sa na základe rýchlosti vášho vozidla, vzdialenosti vášho vozidla od vozidla pred ním a na základe rýchlosti tohto vozidla. V niektorých situáciách môže systém pri reakcii na závažnosť situácie prejsť niekoľkými krokmi.

A: rýchlostná krivka.

B: krivka spomalenia.

1 - Varovanie

Ak vodič nespozoruje nebezpečenstvo kolízie zistené systémom, bude blikať kontrolka (1) a bude znieť alarm, ako upozornenie na to, že daná situácia je nebezpečná. Rýchlosť vozidla sa však nezmení.






Toto varovanie môže byť časté pri agresívnej jazde.

2 - Čiastočné brzdenie

Ak na varovanie pred kolíziou nezareagujete, kontrolka (1) bliká, znie varovný zvukový signál a automatická čiastočná aktivácia bŕzd vás upozorní na bezprostredne hroziacu kolíziu a začne spomaľovať vozidlo.



Ak už systém nevyhodnocuje nebezpečenstvo kolízie, hlásenie (2) a kontrolka (3) vás informujú o tom, že systém automaticky použil brzdy.

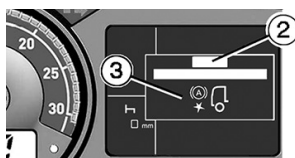

3 - Núdzové brzdenie

Ak nezareagujete na varovanie pred kolíziou a ani na čiastočné brzdenie, zvuková aj vizuálna výstraha (1) pretrvávajú a systém automaticky aktivuje núdzové brzdenie, aby sa pokúsil zabrániť kolízii.




Počas fázy núdzového brzdenia blikajú brzdné svetlá a ihneď po zastavení blikajú smerové svetlá.

Fáza núdzového brzdenia sa preruší po splnení jednej z nasledujúcich podmienok

- pominutie rizika kolízie po vašom uhýbacom manévri alebo zmene smeru vozidla pred vami,
- rýchlosť vášho vozidla po núdzovom brzdení je nižšia alebo rovnaká ako rýchlosť vozidla pred vami,
- vaše vozidlo po núdzovom brzdení úplne zastaví,
- plné stlačenie plynového pedála „Kick down“.

Po zabránení kolízii núdzovým brzdením vás hlásenie (2) informuje, že treba aktivovať parkovaciu brzdú alebo sa pohnúť.

Len čo systém úplne zastaví vaše vozidlo, automaticky udržiava zošliapnuté brzdy, kým vodič nezošliapne brzdový pedál alebo akcelerátor, resp. kým nezarádi spiatocku alebo neuvoľní parkovaciu brzdú.

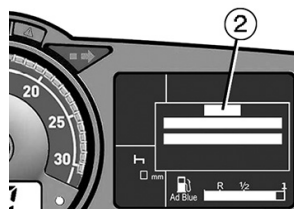

Po troch spusteniach núdzového brzdzenia sa systém deaktivuje. Na jeho opätovné aktivovanie navštívte servis RENAULT TRUCKS.



Po nehode alebo menšom náraze do okolia radaru navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS, aby ste sa uistili, že funkčnosť aj nastavenie radaru sú správne.

Situácie vyžadujúce pozornosť

Systém môže mať problémy s identifikáciou a zvládaním určitých situácií.

Počas jazdy buďte vždy opatrní.

Neustále sledujte dopravnú situáciu a buďte pripravení zabrzdiť.

- Systém má obmedzené možnosti detekcie:
 - motocyklov a ostatných menších účastníkov cestnej premávky,
 - vozidiel neobvyklého tvaru, ako napríklad prívesy pre člny,
 - vozidiel v podmienkach slabej viditeľnosti z dôvodu náhodného silného oslnenia protiidúcimi vozidlami alebo odrazmi od mokrej vozovky,
 - vozidiel v zlých poveternostných podmienkach, napríklad v hmle, hustom daždi alebo v snehu z iných vozidiel.


Aby ich bolo možné rozoznať a vyhnúť sa im, situácie alebo systém nemusí byť účinný, pozri strany „Zariadenia na zistenie ďalších používateľov“ v kapitole **Bezpečnosť**.



Systém počíta so stojacimi vozidlami, ako aj s vozidlami jazdiacimi rovnakým smerom v rovnakom pruhu. Nepočíta s vozidlami prechádzajúcimi krížom cez pruh ani s vozidlami jazdiacimi v opačnom smere. Okrem toho systém nepočíta so zvieratami, chodcami ani cyklistami.

Vypnutie funkcie

Funkciu môžete vypnúť spínačom (1).

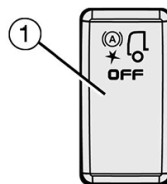

Zobrazí sa kontrolka (2).



V niektorých prípadoch musí byť funkcia vypnutá:

- ak vozidlo ťahá niekoľko prípojných vozidiel,
- ak má prípojné vozidlo poruchu ABS alebo nie je vybavené systémom ABS,
- ak je vozidlo vybavené držiakom na náradie (napr.: snežný pluh),
- ak je poškodená predná časť vozidla.



Funkcia sa opäť aktivuje automaticky po ďalšom naštartovaní vozidla.


Porucha systému AEBS

V prípade, že systém zistí poruchu:

- rozsvieti sa kontrolka (4),
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušné hlásenie (2)
„NAVŠTÍVTE SERVIS PORUCHA AEBS“,
- rozsvieti sa kontrolka „SERVIS“ (3).

Navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.


Systém „**AEBS**“ povinne vyžaduje funkčné ABS u všetkých prípojných vozidiel, aby mohol v prípade núdzového brzdenia zaistiť stabilitu celej súpravy ťahač/prípojné vozidlá.

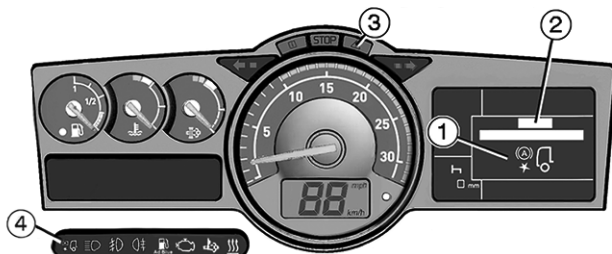

Bzučiak spiatočky

Pri zaradení spiatočky bzučiak signalizuje okoliu, že vozidlo cúva.

Vypínač umožňuje vypnúť funkciu „bzučiak“.



Systém „EBS“

Systém „EBS“ riadi brzdenie vozidla a zabezpečuje antiblokovacie funkcie a funkcie proti preklzávaniu kolies.

Antiblokovací brzdový systém „ABS“

Toto zariadenie zabráňuje zablokovaniu kolies pri prudkom brzdení.

Vozidlo si tak zachová svoje manévrovacie schopnosti.

Núdzový brzdový asistent

Tento systém pomocou merania rýchlosti zošliapnutia brzdového pedála rozpoznáva situáciu núdzového brzdenia.

V takomto prípade sa tlaky brzdenia rozložia tak, aby sa dosiahlo efektívnejšie brzdenie.

Táto funkcia zaručuje dostupnosť maximálneho výkonu pri núdzovom brzdení.

Pri prudkom spomalení blikajú brzdové svetlá, aby upozornili vzadu idúcich vodičov.


Brzdové svetlá prestanú blikáť, hneď ako sa spomalenie dostane na normálnu úroveň.

Poruchy systému „EBS“

Ak systém zistí malú stratu brzdneho výkonu:


- kontrolka (1) sa rozsvieti nažltlo;
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (2) a príslušná správa (3),
- rozsvieti sa kontrolka „Servis“ (4).

Nechajte skontrolovať stav brzdového systému nosiča v autorizovanom servise RENAULT TRUCKS (test na brzdovej stoličici).

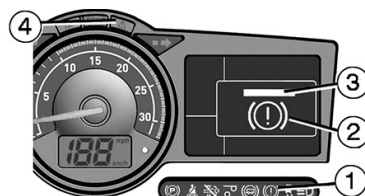


Ak menšia porucha brzdového systému zapríčini stratu funkcie „ABS“, na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2).

Vozidlo sa vráti ku klasickému brzdneniu.

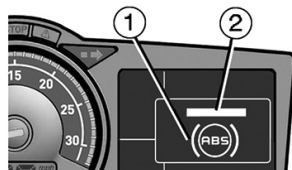

Ak systém zistí veľkú stratu brzdného výkonu:

- kontrolka (1) sa rozsvieti načerveno;
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (2) a príslušná správa (3);
- rozsvieti sa kontrolka „STOP“ (4).

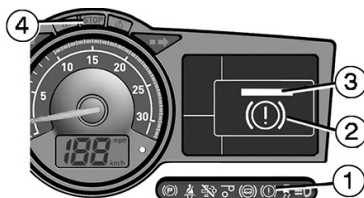

Okamžite zastavte vozidlo a kontaktujte najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.



V prípade poruchy režimu elektronického riadenia sa systém EBS prepne do záložného pneumatického režimu, čo môže mať za následok mierne odlišný pocit pri zošliapnutí brzdového pedála. Pri plnom zošliapnutí pedála je vždy k dispozícii maximálny brzdný výkon.

Výstraha upozorňujúca na teplotu brzd

V prípade príliš vysokej teploty brzd sa na multifunkčnom displeji zobrazí kontrolka (1) a text (2). Sú priradené ku kontrolke „Informácia“ (3).




Pri stlačení brzdového pedála je možné pociťovať rozdiel.

V danom prípade treba prispôsobiť svoju rýchlosť a spôsob jazdy. Použite retardér(y).

Výstraha opotrebovania brzdových platničiek

V prípade, že systém zistí nadmerné opotrebovanie brzdových platničiek:

- rozsvieti sa kontrolka (1),
- na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (2) a príslušná správa (3);
- rozsvieti sa kontrolka „Servis“ (4).

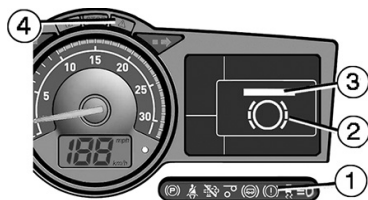

Navštívte najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Parkovacia brzda

Z bezpečnostných dôvodov sa skôr, ako opustíte vozidlo, uistite, či je parkovacia brzda správne zatiahnutá.

Keď odstavíte vozidlo:

- Uistite sa, či je povrch pod vozidlom rovný a stabilný.
- Dbajte, aby bolo vozidlo správne zaparkované (bez rizika narušenia premávky alebo bezpečnosti premávky, osôb alebo okolitých zariadení, dodržiavanie pravidiel cestnej premávky).



Uvoľňovanie

Nadvihnite zaistovaciu objímku a presuňte páku z polohy (2) do polohy (1). Kontrolka (1) zhasne.

Zatiahnutie

Nadvihnite zaistovaciu objímku a presuňte páku z polohy (1) do polohy (2). Pust'te zaistovaciu objímku a uistite sa, že páka je zaistená v polohe (2). Rozsvieti sa kontrolka (1).

Vozidlo brzdí(ia) zadná alebo zadné nápravy.

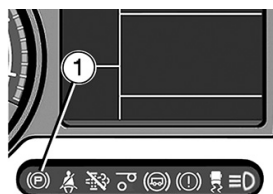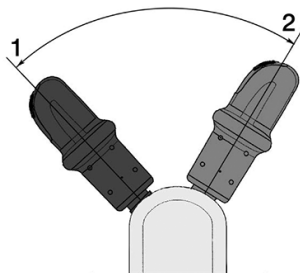


Rozjazd do kopca

Pre ľahší rozjazd do kopca môžete stlačiť parkovaciu brzdú až do tuhého bodu, pričom ho nesmiete prekročiť. Páka sa po uvoľnení automaticky vráti do polohy (1).



Ak kontrolka (1) zostane pri uvoľňovaní brzdy svietiť, môže to znamenať nedostatok tlaku vzduchu v sústave.

Akustická výstraha, kontrolka (2) a príslušný text (3) na multifunkčnom displeji upozornia vodiča po otvorení dverí na strane vodiča alebo 5 sekúnd po vypnutí zapalovania, že parkovacia brzda nie je zaistená.

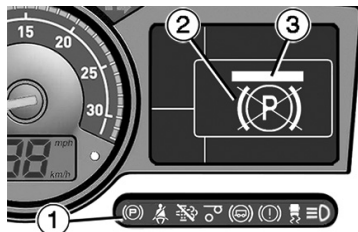

Núdzová brzda

V prípade zlyhania prevádzkovej brzdy jednej nápravy zabezpečuje účinnosť núdzového brzdenia druhá náprava.

Naftový filter pevných častíc, všeobecné

STOP

VÝFUKOVÉ PLYNY VYPÚŠŤANÉ POČAS MANUÁLNEJ REGENERÁCIE PREDSTAVUJÚ RIZIKO INTOXIKÁCIE. VOZIDLO MUSÍ BYŤ ZAPARKOVANÉ VONKU ALEBO VO VETRANOM PRIESTORE.



Pred spustením statickej manuálnej regenerácie je potrebné dodržať tieto pokyny:

- *Vozidlo musí byť zaparkované vonku na vyasfaltovanom alebo štrkovom povrchu (povrch, pri ktorom nehrozí poškodenie ani šírenie vysokej teploty).*
- *Skontrolujte, či sa v blízkosti výstupu výfuku nenachádzajú žiadne horľavé materiály,*
- *Uistite sa, že vyústenie výfuku nie je nasmerované na objekty ani konštrukcie, ktoré by sa mohli vplyvom vysokých teplôt poškodiť.*

STOP

POČAS RUČNEJ REGENERÁCIE A PO NEJ ZOSTAŇTE V BLÍZKOSTI STOJACEHO VOZIDLA, ABY STE SKONTROLOVALI SPRÁVNOSŤ PREVÁDZKY CELÉHO SYSTÉMU A ZABRÁNILI AKÝMKOĽVEK PREDMETOM ALEBO OSOBÁM, ABY SA PRIBLÍŽILI K VÝFUKU, KÝM ÚPLNE NEVYCHLADNE.

Všeobecné informácie

Norma Euro VI ukladá ďalšie zníženie škodlivých emisií v záujme ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.

Filter pevných častíc je teraz povinný.

Bola zavedená stratégia riadenia tohto časticového filtra. Zahŕňa automatickú regeneráciu pri pohybe alebo ručnú regeneráciu počas zastavenia s cieľom odstrániť zadržané častice.


Dlhé trasy a obmedzené doby spomaľovania podporujú automatickú regeneráciu.

Ukazovateľ zanesenia časticového filtra

Ukazovateľ zanesenia signalizuje úroveň nasýtenia filtra pevných častíc.

Opis 5 zón ukazovateľa

- (1) - Biela prerušovaná zóna: slabé nasýtenie, nevyžaduje sa žiadna akcia.
- (2) - Biela nominálna zóna: vykoná sa automatická regenerácia bez vášho zásahu.
- (3) – Biela zóna: nebolo možné spustiť automatickú regeneráciu. Ak je to možné, prispôsobte svoj štýl jazdy. Ručná regenerácia je možná.

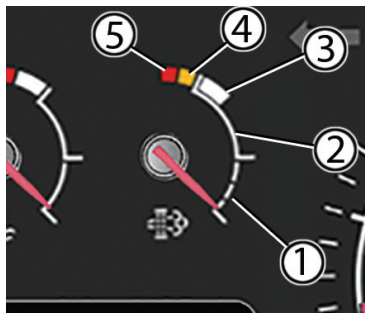

Po každom zásahu v servise skontrolujte, či sa ukazovateľ zanesenia filtra nachádza v bielej nominálnej zóne (2) alebo v bielej zóne (3). V takom prípade odporúčame preventívne vykonať ručnú regeneráciu s cieľom maximálne predĺžiť dobu do ďalšej regenerácie a zabrániť tak zaneseniu filtra pevných častíc, prípadne poškodeniu motora.

(4) - Oranžová zóna: musí sa naplánovať a vykonať ručná regenerácia v súlade s informáciami zobrazenými na prístrojovom paneli.

(5) - Červená zóna: ručná regenerácia už nie je možná. Hneď ako to bude možné, navštívte servis RENAULT TRUCKS. Ak sa táto akcia nevykoná, zobrazí sa kontrolka, ktorá signalizuje okamžité vypnutie motora: filter pevných častíc je neopraviteľne poškodený. Aktivuje sa fáza zníženia krútiaceho momentu.



Ak ignorujete upozornenia na regeneráciu v zóne 4 (biela kontrolka, hlásenia na prístrojovom paneli), aktivuje sa zníženie výkonu motora, keď ukazovateľ mierky dosiahne zónu 5.


Vypínač

Ručná regenerácia

Stlačením spínača (1) v hornej časti sa aktivuje ručná regenerácia.

Automatická regenerácia

Spínač (1) v polohe „AUTO“ umožňuje regenerovať filter pevných častíc bez vášho zásahu.

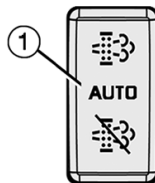

Zastavenie regenerácie

Stlačením dolnej časti spínača (1) sa zastaví prebiehajúca regenerácia alebo sa vypne automatická regenerácia.

Fungovanie automatickej regenerácie

V idúcom vozidle sa automatická regenerácia začne vtedy, keď filter pevných častíc dosiahne vysokú úroveň nasýtenia a všetky podmienky sú splnené (rýchlosť vozidla, teplota výfukových plynov...).

Ak niektorá z podmienok prestáva byť splnená, automatická regenerácia sa zastaví. Keď sú podmienky znova splnené, regenerácia sa znova automaticky spustí.

Preto je potrebné počas prebiehajúcej regenerácie vyhnúť sa v maximálnej možnej miere prerušovaniu, okrem prípadu, ak má voľnobeh trvať dlhšie ako 3 minúty.

Po regenerácii sa ukazovateľ zanesenia filtra pevných častíc (1) vráti do prerušovanej bielej zóny (zóna 1). Zobrazí sa kontrolka (2), ak je rýchlosť vozidla nižšia ako 10 km/h a nad určitou teplotou a zhasne, ak je rýchlosť vyššia ako 30 km/h alebo pod určitou teplotou časticového filtra.




Automatická regenerácia môže niekoľko minút pokračovať aj počas krátko zastavenia (stopka, semafor atď.) s bežiacim motorom.

Prerušená regenerácia alebo vypnutie funkcie

Počas regenerácie unikajú cez výfuk plyny veľmi vysokej teploty. Z bezpečnostných dôvodov v rizikovej zóne, ak, napríklad, prevádzate nebezpečné látky, môžete vypnúť automatický režim. V takom prípade sa automatická regenerácia nespustí a, ak práve prebieha, preruší sa.

Ak chcete prerušiť regeneráciu, stlačte dolnú časť vypínača (1); zaznie zvukový signál a na multifunkčnom displeji sa rozsvieti kontrolka (1) a zobrazí sa príslušné hlásenie (2), ktoré vám oznámia, že regenerácia bola prerušená alebo vypnutá.

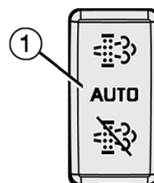




Ak prechádzate cez rizikovú zónu, vypnite funkciu regenerácie. Ak práve prebieha automatická regenerácia, bude prerušená.

Ak sa spínač (1) neprepne naspäť do polohy **Auto**, funkcia regenerácie zostane vypnutá aj po opätovnom naštartovaní vozidla.

Ak sa funkcia regenerácia opätovne neaktivuje, vznikne požiadavka na ručnú regeneráciu a môže dôjsť k rýchlemu zaneseniu filtra pevných častíc.

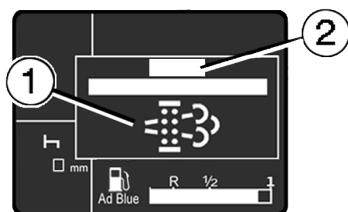

Fungovanie manuálnej regenerácie

Podmienky na začatie regenerácie:

- vozidlo stojí,
- parkovacia brzda je aktivovaná,
- okolitá teplota pod 35 °C,
- volič rýchlostí v neutráli,
- uvoľnený plynový pedál,
- teplota motora vyššia ako 70 °C,
- vzduchové pruženie v jazdnej polohe,
- dlhé stlačenie vypínača v polohe „Auto“ v trvaní menej ako päť sekúnd.



Medzi dvomi požiadavkami na ručnú regeneráciu musí uplynúť doba 30 sekúnd.

Ručná regenerácia trvá približne 1 hodinu za vyššie uvedených podmienok.



Ak bude prerušená prebiehajúca ručná regenerácia, systém zaznamená zlyhanie, mierka namiesto klesnutia stúpne. Je preto dôležité nechať ručné regenerácie dokončiť s návratom otáčok spomaleného motora a vypnutím kontroliek.

STOP

ZASTAVTE VOZIDLO, SLEDUJTE DOPRAVNÚ SITUÁCIU A NECHAJTE MOTOR BEŽAŤ.




Dodržiť dvojmetrovú bezpečnostnú vzdialenosť od ostatných vozidiel, predmetov a od horľavých látok.




Ak sa vozidlo používa na krátke vzdialenosti alebo s nízkou záťažou, automatická regenerácia nemusí stačiť. Môžete byť vyzvaný, aby ste vykonali ručnú regeneráciu.

Regeneráciu aktivujete dlhým stlačením (menej ako 5 sekúnd) hornej časti spínača regenerácie (1). Zvýšia sa otáčky motora.

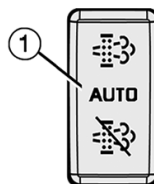


Po skončení regenerácie zhasne kontrolka „Informácia“ (3) a motor sa vráti do režimu voľnobehu. Mierka filtra pevných častíc klesne na spodnú úroveň.

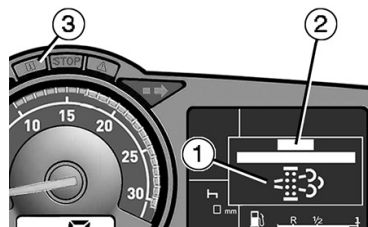

Ručná regenerácia nie je možná

Ak podmienky (opísané vyššie) na začatie ručnej regenerácie nie sú splnené, na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušné hlásenie (2) informujúce o podmienke, ktorá nie je splnená.

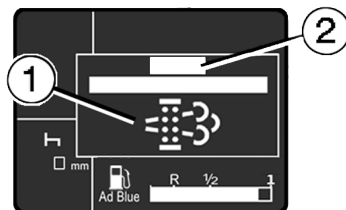

STOP

ZASTAVTE VOZIDLO, SLEDUJTE DOPRAVNÚ SITUÁCIU A NECHAJTE MOTOR BEŽAŤ.





Dodržite dvojmetrovú bezpečnostnú vzdialenosť od ostatných vozidiel, predmetov a od horľavých látok.

Zastavenie regenerácie

Ak potrebujete vozidlo na zásah, môžete prebiehajúcu ručnú regeneráciu prerušiť.


Ak chcete prerušiť regeneráciu, stlačte dolnú časť vypínača (1); zaznie zvukový signál a na multifunkčnom displeji sa rozsvieti kontrolka (1) a zobrazí sa príslušné hlásenie (2), ktoré vám oznámia, že regenerácia bola prerušená alebo vypnutá.

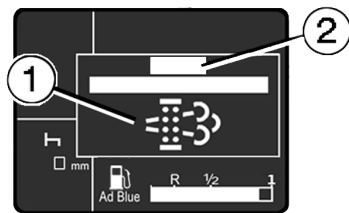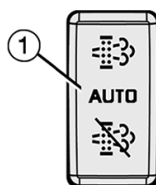

Ak bude prerušená prebiehajúca ručná regenerácia, systém zaznamená zlyhanie, mierka namiesto klesnutia stúpne. Je preto dôležité nechať ručnú regeneráciu dokončiť s návratom otáčok spomaleného motora a vypnutím kontroliek.

Zanesený filter pevných častíc

Keď ukazovateľ zanesenia filtra pevných častíc (4) dosiaha kontrolka „SERVIS“ (3). Na multifunkčnom displeji sa zobrazí hlásenie (2) s informáciou o potrebe navštíviť servis REN

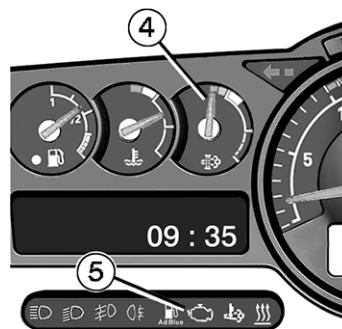


V danom stave sa uplatní výrazné zníženie krútiaceho momentu motora.

V takom prípade okamžite zastavte vozidlo a kontaktujte najbližšie servisné stredisko RENAULT TRUCKS.

Ak sa táto akcia nevykoná, rozsvieti sa kontrolka „STOP“ (3). Na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušné hlásenie (2) s informáciou o riziku poškodenia filtra pevných častíc.

V danom stave sa uplatní výrazné zníženie krútiaceho momentu motora.

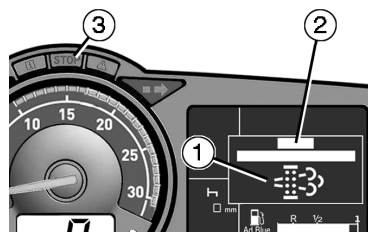


V takom prípade okamžite zastavte vozidlo a kontaktujte najbližšie servisné stredisko RENAULT TRUCKS.

Výmena filtra pevných častíc

Keď filter pevných častíc dosiahne vysokú úroveň zanesenia spalinami, zobrazí sa kontrolka „Servis“ (3). Na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2), ktoré vás informujú, že treba dať skontrolovať filter pevných častíc.

Navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

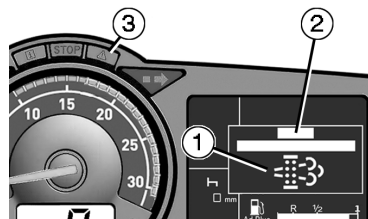



STOP

PRIAMY KONTAKT ALEBO VDÝCHNUTIE ČASTÍC PALIVA ČI SADZÍ MÔŽE SPÔSOBIŤ VÁŽNE ZRANENIE PRÍPADNE SMRŤ. AK MUSÍTE Z PREVÁDZKOVÝCH ALEBO TECHNICKÝCH PRÍČIN VYMEŇIŤ FILTER PEVNÝCH ČASTÍC, OBRÁŤTE SA NA AUTORIZOVANÝ SERVIS RENAULT TRUCKS.

Automatizovaná prevodovka Optitronic



Prevodovky sú vybavené olejovým čerpadlom, ktoré zabezpečuje mazanie (pokiaľ ide o vlečenie, pozrite si kapitolu **Odstraňovanie porúch – rýchle zásahy**).

Systém „Optitronic“

Systém „Optitronic“ určuje a následne automaticky zaradí vhodný rýchlostný stupeň v závislosti od zaťaženia vozidla, polohy plynového pedála a zapnutia či nezapnutia retardérov. Zvyšuje pohodlie a bezpečnosť tým, že znižuje únavu vodiča, ktorému stačí sústrediť sa na podmienky premávky.

Systém „Optitronic“ sa môže používať dvomi rôznymi spôsobmi: v plne automatickom režime alebo v manuálnom režime. Dôrazne sa odporúča používať ho v plne automatickom režime, ktorý zabezpečuje optimálne riadenie hnacieho ústrojenstva.

V prípade zlyhania systému môžete využiť núdzový režim.

Prvý kontakt s prevodovkou Optitronic

Štartovanie vozidla

Krúžok (2) voliča (1) v polohe „N“.


Naštartujte motor.

Ak je parkovacia brzda aktivovaná, otočte koliesko (2) voliča (1) do polohy „D“.

1. štartovací rýchlostný stupeň je zaradený.

Zatlačte brzdový pedál a deaktivujte parkovaciu brzdú.

Prestaňte stláčať brzdový pedál a zatlačte plynový pedál: vozidlo sa pohne dopredu.

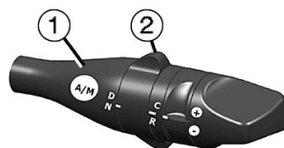

Pri zmene rýchlostného stupňa sa neodporúča meniť polohu plynového pedála.




Systém nepovolí zaradenie rýchlostných stupňov, ktoré môžu zapríčiniť pretáčanie alebo podtáčanie motora.




Po vypnutí parkovacej brzdy sa vozidlo môže pohnúť aj vtedy, ak plynový pedál nie je aktivovaný. Zaisťte vozidlo proti pohybu brzdovým pedálom.

Vypnutie

Nastavte čiarku na krúžku (2) voliča na symbol „N“, aby ste preradili prevodovku na neutrál a pred opustením vozidla aktivujte parkovaciu brzdzu.

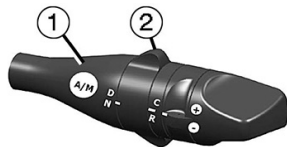

Opis systému Optitronic

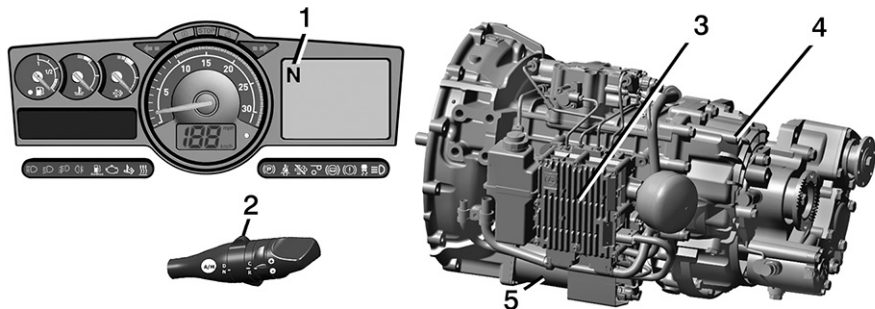

Optitronic sa skladá z 5 hlavných častí:

- vyhradená zóna na multifunkčnom displeji (1),
- volič rýchlostných stupňov (2) s integrovanou riadiacou jednotkou,
- modul ovládania rýchlostných stupňov (3) s integrovanou riadiacou jednotkou,
- mechanická automatizovaná prevodovka (4),
- zariadenie ovládajúce spojku (5).

Volič rýchlostí (1)


Volič (1) je možné pri jazde ovládať v troch smeroch a má dva krúžky (2 – 3) na nastavenie neutrálu a režimu „manévrovanie“:

Krúžok (2): polohy „N“/„D“

Nastavte krúžok na „N“. Prevodovka zaradí neutrál.

Nastavte krúžok na „D“. Prevodovka zaradí rozbiehač prevodový stupeň.

Krúžok (3): polohy „C“/„R“ (režim „manévrovanie“)

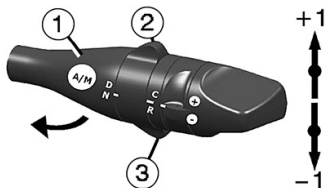

Nastavte krúžok na „C“. Prevodovka zaradí 1. prevodový stupeň a prepne sa do manuálneho režimu.

Nastavte krúžok na „R“. Prevodovka zaradí spiatku.

Krátkym potiahnutím voliča k sebe („A/M“) sa vrátite do „automatického“ režimu a ukončíte režim „manévrovanie“.

Dopredu (v rovine volantu): poloha „+“

Umožňuje korekciu automatického alebo manuálneho režimu zaradením vyšších prevodových stupňov.

Dozadu (v rovine volantu): poloha „-“

Umožňuje korekciu automatického alebo manuálneho režimu zaradením nižších prevodových stupňov.

K sebe (na spôsob „bliknutia diaľkovými svetlami“): poloha „A/M“

Krátkym potiahnutím prepnete z integrálneho automatického režimu na stály manuálny režim a naopak.




Pred rozbehom vždy počkajte, kým sa na multifunkčnom displeji zobrazí zvolený prevodový stupeň.

Štartovanie vozidla

Prevodový stupeň pre rozbiehanie

Posuňte krúžok (2) na voliči (1) z polohy „N“ do polohy „D“.

V automatickom režime systém zaradí 1. štartovací stupeň.

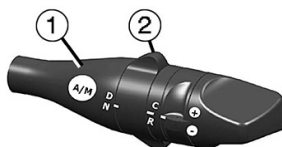

1. štartovací rýchlostný stupeň je zaradený.

Zatlačte brzdový pedál a deaktivujte parkovaciu brzdu.


Prestaňte stláčať brzdový pedál a zatlačte plynový pedál: vozidlo sa pohne dopredu.



Po vypnutí parkovacej brzdy sa vozidlo môže pohnúť aj vtedy, ak plynový pedál nie je aktivovaný. Zaisťte vozidlo proti pohybu brzdovým pedálom.

Rozjazd do kopca

Aby nedošlo k pohybu vozidla dozadu pri rozjazde do kopca, je nutné použiť parkovaciu brzdu až po tuhý bod, bez jeho prekročenia. Páka sa po uvoľnení automaticky vráti do polohy (1).

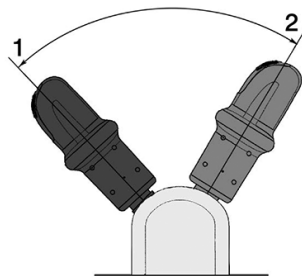

Rozjazd pri klesaní

Naštartujte motor. 1. prevodový stupeň sa zaradí prepnutím do režimu „D“.

Uvoľnite parkovaciu brzdu.

Vozidlo sa pohne dopredu (spojka sa zopne).



Ak počas jazdy vpred prepnete z režimu „N“ do režimu „D“, systém zvolí 1. prevodový stupeň podľa rýchlosti a spojka sa zopne.




Ak počas cúvania prepnete z režimu „N“ na „D“, systém zostane zaradený na neutráli. Ak vodič vyžiada spiatočku, zapojí sa len pri nízkej rýchlosti vozidla.



Neodporúča sa, aby sa vozidlo pohybovalo dozadu s voličom v polohe neutrál.

Zaradenie neutrálu


Prevodovka automaticky zaradí neutrál po zapnutí alebo vypnutí zapalovania (vypnutý motor).

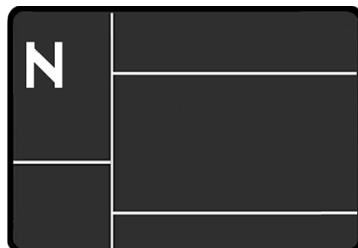



Pri jazde rýchlosťou vyššou ako 50 km/h je prepnutie do neutrálu prevodovkou zakázané. Prevodový stupeň zostane zaradený, zvukový signál a kontrolka (1) vyzvú vodiča, aby ste volič vrátili do polohy „D“.

Z dôvodu bezpečnosti a bez ohľadu na rýchlosť vozidla nikdy nejazdíte s prevodovkou v neutráli, tzn. s voličom v polohe „N“.

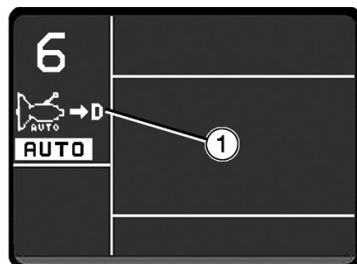

Motorová brzda


Pri zmene prevodového stupňa nie je nutné vypnúť motorovú brzdú. Systém ju automaticky vypne a následne ju po ukončení preraďovania opäť zapne.

Ochrana spojky

Akékoľvek prehriatie spojky oznámi kontrolka (1) a hlásenie (2) „PREHRIATIE SPOJKY“.

Nadmerné využívanie preklzovania spojky už nie je možné.

- Pri zrýchlení zostáva spojka zopnutá, čo môže spôsobiť zhasnutie motora.
- Ak počas preklzovania pustíte plynový pedál, spojka zostane rozpojená.

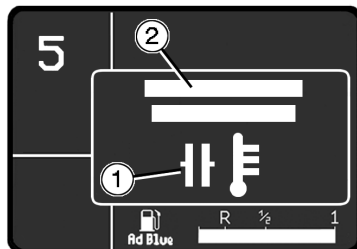


253875



Ak sa počas fázy zopnutia spojky zobrazí kontrolka (1) a vozidlo sa pohybuje, pokračujte v jazde, aby spojka vychladla.



Ak sa kontrolka (1) zobrazí počas fázy zopnutia spojky a vozidlo stojí, prepnite motor na voľnobeh, nechajte krúžok (2) voliča v polohe „D“, až kým kontrolka (1) nezhasne.

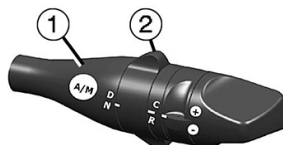



Aby ste predišli opotrebovaniu spojky:

- pridajte dostatok plynu pri rozbiehaní,
- používajte rozbiehací prevodový stupeň automaticky zvolený systémom alebo nižší prevodový stupeň.




Nikdy nepoužívajte plynový pedál na znehybnenie vozidla vo svahu.

Opotrebovaná spojka

V prípade opotrebovania spojky sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2).

Navštívte najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

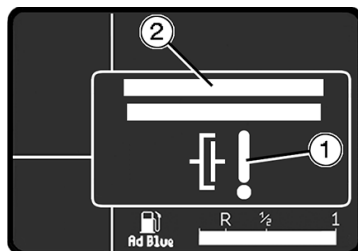

Ochrana pred pretáčaním

Systém bráni zaradeniu takých stupňov, ktoré môžu spôsobiť pretáčanie motora.

Režim valcovej skúšobne

Pri príjazde na valcovú skúšobnú lavicu musíte prevodovku prepnúť do manuálneho režimu.


Uvedenie do prevádzky pri nízkej teplote

Dodržujte tieto pokyny:

- pri vonkajších teplotách pod - 20 °C nechajte motor bežať 10 minút, aby ste dosiahli prevádzkovú teplotu prevodovky.

Plne automatický režim


Ak pri každom naštartovaní motora otočíte krúžok (2) voliča (1) z polohy „N“ do polohy „D“, zaradí sa 1. stupeň pre rozbiehanie (3) a predvolene sa zobrazí informácia „Auto“ (4).

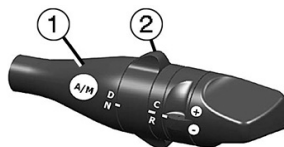

Radenie po jednom alebo po viacerých stupňoch sa uskutočňuje automaticky podľa polohy plynového pedála.



Pri stúpaní ponechajte radenie prevodových stupňov na systém, aj keď sa vám otáčky zdajú príliš nízke.

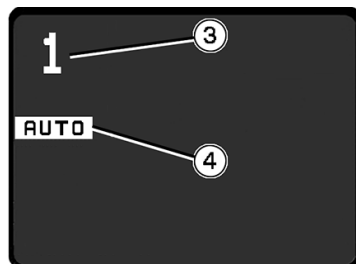


Zapnutie funkcie „Power“

Ak chcete prekročiť nastavenú rýchlosť a získať viac výkonu na dosiahnutie maximálnej mobility vozidla, naplno zošliapnite plynový pedál: zobrazí sa informácia „Power“ (1).



Funkcia „Power“ zvyšuje spotrebu paliva a môže sa využívať len v naozaj nevyhnutných prípadoch.

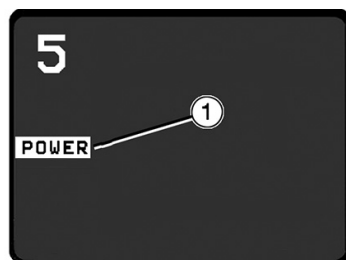

Vypnutie funkcie „Power“

Zláhka uvoľníte plynový pedál. Informácia „Power“ (1) sa prestane zobrazovať.

Používanie pri klesaní

Ak máte pri spomaľovaní (s brzdou alebo s aktivovanými retardérmi) v prudkom klesajúcom svahu vysoké otáčky (takmer pretáčanie motora) a plynový pedál úplne uvoľnený, systém automaticky nepreradí, aby umožnil brzdenie vozidla. V takomto prípade sa zobrazí kontrolka (1), ktorá vám oznámi, že je treba spomaliť vozidlo zvýšením brzdného účinku alebo použitím retardéra(ov).



Systém pri klesaní s nečinným(i) retardérom(mi) a brzdou automaticky zaradí vyšší prevodový stupeň, aby ochránil motor pred pretáčaním a optimalizoval akceleráciu vozidla.






Razantné zošliapnutie plynového pedála by sa interpretovalo ako požiadavka na maximálnu mobilitu a teda na nežiadúce zvýšenie prevodu o niekoľko stupňov.


Trvalý manuálny režim

Pri prechode z automatického režimu (zobrazená informácia „Auto“ (1)) do trvalého manuálneho režimu (zobrazená informácia „Manu“ (2)) alebo naopak, krátko pritlačte k „A/M“ na voliči. Túto zmenu možno vykonať za jazdy alebo počas státia.

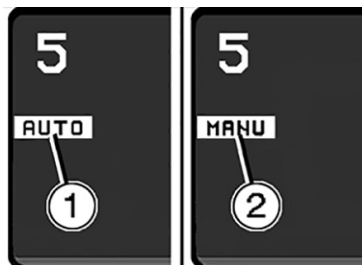

Zmena prevodového stupňa


Pri radení o jeden prevodový stupeň nahor alebo nadol posuňte volič (1) dopredu (+) alebo dozadu (-) cez tuhý bod.

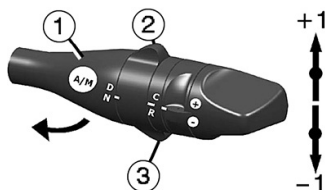

Systém môže v prípade zmeny smeru vozidla zobrazovať okrem zaradeného stupňa (6) aj požadovaný stupeň (7).



Ak vozidlo nezastaví do 2 sekúnd po požiadavke vodiča, zobrazenie žiadaného stupňa bude zmazané a požiadavka bude zrušená.

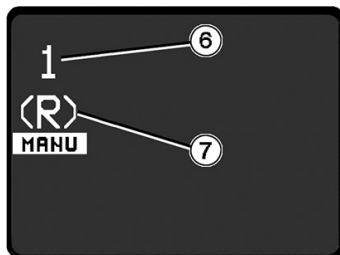


Pri zaradenom chode vpred možno zaradiť spiatocku, a naopak, pri zaradenej spiatocke možno zaradiť chod vpred len vtedy, keď vozidlo stojí alebo má veľmi nízku rýchlosť. Sú dva spôsoby:


- otočte krúžkom „R/C“ do polohy „C“ alebo R; prepne sa na 1. stupeň alebo spiatocku,
- krátkym posunutím voliča (1) do polohy „A/M“; automatický režim sa aktivuje so stupňom pre rozbiehanie.

Dočasný manuálny režim

Počas jazdy máte zapnutý režim „Auto“. Zobrazuje sa informácia (4). Ak chcete zmeniť stupeň zaradený systémom s cieľom pripraviť sa na zmenu profilu vozovky, môžete zaradiť prevodový stupeň postupným krátkym stláčaním voliča (1) v smere značky (+) alebo (-) toľkokrát, o koľko stupňov chcete preradiť, bez toho, aby ste prepínali do manuálneho režimu. Zobrazí sa informácia „Manu“ (5): nachádzate sa v dočasnom manuálnom režime. Pri opätovnom prepínaní do režimu „Auto“ môžete využiť niektorú z viacerých možností:

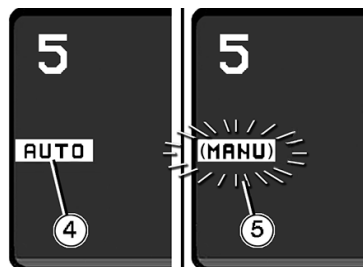

- úplne uvoľnite plynový pedál a znovu ho zošliapnite,
- zapnete funkciu „tempomat“,
- prepnete ovládač retardéra do „polohy 3“,
- posuňte volič do polohy „A/M“.

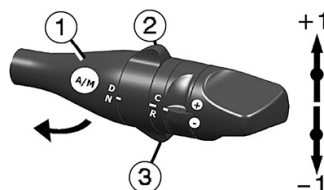

Po dosiahnutí predpísanej rýchlosti alebo po zastavení vozidla sa prevodovka opäť prepne do automatického režimu.

Manévrovací režim

Tento režim umožňuje zaradenie 1. stupňa a spiatocky a zároveň maximalizuje jemné riadenie spojky počas pracovných úkonov (vykládka, vystupovanie na chodníky atď.).

Manévrovanie


Zaradenie prvého rýchlostného stupňa

Keď vozidlo stojí, nastavte sa čiarkou na krúžku (3) voliča (1) na symbol „C“.


Zaradenie spiatocky

Keď vozidlo stojí, nastavte sa čiarkou na krúžku (3) voliča (1) na symbol „R“.

Systém zaradí spiatocku „R“.

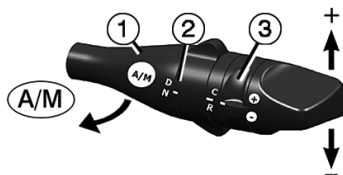

Pri zaradení spiatocky sa zobrazia informácie „Manu“ (3) a „R“ (4). Vykonajte manéver a prejdite do plne automatického režimu prepnutím voliča (1) v smere značky „A/M“.

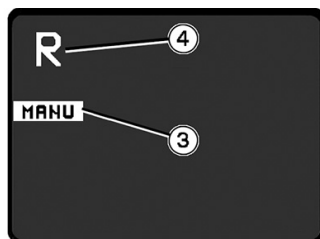

Keď vyradíte spiatocku, ešte pred zrýchlením skontrolujte, či sa na multifunkčnom displeji nezobrazí informácia „R“ (4). Ak k tomu nedôjde, prepnite krúžok (2) voliča (1) do polohy „N“, aby ste zabránili zablokovaniu prevodovky.

Ak chcete znovu prepnúť na spiatocku, nastavte krúžok (2) voliča (1) do polohy „D“, potom prepnite krúžok (3) voliča (1) do polohy „R“. Skontrolujte, či sa na multifunkčnom displeji zobrazí informácia „R“ (4).

Núdzový režim (volič je odpojený alebo chybný)

Po aktivovaní parkovacej brzdy môžete prevodovku prepnúť do polohy neutrál.

V automatickom režime môžete zaradiť prevodový stupeň pre rozbiehanie uvoľnením parkovacej brzdy a následným zošliapnutím plynového pedála.


V oboch prípadoch navštívte najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Zapnutie funkcie „Automatický neutrál“

Táto funkcia umožní automaticky prepnúť prevodovku do neutrálu pri každom zastavení vozidla.


Zapnutie funkcie

Prepnite vypínač (1) do polohy „1“; kontrolka vypínača sa rozsvieti. Zastavte vozidlo a držte brzdový pedál stlačený. Keď vozidlo stojí, prevodovka prejde automaticky na neutrál.

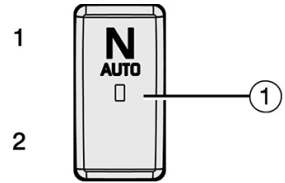

Počas tejto fázy sa na multifunkčnom displeji zobrazí kontrolka (1) a súvisiaci text (2).

Pust'ite brzdový pedál, vozidlo zostane dočasne zabrzdené a prevodovka zaradí vhodný stupeň. Rozbehnite sa s vozidlom stláčaním plynového pedála. Brzdy sa automaticky uvoľnia po dosiahnutí dostatočného krútiaceho momentu.

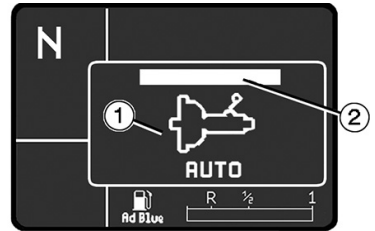


2 sekundy pred odbrzdením vozidla zaznie zvukový signál, ak sa s plynovým pedálom nebude hýbať.

Brzdy automaticky povolia po stlačení spínača (1).

Funkciu vypnete prepnutím spínača (1) do polohy „2“. Kontrolka spínača zhasne.




Po výbere spínačom (1) je funkcia aktívna pri každom zastavení, pokiaľ nebude opätovným stlačením spínača (1) vypnutá.

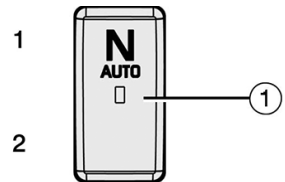

Vypnutie

Nastavte čiarku na krúžku (2) voliča na symbol „N“, aby ste preradili prevodovku na neutrál a pred opustením vozidla aktivujete parkovaciu brzdu.

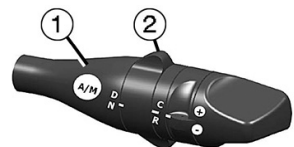



Keď je motor vypnutý, prevodovka je zaradená na neutráli a nie je možné meniť prevodové stupne.

Keď otvoríte dvere, aby ste opustili vozidlo a krúžok voliča sa nachádza v polohe „D“, zaznie akustický signál a zobrazí sa kontrolka (1), ktorá vás vyzve, aby ste otočili krúžok voliča do polohy „N“.



Dlho odstavené vozidlo

Keď vozidlo úplne zastaví, zatiahnite parkovaciu brzdu, otočte krúžok (2) voliča (1) do polohy „N“ a kľúčom zapalovania vypnite motor.

Retardér

Využívanie retardéra umožňuje pri klesaní udržať konštantnú rýchlosť, odbremeniť tak prevádzkovú brzdú a zachovať jej maximálnu účinnosť v prípade núdzového brzdenia.

Ďalšími výhodami používania retardéra sú:

- menšie opotrebenie brzdového obloženia
- menšie prehriatie kolesových jednotiek




Retardér nepoužívajte na klzkých povrchoch. Retardér brzdí výhradne hnacie kolesá, čo zvyšuje riziko zablokovania a prešmykávania kolies.

Používanie

Keď je funkcia retardéra aktívna, na otáčkomere (2) sa zobrazí modrá zóna. Modrá zóna predstavuje rozsah otáčok, pri ktorom je účinnosť spomaľovacej brzdy maximálna.

Funkcia retardéra sa spomalí vo fázach ABS.

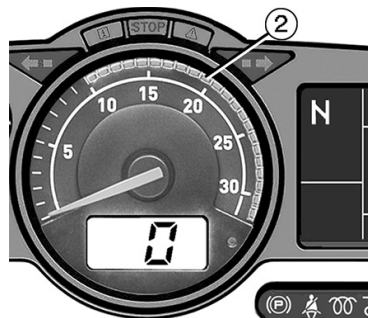

Nikdy nedovoľte, aby otáčky motora dosiahli červenú zónu (pretáčanie motora).

Ručný režim

Ovládač (1) umiestnený pod volantom zapína retardér.


Ukazovateľ (1) vás informuje o polohe ovládača retardéra.

Zapnutie automatického režimu

Nastavte vypínač (1) na „A“.

Retardér je pripojený na brzdový pedál (hlavná brzda).

Na opätovný prechod do ručného režimu prepnete spínač (1) do polohy „B“.

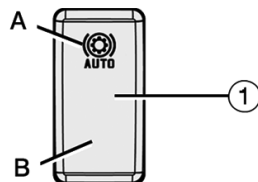

Funkciu retardéra nepoužívajte na klzkom povrchu. Automatickú funkciu vypnite vypínačom (1).

Funkcia výfukovej brzdy, motorovej brzdy a retardéra prevodovky je aktívna vždy po zošliapnutí brzdového pedála, ak je ovládač retardéra (1) v polohe "0".



Pri prvých 5 stlačeniach brzdového pedála po zapnutí napájania je funkcia retardéra blokována.

Brzdíaci výkon sa reguluje v závislosti od zaťaženia vozidla a tlaku vyvíjaného na brzdový pedál.

Vývoj v náročnom teréne

Rýchlosť pohybu v náročnom teréne musí byť nízka, aby bolo možné riadne analyzovať nasledujúci terén. Pri komforte v kabíne nesmiete zabudnúť, že po náročnom teréne sa pohybuje 12 alebo 14 ton.

Uzávierka diferenciálu

Uzáver diferenciálu pôsobí na hnacie kolesá na rovnakej náprave, aby sa otáčali rovnakými otáčkami. Niekedy sa uzáver diferenciálu vyžaduje na to, aby sa udržiavala trakcia pri jazde v klzkých podmienkach (napr. sneh, piesok, blato). Používajte uzáver diferenciálu pri nízkych rýchlostiach a bez otáčania vozidla.

Upozorňujeme, že uzávierky diferenciálu sťažujú riadenie, vozidlo preto horšie reaguje na zmeny riadenia.

Uzávierku diferenciálu môžete zapojiť, iba ak to vyžadujú podmienky príľnavosti (riziko zlomenia náprav a nehôd).

Uzávierku treba vypnúť čo najskôr, opačným postupom ako pri zapnutí.

Medzikolesový diferenciál „zadnej hnacej nápravy (zadných hnacích náprav)“

Nepoužívať:


- na podklade s dobrou príľnavosťou (cesta, suchý a skalnatý terén),
- v zákrutách,
- ak je vozidlo vybavené protišmykovým zariadením (ret'aze atď.).

Vypínač s dvojitým zamykaním, pozri kapitolu **Miesto vodiča**.

Aktivácia

Riadenie uzávierky diferenciálu s podporou EBS

Na povrchu so zhoršenou príľnavosťou alebo pred blížiacou sa klzkou vozovkou (počas jazdy bez zmeny rýchlosti, ak je rýchlosť menšia ako 30 km/h), odblokujte tlačidlom (1), potom stlačte hornú časť (2) vypínača (3). Po zapnutí uzávierky diferenciálu sa zobrazí kontrolka (4).

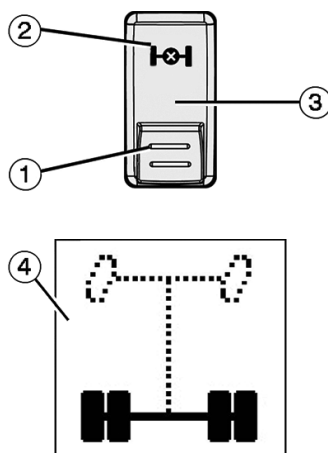

Vypnutie

Stlačte spínač (3). Kontrolka (4) musí zhasnúť. V opačnom prípade pri veľmi nízkej rýchlosti otáčajte kolesami mierne doprava a doľava, aby ste dosiahli rozpojenie spojky a zhasnutie kontrolky (kontroliek).



Uzavierka medzikolesového diferenciálu sa vypne automaticky po prekročení rýchlosti 30 km/h.

Keď rýchlosť opäť klesne pod 25 km/h, automaticky sa zase zapne.

Systém proti preklzávaniu kolies „ASR“


Tento systém zabráňuje preklzávaniu kolies pri rozbehu a zrýchlení bez ohľadu na stav vozovky.

Táto funkcia sa aktivuje:

- pri preklzávaní jedného kolesa. Koleso sa pribrzdzuje, aby sa jeho rýchlosť vyrovnala s protihľým kolesom;
- pri preklzávaní dvoch kolies. Obmedzenie otáčok motora a následné pribrzdžovanie kolesa, ktoré pokračuje v preklzávaní, aby sa jeho rýchlosť vyrovnala s protihľým kolesom.


Počas jazdy

Počas prevádzky systému ASR bliká kontrolka (1).

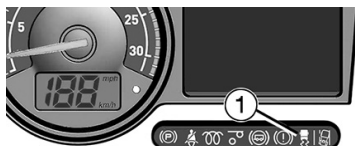


Režim „ASR“ off-road

Stlačte spínač (1), rozsvieti sa kontrolka (2) a na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (3).

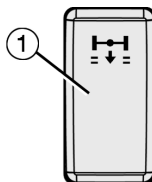


V tomto režime ASR umožňuje silnejšie preklzovanie hnacích kolies, čo môže v niektorých situáciách (mäkký terén, blatistý terén ...) zlepšiť mobilitu vozidla. Jeho používanie na vozovke sa neodporúča.

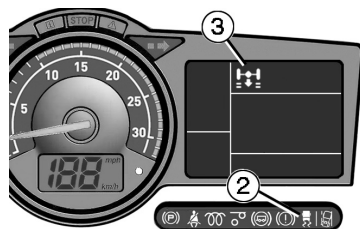

Vypnutie funkcie

Podržte spínač (1) stlačený dlhšie ako 5 sekúnd. Spínač (2) a na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (3).

ASR sa vypína mimo vozovky v náročnom teréne, keď režim off-road nepostačuje.

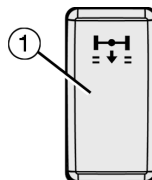

Ukončenie off-road režimu alebo opätovné zapnutie funkcie

- Pri vypnutí zapalovania.
- Stlačením vypínača (1).



Systémy „DTC“ (kontrola dráhy) a „ESC“ (protišmykový systém) zostávajú zapnuté aj po vypnutí systému „ASR“ alebo pri prechode do režimu off-road. Kontrola dráhy je však širšia s cieľom povoliť väčší odklon vozidla pred zásahom systému „ESC“.

Vypnutie motora

Zatiahnite parkovaciu brzdú a prepnite prevodovku do mŕtveho bodu alebo do neutrálu. Pred vypnutím motora vždy počkajte na voľnobežné otáčky motora.

Zastavte motor vypnutím zapáľovania.

Hlavným vypínačom odpojte napájanie. Nikdy nevypínajte napájanie hlavným vypínačom pred vypnutím motora, aby nedošlo k poškodeniu alternátora a elektronických prvkov vozidla.



Po používaní v náročných podmienkach (jazda do kopca...) nechajte motor bežať na voľnobeh počas 1 minúty a až potom ho vypnite.




Po vypnutí motora prebieha automaticky vypúšťací cyklus sústavy AdBlue.

Počas tohto úkonu počuť chod čerpadla.

Tachograf

Ak po vypnutí zapáľovania ostane otvorená zásuvka tlačiarne tachografu, zaznie zvukový signál a na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a príslušná správa (2).

Zatvorte zásuvku tlačiarne tachografu.

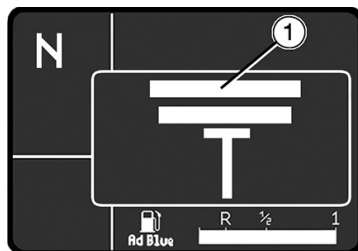

Pri dlhšom odstavení vozidla (viac ako 10 dní) prerušte elektrický obvod pomocou poistky (F68 – F98), aby ste zabránili vybitiu akumulátorových batérií tachografom.

Vzduchové pruženie

Elektronické vzduchové pruženie

Ide o vzduchové pruženie riadené a ovládané elektronickým systémom. Okrem výhod klasického vzduchového pruženia prináša tieto zlepšenia:

- optimalizácia funkcií na nakladacej a vykladacej rampe a uloženie poslednej úrovne do pamäte (aj po prerušení napájania);
- automatická korekcia výšky rovnobežnej s osou vozidla (aj v prípade zle rozloženého nákladu);
- riadenie funkcií pomocou vypínačov na prístrojovej doske;
- Zníženie počtu vzduchových potrubí;
- rýchlosť regulácie výšky a nízka spotreba vzduchu;
- zabudované bezpečnostné prvky (alarm, núdzové postupy);
- programovanie systému v závislosti od vozidla a jednotlivých právnych úprav;
- po prekročení rýchlosti 10 km/h návrat podvozka do normálnej polohy.

Prevádzka

- Automatický režim

Systém vždy prispôsobí pruženie normálnej úrovni definovanej podľa naprogramovania.

- Manuálny režim

Po naprogramovaní je prevádzka v manuálnom režime možná iba pri rýchlosti do 10 km/h.

Manuálny režim umožňuje nastaviť výšku podvozku na požadovanú úroveň.


Návrat do automatického režimu sa uskutočňuje stlačením tlačidla (normálna úroveň) na vypínačoch na prístrojovej doske alebo ak rýchlosť vozidla prekročí 10 km/h.

Informačná kontrolka (1)

- Zobrazí sa, ak sa výška podvozku vozidla odlišuje od normálnej výšky.


Počas jazdy

na multifunkčnom displeji sa zobrazí kontrolka (1) a hlásenie „NIE JE V POLOHE JAZDA“ signalizujúce poruchu pruženia.

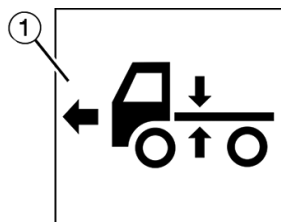

Výstražná kontrolka (2)

- Zobrazí sa aj správa „VYPNÚŤ KONTAKT“ a kontrolka „SERVIS“ hneď po zistení poruchy. Bezpečnostná funkcia elektronickej riadiacej jednotky automaticky čiastočne alebo úplne zablokuje systém ovládania.

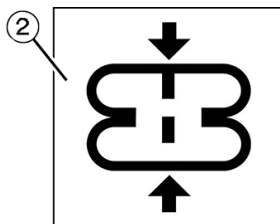

Stojace vozidlo

Zobrazenie kontrolky (2) znamená poruchu pruženia. Vykonajte test (pozri kapitolu **Prevádzkový test**).

Pri opätovnom uvedení do prevádzky

Pri naštartovaní vozidla sa výška pruženia zohľadní iba pri uvoľnení parkovacej brzdy.


Vozidlo so zadným nastaviteľným pružením

Vypínače (1 – 2 – 3) na prístrojovej doske umožňujú zdvihnúť a sklopiť zadné pruženie a vrátiť sa späť na úroveň cesty.

Pri zapnutí zapaľovania systém ESC zohľadní príkazy zo spínačov, len ak je tlak vzduchu vyšší ako 8 barov. Spínače zostanú aktívne, pokiaľ rýchlosť vozidla neprekročí 10 km/h.

Prítomné ovládače:

- (1) – poloha „1“ ovládač „hore“,
- (1) – poloha „2“ ovládač „dole“,
- (2) – poloha „1“ ovládač „uloženie do pamäte/ vyvolanie z pamäte“,
- (3) – poloha „1“ ovládač „návrat do jazdnej výšky“,
- (3) – poloha „2“ ovládač „uloženie jazdnej výšky do pamäte/standby“.

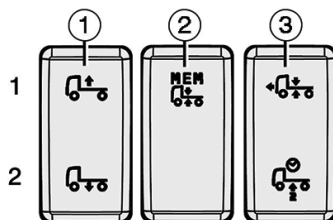

Používanie

Zapnite hlavný vypínač.

Zapnite zapaľovanie (ak je tlak vzduchu nedostatočný, naštartujte motor).

Funkcia „hore“

Ak chcete pruženie zdvihnúť, prepnite ovládač (1) do polohy „1“. Keď pruženie dosiahne najvyššiu polohu, systém už nebude zohľadňovať príkazy pre polohu „1“.

Funkcia „dole“

Ak chcete pruženie sklopiť, prepnite ovládač (1) do polohy „2“. Keď pruženie dosiahne najnižšiu polohu, systém už nebude zohľadňovať príkazy pre polohu „2“.

Uloženie výšky nakladacieho doku do pamäte

Pred uložením výšky nakladacieho doku do pamäte ju treba najskôr nastaviť pomocou ovládača (1).

Po nastavení požadovanej výšky stlačte ovládač (2), podržte ho zatlačený najmenej 5 sekúnd, a potom ho uvoľnite.

Požadovaná výška je uložená do pamäte.

Na vyvolanie tejto výšky stačí zatlačiť ovládač (2) a podržať ho najmenej 2 sekundy, ale menej ako 5 sekúnd.

Návrat do jazdnej výšky

Na vyvolanie jazdnej výšky prepnite ovládač (3) do polohy "1".



V prípade nebezpečenstva je možné ihneď zastaviť akýkoľvek pohyb stlačením ovládača (1).



Ak elektronický systém vyhodnotí, že rýchlosť posunu je vysoká, obmedzí ju prerušením prietoku vzduchu.

Uloženie do pamäte inej jazdnej výšky ako je výška od výroby

Na uloženie novej jazdnej výšky podvozka do pamäte stlačte ovládač (3) a držte ho v polohe „2“ počas celého úkonu.



V tejto fáze sa výška pruženia vracia automaticky približne na hodnotu cestnej výšky nastavenej vo výrobnom závode.

Nastavte novú výšku pomocou ovládača (1). Maximálne a minimálne hodnoty jazdnej výšky vyhraňuje elektronický systém. Po dosiahnutí týchto hraničných hodnôt systém už nebude zohľadňovať ovládač (1).

Po nastavení požadovanej výšky stlačte ovládač (2), podržte ho zatlačený najmenej 5 sekúnd, a potom ho uvoľnite.

Ovládač (3) potom pust'ite.

Vzduchové pruženie

Požadovaná výška je uložená do pamäte.

Zohľadnenie novej úrovne skontrolujete stlačením ovládača (3) v polohe „1“.

Vyvolanie predvolenej jazdnej výšky

Podržte súčasne ovládače (3) v polohe „2“ a (2) najmenej 2 sekundy, ale menej ako 5 sekúnd.

Najskôr uvoľnite ovládač (2) a potom ovládač (3).

Predvolená jazdná výška je vyvolaná.



V prípade nebezpečenstva je možné ihneď zastaviť akýkoľvek pohyb stlačením ovládača (1).



Ak elektronický systém vyhodnotí, že rýchlosť posunu je vysoká, obmedzí ju prerušením prietoku vzduchu.

Standby

Podržte ovládač (3) stlačený v polohe „2“ a vypnite kontakt. Počas tejto fázy podvozok môže meniť polohu.

Poloha pruženia zostane stabilná 1 hodinu. Výšku pruženia možno meniť aj pomocou ovládača „hore/dolu“ (1). Funkcia zostáva prevádzkyschopná dovtedy, kým je vo vzduchochomoch dostatočný tlak vzduchu.



Ak má vaše vozidlo 4x2 celkovú hmotnosť súpravy (C.H.S.) 60 ton, parkovacia brzda pôsobí okrem hnacej nápravy aj na prednú nehnanú nápravu.

Pri nastavovaní pruženia je predná nehnaná náprava nebrzdená, aby nevznikalo mechanické namáhanie.

Pred manipuláciou s pružením sa uistite, že sa vaše vozidlo nemôže uviesť do pohybu.


Prevádzkový test

Vypnite a znovu zapnite hlavný vypínač (musí zostať vypnutý počas 10 sekúnd).


Ak sa výstražná kontrolka (2) zobrazí znovu s hlásením „**VYPNÚŤ ZAPAĽOVANIE**“ a kontrolkou „**SERVIS**“, obráťte sa na najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Jazdite pomaly (najviac 20 km/h) a zdvojnásobte opatrnosť pri udržiavaní odstup.

Ak výstražná kontrolka (2) zhasne, drobná porucha je odstránená. Obráťte sa aj tak na servis RENAULT TRUCKS.

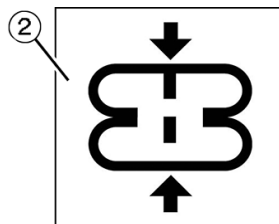

Vyhľadávanie porúch a údržba sa vykoná pomocou kontrolného nástroja RENAULT TRUCKS pripojeného na diagnostickú zásuvku (3).

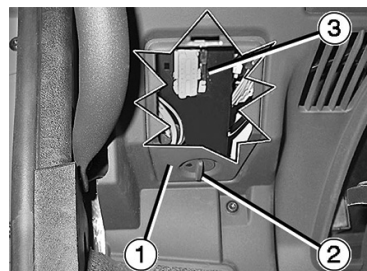





Servis a údržba

Identifikácia častí vozidla

Identifikačné štítky sú upevnené na hlavných ústrojenstvách vozidla.

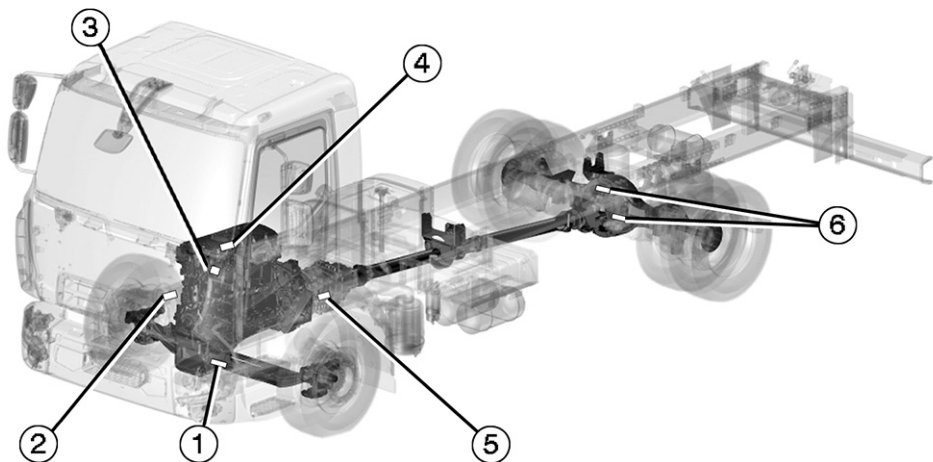

- (1) - Náprava
- (2) - Rám podvozku
- (3) - Štítok – referenčný kód CAM
Referenčný kód laku
Výrobné číslo
- (4) - Motor
- (5) - Prevodovka
- (6) - Hnacia náprava
- (7) - Štítok RTMD-ADR
- (8) - Štítok ABS
- (9) - Štítok zhody
- (10) - Štítok výrobcu
- (11) - Štítok – tachograf
- (12) - Štítok – obmedzenie rýchlosti
- (13) - Štítok – spojka

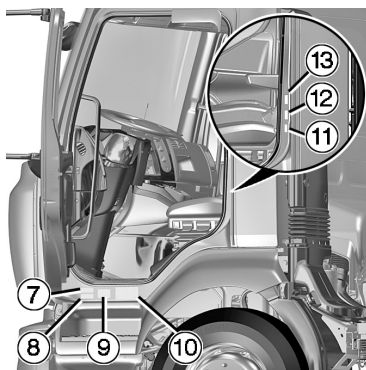

Bežná údržba

Niektoré jednoduché úkony údržby môže vykonať vodič. V prípade poruchy osvetlenia to môže byť dokonca povinné zo zákonných a bezpečnostných dôvodov.

Niekedy je potrebné vymeniť žiarovku, aby ste lepšie videli a boli na ceste videní. V prípade zásahu na optike dávajte pozor, aby ste predišli akémukoľvek riziku zranenia a chránili materiál.

Vždy vymeňte vypálenú žiarovku za rovnakú.

Žiarovky

Poškodenú žiarovku meňte vždy za žiarovku rovnakého typu a s rovnakým výkonom.

Podľa výbavy vášho vozidla

Tabuľka žiaroviek

Priradenie	Výkon
Bočné parkovacie svetlá	3W
Zadné parkovacie svetlá	10W
Predné smerovky	21W
Bočné smerovky	21W
Zadné smerovky	21W
Stretávacie svetlomety	70W
Diaľkové svetlomety	70W
Obrysové svetlá	5W
Osvetlenie evidenčného čísla	10W
Brzdové svetlo	21W
Zadné hmlové svetlo(á)	21W
Svetlo(á) spiatocky	21W
Osvetlenie schodíkov	5W
Stropné svetlá kabíny	21W
Čítačka mapy	10W
Čítacia lampa	5W

Používanie stretávacích svetiel podľa platných pravidiel cestnej premávky

Svetlomety sú vybavené systémom, ktorý umožňuje upravovať zväzok svetelných lúčov.

Pri jazde v krajine, v ktorej sa jazdí po opačnej strane vozovky ako vo vašej krajine, tak vaše asymetrické stretávacie svetlomety neoslňujú vodičov v protismere.

Od vás sa nevyžaduje žiadny zásah.



Je prísne zakázané lepiť lepiacu pásku na svetlomety, lebo pôsobením tepla dôjde veľmi rýchlo k jej poškodeniu.

Poistky

Prístup k poistkám:

- Otočte obidvoma západkami (2) o $\frac{1}{4}$ otáčky.
- Snímte kryt (1).

Po ukončení manipulácie vráťte kryt (1) na pôvodné miesto a otočte západkami (2) o $\frac{1}{4}$ otáčky.



Výmena poistiek pomocou pinzety (3).



Vždy meňte poistku za poistku rovnakej hodnoty.

Podľa výbavy vášho vozidla

Tabuľka poistiek elektrického rozvádzača

3A	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21	F22	F23	F24	15A
	TELEMEC 1	121	SUN-DHL	24V/20V	24V/20V	R	RASEC	ECS	FMS 1	FMS 2	RELAYANCE	FMS 2	RELAYANCE	FMS 2	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	RELAYANCE	FMS-3
5A	F25	F26	F27	F28	F29	F30	F31	F32	F33	F34	F35	F36	F37	F38	F39	F40	F41	F42	F43	F44	F45	F46	F47	F48	20A
	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V
7.5A	F49	F50	F51	F52	F53	F54	F55	F56	F57	F58	F59	F60	F61	F62	F63	F64	F65	F66	F67	F68	F69	F70	F71	F72	30A
	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU	VECU
10A	F73	F74	F75	F76	F77	F78	F79	F80	F81	F82	F83	F84	F85	F86	F87	F88	F89	F90	F91	F92	F93	F94	F95	F96	
	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V	24V/20V

Priradenie	(F) Značky	Intenzita el. prúdu
Telematika	F01	5
Pohon prídavných zariadení	F02	3
Denné svetlá (DRL)	F03	5
Predné hmlové svetlá	F04	15
Diaľkové svetlomety	F04	15
Pohony ovládania predných okien	F05	20
Nepoužité	F06	20
Svetlo(á) spiatocky	F07	10
Uzávierka diferenciálu	F08	10
Ovládacia jednotka pruženia	F09	5
Ovládacia jednotka riadenej nápravy	F09	5
Klimatizácia	F10	5
Palubný radiaci systém	F11	10
Výmenník (ventilácia)	F12	20
Nastaviteľné spätné zrkadlá s rozmrazovaním	F13	15
Telematika	F14	10
Palubný radiaci systém		
Svetlo(á) spiatocky		
Bzučiak spiatocky		
Riadiaca jednotka „EBS“	F15	3
Pohon stieračov	F16	20
Nepoužité	F17	20
Elektromotory ovládania zadných okien (4-dverová kabína)		
Nepoužité	F18	15

Priradenie	(F) Značky	Intenzita el. prúdu
Zásuvka diagnostiky automatickej prevodovky	F19	10
Čerpadlo ostrekovača svetlometov	F20	30
Nepoužité	F21	10
Riadiaca jednotka motora	F22	15
Pohonné zariadenie na turbe s variabilnou geometriou	F23	15
Palubný radiaci systém	F24	10
Autorádio	F25	15
Zásuvka 12 V		
Menič napätia 24/12 V v palubnej doske		
Diagnostická zásuvka (OBD)	F26	5
Pracovné osvetlenie	F27	10
Autorádio	F28	3
Príslušenstvo		
Zásuvka 12 V		
Menič napätia 24/12 V v palubnej doske		
Telematika		
Ľavý diaľkový svetlomet	F29	10
Pravý diaľkový svetlomet	F30	10
Ohrev primárneho palivového filtra	F31	15
Ohrievač paliva	F32	20
Konektor prívodu „ABS/EBS“	F33	10
Zásuvka prívodu	F34	10
Prevodovka	F35	10
Retardér	F36	10

Priradenie	(F) Značky	Intenzita el. prúdu
Transpondér	F37	5
Displej		
Centrálne ovládanie vetrania (rozvody, prevádzka atď.)		
Alarm		
Centrálne zamykanie		
Ovládanie regenerácie filtra pevných častíc (Euro VI)		
Zákaznícke predprípravy na podvozku	F38	15
Zákaznícke predprípravy na kabíne	F39	15
Vyklápanie kabíny	F40	3
Informácia pre dodávateľa nadstavieb (aktivovaná parkovacia brzda)		
24 V zásuvka v hornom odkladacom priestore	F41	15
Strešné okno	F42	10
Riadiaca jednotka asistenčného jazdného systému „DACU“	F43	5
Nepoužité	F44	10
Nepoužité	F45	10
Elektromagnetický ventil „EGR“	F46	15
Volič pre mechanickú prevodovku		
Ventilátor chladenia motora	F47	10
Riadiaca jednotka „EBS“	F48	20
Spínač zapalovania	F49	10
Transpondér		
Riadiaca jednotka vozidla „VECU“		
Zadné hmlové svetlo(á)	F50	5
Zadné hmlové svetlo(á) prívesu	F51	5

Priradenie	(F) Značky	Intenzita el. prúdu
Zapaľovač cigariet	F52	15
Napájanie ADR (alternátor a hlavný vypínač)	F53	3
Nepoužíte	F54	5
Displej	F55	5
Jednotka smerového svetla	F56	10
Ovládanie výstražného signálu		
Počítadlo motohodín	F57	3
Nezávislé kúrenie		
Vyhrievané sedadlo	F58	10
Signalizácia nezapnutých bezpečnostných pásov		
Predpríprava pre nadstavbu (bežiaci motor)		
Ovládacia jednotka pruženia	F59	5
Dodatočné diaľkové svetlá	F60	10
Pravé obrysové svetlá prívesu	F61	10
Pravé zadné parkovacie svetlá	F62	5
Ľavé zadné parkovacie svetlá	F63	5
Ľavé obrysové svetlá prívesu	F64	10
Zákaznícke predprípravy	F65	15
Predpríprava pre dodávateľa nadstavieb (osvetlenie furgonu, ovládanie stroja)	F66	10
Predpríprava pre nadstavbu (Ľavé obrysové svetlá)	F67	10
Tachograf	F68	3
Riadiaca jednotka emisného systému	F69	5
Napájanie riadiacej jednotky nadstavbára (BBM)	F70	5
Riadiaca jednotka vozidla „VECU“	F71	5

Priradenie	(F) Značky	Intenzita el. prúdu
Predohrev motora	F72	10
Kontrola tlaku pneumatík	F73	5
Ovládacia jednotka riadenej nápravy		
Klaxón	F74	10
Pravé hmlové svetlo	F75	10
Ľavé hmlové svetlo	F76	10
Nepoužité	F77	10
Centrálne zamykanie zadných dverí (4-dverová kabína)		
Konektor prívodu „ABS/EBS“	F78	20
Ovládanie nezávislého kúrenia	F79	5
Centrálne zamykanie	F80	5
Centrálne zamykanie všetkých dverí	F81	10
Pravé predné parkovacie svetlá	F82	5
Ľavé predné parkovacie svetlá	F83	5
Predpríprava pre nastavbu (obrysové svetlá)	F84	5
Telefón	F85	3
Výstražné majáky	F86	15
Brzdové svetlo	F87	7,5
Brzdové svetlo prívodu	F88	7,5
Predpríprava pre nastavbu (pravé obrysové svetlá)	F89	10
Počítadlo prevodovky	F90	15
Ovládanie rozsvietenia svetiel	F91	3
Displej	F92	5
Vyklápanie kabíny	F93	30

Priradenie	(F) Značky	Intenzita el. prúdu
Jednotka smerového svetla	F94	30
Nezávislé kúrenie	F95	20
Zásuvky 24 V	F96	15
Menič napätia 24 V / 12 V		
Chladnička	F97	10
Tachograf (ADR)	F98	3
Alarm	F99	5
Palubný riadiaci systém	F100	3
Reostat osvetlenia „prístrojovej dosky“	F101	3
Centrálne riadenie výroby vzduchu (APM)	F102	7,5
Predprípravy kabíny	F103	10
Osvetlenie kabíny	F104	10
24 V zásuvka v hornom odkladacom priestore	F105	15
Menič napätia 24/12 V v hornom odkladacom priestore		
Predpríprava CB	F106	10
Nezávislé kúrenie	F107	15
24 V zásuvka na palubnej doske	F108	15
Hydraulický retardér	F109	10


Lišty predných stieračov

Výmena lišty stierača

Zdvihnite rameno stierača.

Odstráňte hadičku stieračov (2).

Vyklopte lištu stierača (1) až do vodorovnej polohy.

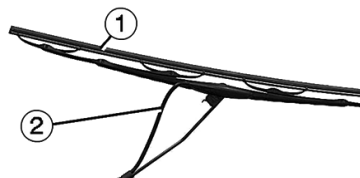


a - Zatlačte jazýček (2).

b - Potiahnite lištu (1).

c - Uvoľnite háčik (3).

Pri montáži postupujte v opačnom poradí a dbajte na zaistenie jazýčka (2).

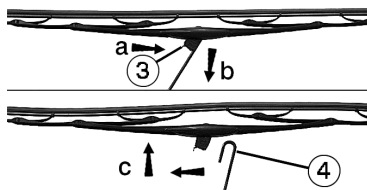

Záruka

V návode na údržbu sú informácie týkajúce sa preventívnych zásahov, ktoré musí vodič vykonať, aby bolo vozidlo spoľahlivé a bezpečné.

Údržba popísaná v tomto návode však nepokrýva všetko.

Mnohé prvky spadajú pod služby, ktoré poskytujú servisné strediská RENAULT TRUCKS.

Pri kúpe vozidla sa stanoví program údržby. Program je predovšetkým založený na type súpravy a jej použití pri preprave, jazdných podmienkach, triedach oleja, prostredí a legislatíve platnej v danej krajine.

Všetko jedinečné faktory každého vozidla. Z tohto dôvodu vám odporúčame navštíviť autorizovaný servis RENAULT TRUCKS s cieľom optimalizovať údržbu vášho vozidla.

Tento postup závisí od viacerých kritérií, okrem iného od typu vozidla pre dopravnú úlohu, využívania vozidla, prostredia v ktorom sa vozidlo nachádza, predpisov, čoho výsledkom je špecifický postup pre každé jedno vozidlo.

Ak sa pôvodné podmienky potrebné pre stanovenie programu údržby zmenia, program sa musí upraviť. Obráťte sa na svoj servis RENAULT TRUCKS.

Prvou zárukou je servis

Čím sú prevádzkové podmienky vozidla náročnejšie, tým kratšie musia byť intervaly kontroly a údržby. V niektorých prípadoch je nutné prihliadať skôr na prevádzkové hodiny ako na počet kilometrov. Výrobca nemôže niesť zodpovednosť za nehody spôsobené chybami pri jazde alebo nerešpektovaním pokynov uvedených v tejto príručke, najmä v prípade, ak sa mazanie vykonáva mazivami, ktoré nespĺňajú požadované vlastnosti.

Všetky úkony údržby konzultujte so servisným strediskom RENAULT TRUCKS.

Doplňanie motorového oleja



Až do prvej výmeny oleja sa dopĺňa olej úrovne RENAULT TRUCKS OIL RLD-3. Výber oleja, ktorý sa má použiť, je potom podmienený spôsobom využívania vozidla.

Dodržanie týchto úkonov je nevyhnutné na uplatnenie záruky vzťahujúcej sa na vozidlo.

Ak si chcete uplatniť záruku, obráťte sa na servisné stredisko RENAULT TRUCKS s predložením osvedčenia o záruke, ktoré ste dostali pri dodaní vozidla.

Mazanie

Výrobca definuje úroveň účinnosti mazív potrebných na správne fungovanie vozidiel, ktoré vyrába. Taktiež definuje frekvenciu mazania.

Tieto odporúčania treba bezpodmienečne dodržiavať

Ich dodržiavanie má priamy vplyv na životnosť materiálov a podmieňuje štandardné uplatňovanie záruky poskytovanej výrobcom.



Výmena olejov: vykonávajte na rovnom a vodorovnom povrchu, pričom olej by mal byť teplý, aby ľahšie odtiekol.

Pri späťnej montáži uzáverov vymeňte tesnenia.

Skontrolujte hladinu oleja (všetky mechanizmy).

Hladina by sa mala kontrolovať vždy za rovnakých podmienok (prázdne alebo naložené vozidlo), na vodorovnom povrchu a aspoň 5 minút po zastavení vozidla.



Hladina oleja v motore: aby sa dosiahlo presnejšie odčítanie hodnoty, hladina motorového oleja by sa mala kontrolovať pri studenom motore po primerane dlhej prestávke (minimálne dve hodiny), napríklad ráno pred cestou; v opačnom prípade skontrolujte hladinu oleja pomocou odmerky.

- *Vozidlo s mechanickým pružením: kontrola hladiny pri nenaloženom vozidle.*

Cestné skúšky vozidiel

Po vykonaní prvej údržby sa predajca musí ubezpečiť, že používateľ správne porozumel všetkým pokynom z používateľskej príručky.

Palivo

Nafta

Kvalita paliva je dôležitá pre technické a environmentálne vlastnosti vozidla.

Zlá kvalita má vplyv na životnosť motora a môže zapríčiniť, že motor prestane spĺňať emisné normy.

Kvalita paliva je veľmi dôležitá pre vozidlá vybavené filtrom pevných častíc (EATS) a systémom recyklácie výfukových plynov (EGR) a preto je dôležité používať palivo, ktoré spĺňa vnútroštátne a medzinárodné štandardy.

Musí byť dodržaná európska norma EN 590, ktorá obsahuje predpísané parametre pre palivá podľa smerníc 98/70/ES a 2009/30/ES v znení neskorších predpisov o kvalite palív v EÚ.

Európska norma EN 590 vyžaduje, aby národné normalizačné orgány (AFNOR vo Francúzsku, DIN v Nemecku, BSI v Spojenom kráľovstve, ...) definovali triedy viskozity v súlade s vnútroštátnymi klimatickými a sezónnymi podmienkami.

Táto norma prijatá na vnútroštátnej úrovni sa označuje ako NF-EN 590 (Francúzsko), DIN-EN590 (Nemecko), BS-EN590 (Spojené kráľovstvo), SS-590 (Švédsko) atď.

Obsah síry

Obsah síry v palive u naftových motorov prispieva k tvorbe častíc. To je škodlivé pre vozidlá vybavené filtermi pevných častíc (EATS) a systémom recirkulácie výfukových plynov (EGR). Preto je nutné používať motorovú naftu bez síry (< 10 ppm).



Používajte iba naftu pre motorové vozidlá podľa normy EN 590.

Vnútroštátne predpisy povoľujú pridávanie určitého podielu bionafty do nafty (fosilna nafta).

Pridanie bionafty do motorovej nafty zvyšuje emisie a pravdepodobnosť opotrebovania motora.

V prípade motorovej nafty lokálne skladovanej v nádrži je potrebné, aby ste ju pred plnením do palivovej nádrže prefiltrovali a uistili sa, že neobsahuje žiadne nečistoty. Ak motorová nafta obsahuje vodu, nepoužívajte ju.

Používanie emulzie aquazole je prísne zakázané.

Konkrétne prípady prekonzultujte s autorizovaným servisom RENAULT TRUCKS.

Bionafta

Rozsah pôsobnosti

Používanie nafty s obsahom do 100% EMHV zodpovedajúce norme EN14214 je zakázané pri všetkých vozidlách RENAULT TRUCKS s certifikáciou Euro VI okrem verzií DTI 5 a DTI 8 pre RENAULT TRUCKS D Cab 2,1 m a DTI 8 pre RENAULT TRUCKS D Wide a RENAULT TRUCKS C Cab 2,3 m v podmienkach uvedených v doklade.

Zhoda EMHV

Kvalita paliva

Riziká rozvoja baktérií sú vyššie s týmto typom paliva. Dodržiavanie opatrení pre skladovanie (dehydrátory, uskladnenie v priestoroch s voľným prúdením vzduchu...) a čistenie nádrží je teda obzvlášť dôležité (pozri odporúčania dodávateľa paliva).

Odporúčame používať EMHV počas 2 mesiacov po výrobe.



Kvalita EMHV ako aj všetky opatrenia súvisiace so skladovaním a čistením jednotlivých nádrží bude musieť byť zakotvená v zmluve s dodávateľom paliva pre používateľa.

Vrelo odporúčame brať palivo od dodávateľa, ktorý má v danej oblasti preukázateľné skúsenosti.

Striedanie nafty a „bionafty“ (EMHV) môže mať za následok predčasné a/alebo neprimerané upchatie naftových filtrov.

Podmienky používania

Zosúladenie vozidla s normou

Používate palivo s prísadami EMHV, musíte sa teda obrátiť na servisné pracovisko RENAULT TRUCKS na zosúladenie vozidla s normou podľa špecifik výrobcu.

Údržba

Používanie EMHV si vyžaduje špecifické úkony údržby. Viac informácií získate v servisnom pracovisku RENAULT TRUCKS.

Používanie v zime alebo v chladných krajinách

Odporúčame informovať sa u dodávateľa ohľadne teplôt mrazenia EMHV a udržiavať bezpečnú maržu vyššiu než 10 °C.

Ochrana proti zamrznutiu nafty a aditíva

Používanie pri nízkych teplotách

Na prispôsobenie sa rôznym klimatickým a sezónnym podmienkam norma EN 590 definuje určitý počet „klimatických tried“, ktoré musia byť vybrané na vnútroštátnej úrovni.

Komerčne existujú rôzne kvality motorovej nafty používané v závislosti od ročného obdobia (v zime alebo v lete). Teplota filtrovateľnosti „TLF“ sa líši podľa druhu použitej nafty. Pri teplote okolo prahu filtrovateľnosti sa v naftě tvoria parafrínové kryštály, ktoré upchávajú palivový systém.

Na ochranu vozidiel počas zimnej sezóny vo všetkých regiónoch sa v prípade potreby môže zvoliť viac stupňov.

Zvolené triedy „MTF“ musia zodpovedať najnižšej vonkajšej teplote v danej krajine alebo regióne.

Príklady tried podľa krajín:

- Francúzsko: Na ochranu pri teplote -15 °C: používajte naftu triedy „E“.
- Nemecko: Na ochranu pri teplote -20 °C: používajte naftu triedy „F“.
- Spojené kráľovstvo: Na ochranu pri teplote -15 °C: používajte naftu triedy „E“.
- Fínsko: Na ochranu pri teplote - 26 / - 32 / - 44°C: používajte naftu triedy „ARTIC“ 1 / 2 / 4.

Za prispôsobovanie „MTF“ svojich palív na trhu vždy zodpovedajú ropné rafinérie.

Vo výnimočných prípadoch (extrémne nízke teploty) možno do nafty na zlepšenie vlastností počas zimy pridávať najviac 20 % petroleja.

Použitý petrolej nesmie obsahovať síru (< 10 ppm).

20 % petroleja zníži „MTF“ o 5 °C.



Petrolej sa môže používať iba výnimočne. Pridaním petroleja sa zriedi hustota, zníži sa viskozita a cetánové číslo. Pridaním petroleja sa zníži schopnosť mazania, čo urýchli opotrebenie vstrekového systému a motora a vznikne riziko poškodenia systému dodatočného spracovania plynov.



Pridávanie benzínu, použitých mazív, oleja pre dvojťaktné motory, kuchynského oleja alebo alkoholu (metanol, etanol) je zakázané.

Aditíva

Moderné naftové palivá obsahujú výkonné aditíva pridávané ropnými rafinériami.

Ropné rafinérie vždy zodpovedajú za kvalitu paliva (s aditívami alebo bez), ktoré predávajú.



Samostatné pridávanie ďalších aditív do paliva nie je povolené.

Niektorí dodávatelia ponúkajú rôzne aditíva, ako napríklad „Diesel boosters“, ktoré majú znížiť spotrebu paliva, zlepšiť lubrikačnú schopnosť alebo iné výhody. Hodnotenie, skúšanie či schvaľovanie takýchto výrobkov nie je súčasťou politiky spoločnosti Renault Trucks.

Spoločnosť Renault Trucks odmietne akúkoľvek požiadavku na záruku v dôsledku používania takýchto aditív.

Používanie VOME (metylestery rastlinných olejov podľa normy EN 14214) zvyšuje pravdepodobnosť absorpcie vody a riziko rastu baktérií a plesní.

Ropné rafinérie nemôžu pri výrobe paliva pridávať antibakteriálne aditíva.

Tieto aditíva sa musia pridávať do nádrží vozidiel, ktoré majú problém s baktériami.

Ak je nevyhnutné ošetrenie antibakteriálnym aditívom, obráťte sa na autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Za účinnosť, funkčnosť, dávkovanie a periodicitu používania antibakteriálneho aditíva zodpovedá jeho dodávateľ. Spoločnosť Renault Trucks nevystavuje žiadne schválenie výrobku, nezávisle od povahy a používania daného aditíva.

AdBlue



Používajte len komerčne dostupný roztok AdBlue pre motorové vozidlá (norma DIN 70070).



Pri manipulácii s AdBlue používajte iba čisté schválené nádoby a čerpadlá určené len na tento účel.



Nepoužívajte roztok AdBlue vypustený z nádrže.



Zakazuje sa nahrádzať AdBlue iným produktom alebo ho miešať s iným produktom, pretože hrozí nefunkčnosť emisného systému a poškodenie systému dodatočného spracovania spalín.



Ak zistíte, že AdBlue, ktoré používate vo vašom vozidle, je kontaminované, za žiadnych okolností neštartujte vozidlo a obráťte sa na servis RENAULT TRUCKS.



S AdBlue sa musí vždy zaobchádzať opatrne. Ide o korozívny produkt.

AdBlue nikdy nesmie prísť do styku s inými chemikáliami.

Pri vyliatí na vozidlo alebo v prípade úniku utrite rozliaty roztok handrou a opláchnite vodou.



Pri zásahu na sústave AdBlue chráňte elektrické konektory a odpojené vedenia pred prípadným postriekaním roztokom AdBlue pomocou súpravy zátok, ktoré sú k dispozícii ako náhradné diely.

V prípade zásahu roztokom AdBlue:

- na zapojenom konektore: opláchnite vodou,
- na odpojenom konektore: vymeňte konektor.



POKOŽKU ALEBO OČI ZASIAHNUTÉ ROZTOKOM ADBLUE DÔKLADNE OPLÁCHNITE VODOU.

PRI VDÝCHNUTÍ DÝCHAJTE ČERSTVÝ VZDUCH.

V PRÍPADE POTREBY KONZULTUJTE S LEKÁROM.

Výfukové plyny, motor Euro VI

Filter pevných častíc a katalyzátor na úpravu výfukových plynov sa zahrievajú a ochladzujú pomalšie ako bežný tlmič.

Dôsledky:

- Výfukové plyny sú veľmi horúce počas jazdy aj počas státia s bežiacim motorom.



Neparkujte na horľavých materiáloch, ako napr. olej, nafta, suchá tráva atď.

- Výfukové plyny majú iný pach ako plyny z motorov bez katalyzátora. Rozdiel je výraznejší pri studenom motore.
- Pri štartovaní za nízkej teploty (do 5 °C) sa môže objaviť biely dym tvorený vodnou parou. Tento jav sa vyskytuje viac pri motoroch bez úpravy výfukových plynov. Vodná para sa môže objaviť tiež po krátkych prestávkach, ale v danom prípade s menšou intenzitou.



Myslite na to, že tento jav môže vo výnimočných prípadoch prekážať ostatným účastníkom cestnej premávky!



Počas prevádzky môže filter pevných častíc a katalyzátor dosiahnuť teplotu 625 °C. Pred akýmkoľvek zásahom na filtri pevných častíc alebo katalyzátore počkajte cca 2 hodiny, aby teplota dosiahla akceptovateľnú úroveň 50 °C.

Nebezpečenstvo popálenín.

Preventívna údržba

Okrem služieb, ktoré poskytujú servisné strediská RENAULT TRUCKS, uvedených v programe údržby, vy sami musíte robiť niektoré každodenné úkony.

Mazivá

RENAULT TRUCKS odporúča mazivá **ECO 5** (používané pri 1. montáži vo výrobe), ktoré prispievajú k šetreniu paliva.

Tieto odporúčania zodpovedajú požiadavkám RENAULT TRUCKS a zaručujú spoľahlivosť, ktorú očakávajú zákazníci.

Tieto odporúčania nemôžu byť predmetom „kompromisu ani vyjednávania“: viažu sa na technickú definíciu motora.

Nedodržanie pokynov výrobcu, pokiaľ ide o intervaly výmeny oleja alebo používanie nevhodných mazív, bude mať za následok výrazné zníženie bezpečnosti prevádzky motora, čo môže viesť k vážnym poruchám.

Ak dôjde k takýmto poruchám, RENAULT TRUCKS nebude znášať náklady na opravu motora ani u vozidiel, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Prispôsobte viskozitu používaného oleja v závislosti od klimatických podmienok oblasti, v ktorej používate vozidlo.


Použitie menej kvalitného oleja predpokladá kratšie intervaly výmeny. Váš servis RENAULT TRUCKS je vám k dispozícii, aby vám poradil.

Odporúčame vám Renault Trucks Oils.

Vložka(y) olejového filtra

V záujme správnej funkcie a dlhej životnosti motora používajte len originálne filtre, ktorých stupeň filtrácie a filtračnú plochu posúdil výrobca.

Schéma(y) mazania

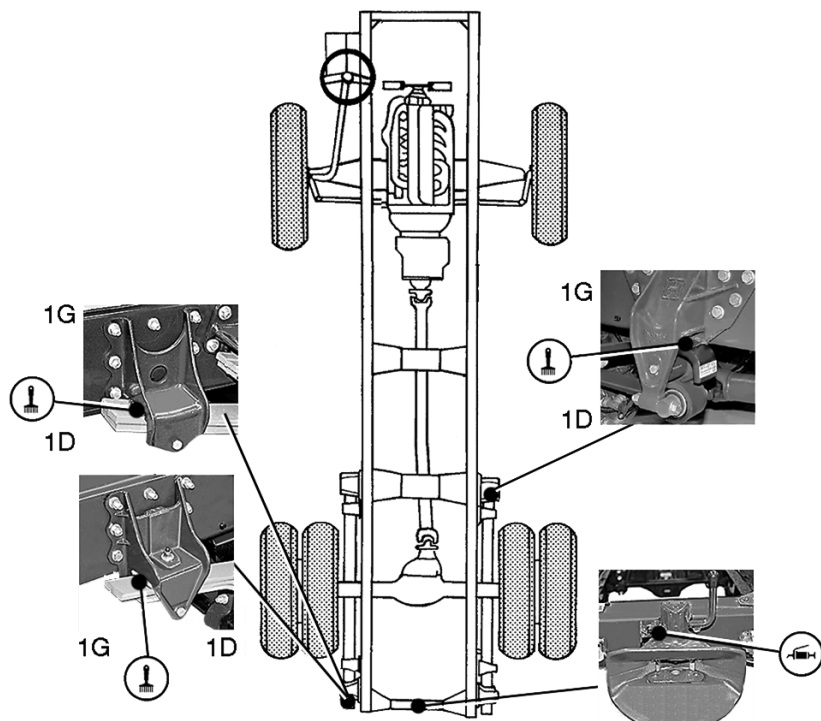

Akumulátorové batérie

Vlastnosti - údržba

Kontrola stavu nabitia

Alternátor nedokáže nabiť akumulátor na 100 %. V optimálnych prípadoch možno akumulátor nabiť až na 90 %.

V záujme zachovania životnosti akumulátorov sa musia akumulátory minimálne raz za tri týždne nabiť externe, aj ak sa zdajú byť úplne nabité.

V prípade systémov, ktoré využívajú veľa energie batérie, keď je vypnutý motor, napríklad zdvih zadnej bočnice, externé nabíjanie sa odporúča vykonávať každý deň.

- Aby nedošlo k hlbokému vybitiu a permanentnej zmene akumulátora, akumulátor sa nesmie nikdy vybiť na menej ako 50 % svojej kapacity.
- Akumulátory nabíjajte externe pravidelne.
- Používajte nabíjačku s ukazovateľom nabitia a dostatočným nabíjacím prúdom.



Minimálne raz za tri týždne vykonajte externé nabitie, aby sa zachovala životnosť batérie.



Kontrola úrovne kvapaliny v akumulátorových batériách sa musí vykonávať každé tri mesiace.
Elektrolyt musí prekryvať dosky.

Pri tomto úkone sa obráťte na autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.



Elektrolyt akumulátorových batérií obsahuje vysoko žieravú kyselinu sírovú.


Všetok elektrolyt zo zasiahnutej pokožky musíte okamžite odstrániť. Umyte mydlom a veľkým množstvom vody.

V prípade akéhokoľvek kontaktu elektrolytu s očami alebo inými citlivými časťami tela okamžite vyhľadajte lekára.

Majte na pamäti, že z akumulátorových batérií sa uvoľňuje vysoko výbušný plyn. Skrat, otvorený oheň alebo iskra v blízkosti akumulátora môžu spôsobiť silný výbuch s následnými škodami na zdraví a majetku.

Vlastnosti pneumatík

1. Rozmery pneumatiky
2. „Tubeless“: bezdušová
3. Index nosnosti: jednoduchá montáž
4. Index nosnosti: dvojité montáž
5. Symbol maximálnej rýchlosti pneumatiky

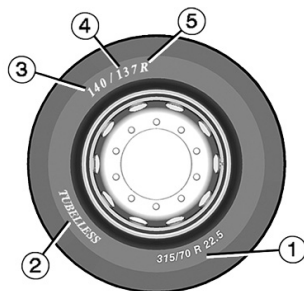

Index rýchlosti

Nasledujúcu tabuľku možno použiť na vyhľadanie príslušného rýchlostného symbolu pre náhradné pneumatiky.

Rýchlosť vozidla	Symbol
≤ 80 km/h	P

Rýchlosť vozidla	Symbol
80 - 90 km/h	G
90 - 100 km/h	J
100 - 110 km/h	K
110 - 120 km/h	L
120 - 130 km/h	M



Montáž pneumatík s nižším rýchlostným indexom ako u pôvodných pneumatík alebo ako odporúča výrobca je zakázaná. Na druhej strane, montáž pneumatík s vyšším rýchlostným indexom je možná.



V prípade zmeny typu pneumatiky je nutné znovu nastaviť brzdový systém. Obráťte sa na najbližší autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Vykonajte kalibráciu tachografu v autorizovanom servise S.I.M.

Utiahnutie kolies


Poradie ut'ahovania

- Diskové kolesá

Ut'ahovací(ie) moment(y) matíc kolies:

M18 = 360^{±40} Nm

Použite nástrčný kľúč 27 mm.

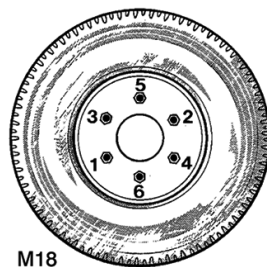

M18



Skontrolujte dotiahnutie matíc kolies po každej opakovanej montáži kolesa: po 20 až 30 km a potom po 150 a 250 km.

Kontrolu dotiahnutia matíc kolies vykonávajte každých 6 mesiacov bez ohľadu na to, či boli demontované alebo nie.

Ak sa pri kontrole zistí, že niektorá z matíc nie je dotiahnutá na minimálny ťahovací moment 360 Nm, uvoľníte všetky matice a znovu ich utiahnete odporúčaným momentom.

Nedodržaním uvedených základných odporúčaní hrozí uvoľnenie matíc a z toho vyplývajúce možné vážne následky.

Index zaťaženia a tlaku v pneumatikách



Pri každej výmene pneumatík sa uistíte, že nová pneumatika má index nosnosti zodpovedajúci maximálnej nosnosti nápravy vášho vozidla.

Rozmery pneumatiky	Index nosnosti	Nosnosť v kg podľa montáže	
	Jednoduchá / Dvojité	Jednoduchá	Dvojité
235/75 R 17,5	132 / 130	4 000	7 600

Hodnoty tlaku vzduchu v pneumatikách



Dodržujte odporúčania výrobcu pneumatík. Ak nie sú k dispozícii, dočasne použite tieto orientačné hodnoty hustenia. U podvozkov určených na montáž vybavenia, ktoré môže meniť zaťaženia jednotlivých náprav, konzultujte údaje výrobcu v závislosti od typu, značky a použitia. Dodržujte indexy zaťaženia/rýchlosti uvedené na boku pneumatík.



Vaše vozidlo je vybavené vhodnými pneumatikami. Pri každej zmene pneumatík sa uistíte vo vašom servise RENAULT TRUCKS, že táto nová montáž je kompatibilná s vaším vozidlom.

Disky vybavené chráneným ventilom: pri demontáži/montáži pneumatiky dodržujte pokyny výrobcu. Upovedomte personál.



Keď kontrolujete tlak pneumatík, nezabudnite skontrolovať aj tlak v rezerve.

Rozmery pneumatiky	Nosnosť v kg podľa montáže		Tlak v baroch
	Jednoduchá	Dvojitá	
235/75 R 17,5	3 480	6 610	6,5
	3 690	7 010	7,0
	3 900	7 410	7,5
	4 000	7 600	7,75

Rady

Kolesá - Pneumatiky

Výmena kolies

Pravidlá, ktoré treba dodržať pri montáži kolies na vozidlo:

Pred montážou

Veľmi starostlivo vyčistite ráfy a náboje a najmä časti, ktoré sú v kontakte (masťnota, špina, blato, kovové ostrapky, prebytočná farba atď.).

Pri montáži

Zláhka namažte osi a matice (motorový olej). Postupne utiahujte matice povinne pomocou nástroja dodaného s vozidlom. Správne utiahnutie dosiahnete zatiahnutím ramena páky nástroja.



Nadmerné dotiahnutie môže byť škodlivé. Nezvyšujte utáhovací moment nástrojmi ako rúry, predlžovacie tyče atď.

Po montáži

Skontrolujte dotiahnutie matíc po každej opakovanej montáži kolesa: po 20 až 30 km a potom po 150 a 250 km.

Nedodržaním uvedených základných pokynov hrozí uvoľnenie a z toho vyplývajúce vážne následky.

Hlavné príčiny predčasného opotrebovania pneumatík

- spôsob jazdy (časté brzdenie, jazda po výmoloch atď.);
- preťažovanie vozidla alebo nesprávne vyváženie nákladu;
- prehustenie alebo podhustenie (hustíte na tlak zodpovedajúci hmotnosti na nápravu),
- nesprávna dvojité montáž (spájajte vždy pneumatiky rovnakého rozmeru, rovnakého typu a s rovnakým stupňom opotrebovania);
- nesprávne nastavenie geometrie prednej nápravy.

Kontrola tlaku nahustenia

Interval

Tlak v pneumatikách sa musí kontrolovať po každom tankovaní paliva alebo každých 14 dní.

Postup

Kontrola tlaku v pneumatikách sa musí vždy vykonávať na studených pneumatikách.

Nikdy nevypúšťajte vzduch z teplých pneumatík.

Bezpečnosť

Prevádzkové nehody.

Po každom náraze a vždy, keď nie je možné zastaviť vozidlo ihneď po defekte, je nevyhnutné čo najskôr nechať skontrolovať pneumatiky odborníkovi.



Prehustenie alebo podhustenie má vplyv na spotrebu paliva.

Snehové reťaze

Používanie snehových reťazí sa v jednotlivých krajinách môže líšiť v závislosti od platných predpisov. Dodržujte predpisy platné v každej krajine.

Snehové reťaze sa musia montovať na hnacie kolesá. U niektorých typov reťazí treba po niekoľkých desiatkach metrov skontrolovať napnutie.

Neprekračujte maximálnu povolenú rýchlosť pre jazdu so snehovými reťazami.

Hneď ako sa dostanete na čistú cestu, snímte reťaze, aby ste nepoškodili pneumatiky, ale takisto aby ste dosiahli pôvodné vlastnosti pri brzdení a optimálne držanie stopy.



*Pri problémoch s trakciou pri jazde so snehovými reťazami vypnite systém proti preklzávaniu kolies „ASR“. Pozri kapitolu **Jazda v náročnom teréne**.*



Aby ste predišli poškodeniu vozidla, používajte iba schválené reťaze odporúčané výrobcom RENAULT TRUCKS. Obráťte sa na svoj autorizovaný servis RENAULT TRUCKS.

Umývanie, všeobecné informácie

Pravidelné čistenie prispieva k zachovaniu hodnoty vášho vozidla. Nezabúdajte vozidlo čistiť častejšie v zime alebo po jazde v špinavom prostredí.

Odpadové vody z čistenia vozidla obsahujú chemické látky a znečisťujúce látky škodlivé pre životné prostredie. Odporúčame používať saponáty, ktoré rešpektujú životné prostredie a vozidlo čistiť v zariadení, v ktorom sa odpadové vody zbierajú.

Umývanie karosérie

Ak chcete predĺžiť životnosť karosérie a zachovať lesk farby, pravidelne umývajte svoje vozidlo. Najmä v zime, keď cestná soľ a vlhkosť môžu zapríčiniť koróziu. Použitie kief sa neodporúča, zvlášť počas prvého mesiaca používania vozidla. Pri čistení nepoužívajte prúd horúcej pary.

Na trhu existujú neutrálne mydlové výrobky, ktoré nepoškodzujú farbu.

Na odstránenie mastných škvŕn použite technický benzín (nie motorový benzín).

Silne znečistené hliníkové časti očistite vodou s pridaným nezásaditým prípravkom a potom opláchnite čistou vodou.

Pred umývaním motora vypnite motor a hlavný vypínač.

Po umytí vykonajte všeobecné mazanie vozidla.

Čelo

Nestriekajte vysokým tlakom vody pri zdvihutej maske chladiča.

Na podvozku

Podvozok sa musí umyť hneď, keď bude špinavý.

Pri umývaní podvozku dávajte obzvlášť pozor pri umývaní vysokotlakovou hadicou.

V záujme zníženia rizika porúch postupujte opatrne pri:

- elektronických alebo elektrických radiaciach jednotkách a elektrických zariadeniach;
- tesneniach klzných častí;
- kĺbových spojeniach;
- prívodoch vzduchu do kúrenia, nasávania motora a vzduchového filtra;
- vzduchových zariadeniach;
- zvukových tlmičov a štítov.

Na podvozku

Pri umývaní podvozku dávajte obzvlášť pozor pri umývaní vysokotlakovou hadicou.

V záujme zníženia rizika porúch postupujte opatrne pri:

- elektronických alebo elektrických riadiacich jednotkách a elektrických zariadeniach,
- prívodoch vzduchu do kúrenia, nasávania motora a vzduchového filtra,
- pneumatických zariadeniach,
- zvukových tlmičov a štítov.
- vypúšťacích ventiloch (prevodovky, nápravy atď...),
- univerzálnych kardanových tesneniach,
- tesneniach klzných častí,
- kĺbových spojeniach,
- vzduchových zariadeniach.

Buďte obozretní pri vysokotlakovom umývaní náprav, tesnení a ďalších pohyblivých dielov, kde môže preniknúť voda a nečistoty.

Pri vyplachovaní neodstraňujte mazivo. Ak k tomu dôjde, dané diely vozidla premažte.



Obmedzte tlak vody na max. 80 barov. V prípade zvukových tlmičov obmedzte teplotu na 50 °C a dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 100 mm.



Pri umývaní vozidla vykonajte všeobecné mazanie.

Umývanie v autoumývačke

Pred aktiváciou automatického umývania sklopte predné spätné zrkadlo na predné sklo a sklopte bočné spätné zrkadlá tak, aby sa nepoškodili.



Pri bočných spätných zrkadlách otočte obrubníkové zrkadlo (1) tak, aby sa rameno spätného zrkadla (2) úplne sklopilo.

Po dokončení umývania vyklopte predné spätné zrkadlo a bočné spätné zrkadlá.



Čistenie priestoru okolo filtra pevných častíc

STOP

V ZÁUJME ELIMINÁCIE NEBEZPEČENSTVA POŽIARU UDRŽIAVAJTE PRIESTOR OKOLO FILTRA PEVNÝCH ČASTÍC ČISTÝ.



Filter pevných častíc a výfukové potrubie môžu byť veľmi horúce. Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.

Je veľmi dôležité vyčistiť priestor okolo výfukového systému. Dôkladne očistíte všetky plochy, na ktorých sa môžu hromadiť nečistoty.

V niektorých prípadoch môžu prístup sťažiť aerodynamické kryty. Týmto častiam venujte osobitnú pozornosť.



Umývanie svetlometov

Keďže svetlomety sú vybavené plastovým sklom, použite mäkkú handru alebo vatú.

Ak to nestačí, použite mäkkú handru (alebo vatú) zľahka namočenú v mydlovej vode.

Umyte mäkkou handrou alebo vlhkou vatou a jemne poutierajte mäkkou suchou handrou.

Vyvarujte sa použitiu akýchkoľvek iných prostriedkov.

Čistenie kabíny

Nastriekajte čistiaci prostriedok alebo použite handričku navlhčenú v čistiacom prostriedku (mydlová voda).

Všetky produkty na báze alkoholu, benzínu a trichlóretylénu sú zakázané, riskovali by ste poškodenie obloženia ako aj iných materiálov.

Zľahka natrite mastencom tesnenia dverí a skiel, ako aj klzné časti.

Čistenie palubnej dosky

Používajte iba mydlovú vodu (vyvarujte sa použitiu prostriedkov na báze benzínu a trichlóretylénu).

Čistenie sedadiel

Plastové prvky: používajte mydlovú vodu.

Látkové časti: čistite odmasťovacím prostriedkom (terpentín, odstraňovač škvŕn atď.).

Kožené časti: na zmäkčenie kože a udržanie jej lesku používajte vlhkú handru. V prípade ostatných prostriedkov pozri obchod RENAULT TRUCKS.



Všetky produkty na báze alkoholu, benzínu alebo trichlóretylénu sú zakázané, riskovali by ste poškodenie obloženia ako aj iných materiálov.




Odstraňovanie porúch – rýchle
zásahy

Štartovanie s externou pomocou

Ak nie je možné naštartovanie vozidla pomocou akumulátorov, dá sa použiť externý zdroj napájania (štartovací vozík alebo iné vozidlo).

Postup:

- Vypnite hlavný vypínač.
- Pripojte štartovaciu zásuvku na štartovací vozík alebo na iné vozidlo pomocou predlžovacieho kábla na to určeného.
- Zapnite hlavný vypínač.
- Aktivujte štartér.
- Udržujte otáčky motora na úrovni **1 300 1/min.** počas cca **5 minút.**
- Pred znížením na voľnobežné otáčky rozsviet'te stretávacie svetlomety.
- Nechajte motor bežať na voľnobehu počas 1 minúty.
- Odpojte napájaciu zásuvku od štartovacieho vozíka alebo od iného vozidla.
- Zhasnite svetlomety.

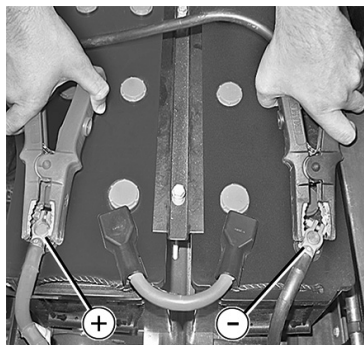


Použitie štartovacieho boostera je zakázané (hrozí poškodenie elektronických systémov).

Miesto na palubnú výbavu


Palubná výbava vám umožní zvládať drobné problémy na ceste. V prípade vážnejšieho problému sa neváhajte obrátiť na najbližšie servisné stredisko Renault Trucks.

Palubná výbava je uložená za sedadlom vodiča.

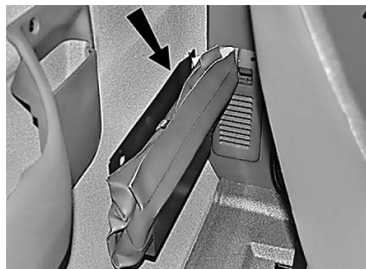


Puzdro s náradím:

- Výstražný(é) trojuholník(y) (1).
- Kľúč na kolesá (2).
- Tyč na zdvíhanie kabíny, tyč zdviháka a montážna tyč na kolesá (3).
- Plochý kľúč 24 mm (4).
- Imbusový kľúč variant torx (5).
- Predlžovacia hadica na hustenie pneumatík (6).
- Adaptér na hustenie pneumatík (7).

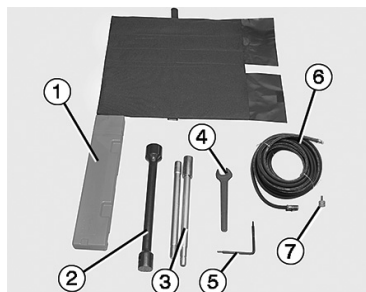


Hadica na hustenie

Pri potrebe dohustenia pneumatiky použijete adaptér (1), ktorý je súčasťou palubnej výbavy spolu s predlžovacou hadicou (2).

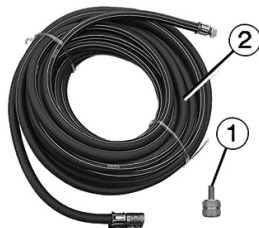

Priskrutkujte adaptér (1) na niektorý z tlakových ventilov (2) vzduchojemov vozidla až po kontakt s klapkou. Vzduch nesmie unikať.

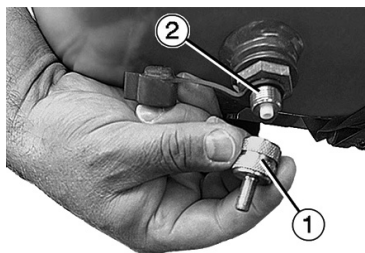

Priskrutkujte predlžovaciu hadicu (2) na adaptér (1).



Otočte adaptér (1) na tlakovom ventile, aby ste uvoľnili vzduch zo vzduchojemu.



Predlžovaciu hadicu na hustenie pneumatík používajte iba v núdzových prípadoch. Navštívte autorizovaný servis RENAULT TRUCKS a nechajte skontrolovať tlak v pneumatikách.


Umiestnenie zdviháku

Palubná výbava vám umožní zvládať drobné problémy na ceste. V prípade vážnejšieho problému sa neváhajte obrátiť na najbližšie servisné stredisko Renault Trucks.

Umiestnenie zdviháku

Otvorenie kufra: odskrutkujte skrutku (1) a snímte kryt (2).

Zatvorenie kufra: dajte späť kryt (2) a zaskrutkujte skrutku (1).

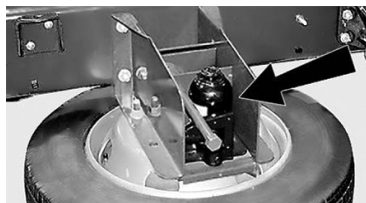

Držiak rezervného kolesa

V prípade defektu môžete použiť rezervu.

Pozor, výmena kolesa je úkon, ktorý so sebou prináša riziká. Pozri kapitolu Výmena kolesa alebo sa v prípade pochybností obráťte na najbližšie servisné stredisko.

Keď zložíte rezervu z nosiča, dávajte pozor a pri každom ďalšom kroku počítajte s rizikom pádu kolesa.

Zdvihák




V závislosti od výbavy vášho vozidla môže byť zdvihák uložený v držiaku rezervného kolesa.

Demontáž

Odskrutkujte matice (2) a pomocou navijaka (1) spustíte koleso.

Montáž

Vytiahnite koleso pomocou navijaka (1) a zaistite maticami (2).

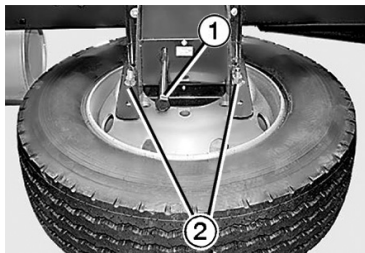

Po zaistení rezervného kolesa na držiak uvoľníte kábel navijaka.

Používanie zdviháka


Zdvíhanie vozidla je nebezpečný úkon. V prípade akýchkoľvek pochybností sa obráťte na najbližšie servisné stredisko Renault Trucks.

Predné oporné body (1).

V prípade potreby nakloňte kabínu, čím uľahčíte nastavenie zdviháka.



Vzduchové pruženie: znížte pruženie do najnižšej polohy.

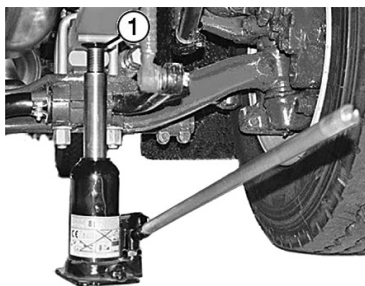


STOP

- NIKDY SA NEPRESÚVAJTE POD VOZIDLO, KEĎ JE ZDVIHNUTÉ NA ZDVIHÁKU!
- ZDVIHÁK UMIESTNITE NA PEVNÝ VODOROVNÝ POVRCH S DOBRU PRIĽNAVOSŤOU.
- KOLESÁ, KTORÉ OSTANÚ NA ZEMI, PEVNE ZAISTITE.
- UVOĽNITE BRZDY NA KOLESE, KTORÉ SA MÁ VYMENIŤ.

Zadné oporné body (2).




Vzduchové pruženie: znížte pruženie do najnižšej polohy.

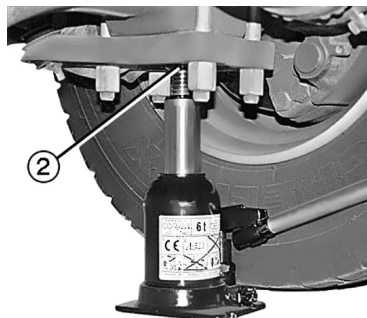

- NIKDY SA NEPRESÚVAJTE POD VOZIDLO, KEĎ JE ZDVIHNUTÉ NA ZDVIHÁKU!
- ZDVIHÁK UMIESTNITE NA PEVNÝ VODOROVNÝ POVRCH S DOBROU PRIĽNAVOSŤOU.
- KOLESÁ, KTORÉ OSTANÚ NA ZEMI, PEVNE ZAISTITE.
- UVOĽNITE BRZDY NA KOLESE, KTORÉ SA MÁ VYMENIŤ.

Zakladacie kliny pod kolesá

Pri vyberaní klinu (1) vytiahnite sponu (2). Pri spätnom zakladaní zabezpečte správnu polohu klinu (1) a zaistíte sponu (2).

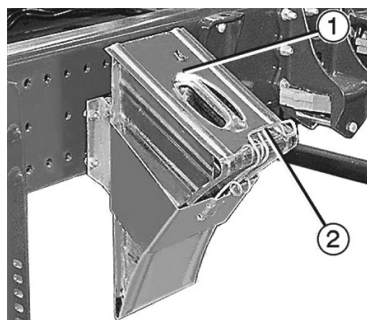

Uťahnutie kolies

Pozri kapitolu **Úkony údržby**, pozrite Uťahnutie kolies na strane 233.

Výmena kolesa

V prípade defektu musíte použiť rezervu.

Pozor, výmena kolesa je úkon, ktorý so sebou prináša riziká. Pozri kapitolu Výmena kolesa alebo sa v prípade pochybností obráťte na najbližšie servisné stredisko.

Keď pracujete s rezervou alebo kolesom, ktoré treba vymeniť, dávajte pozor a pri každom ďalšom kroku počítajte s rizikom pádu kolesa.

Odstavte vozidlo na vhodnom mieste bez toho, aby ste narušali plynulosť dopravy a aby ste sa mohli pohybovať okolo vozidla tak, aby ste neohrozovali seba a ostatných.

Povrch musí byť rovný a stabilný.

Vypnite motor.

Aktivujte parkovaciu brzdú. Pozrite si kapitolu „Parkovacia brzda“.

Zapnite výstražné svetlá.

Vypnite zapáľovanie.

Vyhľadajte bezpečnostnú vestu, výstražný trojuholník, výstražné svetlo, súpravu náradia a zdvihák, pozrite si časť „Umiestnenie zdviháka“ a „Umiestnenia súpravy náradia“.

Pred umiestnením výstražného trojuholníka a výstražného svetla v dostatočnej vzdialenosti si oblečte bezpečnostnú vestu.

Zaistite vozidlo proti pohybu. Pozrite si kapitolu „Kliny na zaistenie kolies“.

V prípade potreby vyložte časť nákladu, aby ste dodržali povolenú hmotnosť pre zdvihadie zariadenie.

Ak chcete vybrať rezervné koleso, pozrite si kapitolu „Držiak rezervného kolesa“.

Skontrolujte, či je rezervné koleso v dobrom stave.

Umiestnite zdvihák pod miesto pod vozidlom určené pre zdvihák. Používajte odporúčané body pre zdvihák. Pozrite si kapitolu „Používanie zdviháka“.

Vozidlo vybavené pneumatickým odpružením: nastavte pruženie do nízkej polohy a upevnite ho pomocou popruhu.

Keď sú kolesá na zemi, uvoľnite matice kolies, no nevyberajte ich.

Uvoľnite brzdy na kolese, ktoré sa má vymeniť, inak hrozí riziko, že sa bubny brzd zdeformujú na ovály.



STOP

NEKONTROLOVANÉ SPÚŠŤANIE VOZIDLA MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE POŠKODENIE MATERIÁLU, VÁŽNE ZRANENIE ALEBO DOKONCA USMRTENIE.

- NIKDY SA NEPRESÚVAJTE POD VOZIDLO, KEĎ JE ZDVIHNUTÉ NA ZDVIHÁKU.
- ZDVIHÁK UMIESTNITE NA PEVNÝ VODOROVNÝ POVRCH S DOBROU PRÍLNAVOSŤOU.
- ZDVIHÁK SA SMIE POUŽÍVAŤ LEN NA ZDVÍHANIE VOZIDLA NA KRÁTKU DOBU.
- ZDVIHÁK SA MÔŽE SPUSŤIŤ ALEBO PREPADNÚŤ, AK JE VOZIDLO PODOPIERANÉ PRÍLIŠ DLHO ALEBO AK SA VOZIDLO POHNE.
- ZDVIHÁK SA SMIE UMIESTNIŤ LEN POD ODPORÚČANÉ BODY URČENÉ PRE ZDVIHÁK.
- POUŽÍVAJTE LEN NÁRADIE DODANÉ V SÚPRAVE NÁRADIA RENAULT TRUCKS.
- VOZIDLO NIKDY NEŠTARTUJTE, NEPREMIESTŇUJTE SA A NEŠPLHAJTE SA NA ANI DO VOZIDLA, KÝM JE ZDVIHNUTÉ.

Pomocou zdviháka, ktorý je súčasťou súpravy náradia, nadvihnite vozidlo tak, aby nebolo koleso, ktoré sa má vymeniť, zaťažené a v kontakte so zemou.

Úplne odskrutkujte matice kolies a potom vytiahnite koleso.



Pri demontáži a nasadzovaní kolesa dávajte pozor, aby ste nepoškodili závitý čapov kolies.



STOP

MAJTE NA PAMÄTI, ŽE KOLESO MÔŽE VYPADNÚŤ A VYTVORIŤ TAK PREKÁŽKU NA VOZOVKE.



STOP

Z DÔVODU VAŠEJ BEZPEČNOSTI A BEZPEČNOSTI OSTATNÝCH POUŽÍVAJTE LEN NÁRADIE A KOLESÁ DODANÉ SPOLOČNOSŤOU RENAULT TRUCKS, KTORÉ SÚ ODPORÚČANÉ PRE VAŠE VOZIDLO.

Opatrne nasadte nové koleso a dávajte pri tom pozor, aby ste nepoškodili čapy. Pozrite si kapitolu „Index zaťaženia a tlak v pneumatikách“, časť „Kolesá a pneumatiky“.

Utiahnite matice na kolese. Pozrite si kapitolu „Utahovanie matíc kolies“.

Skontrolujte tlak v pneumatikách.

Pred odjazdom dajte dolu popruh a pruženie vráťte do jazdnej polohy.

Utiahnutie kolies

Pozri kapitolu **Úkony údržby**, pozrite Utiahnutie kolies na strane 233.


Ťahanie

Niekedy je potrebné vozidlo odtiahnuť. Aby nedošlo k jeho poškodeniu, pozorne dodržiavajte pokyny uvedené v tejto príručke.

V prípade pochybností sa obráťte na vaše servisné stredisko Renault Trucks.

Ak musí byť vaše vozidlo odtiahnuté, použite ťažné oko (1).

Na prístup k ťažnému čapu (1) musíte uvoľniť záslepku (2).

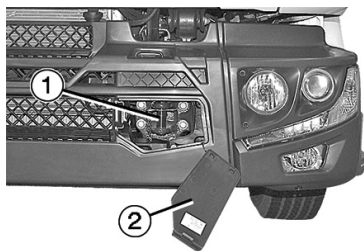

Ťažné oko (1) pripevnené na prednom priečniku je určené na ťahanie po ceste za normálnych podmienok.

Uvoľnenie zapadnutého vozidla, ktorého hnacie kolesá prekážajú na sypkom podklade alebo v blate, vyžaduje oveľa väčšiu silu pôsobiacu na ťažné oko.

V takomto prípade použite vhodné zdvíhacie zariadenie.

V prípade nutnosti musí manéver riadiť osoba mimo vozidla eventuálne vybavená vysielacťou.

Vozidlo sa musí ťahať naštartované.

V prípade poruchy vozidla:

- V prípade chýbajúceho tlaku vzduchu zablokujte mechanicky brzdové valce.
- Riadenie je tuhé, lebo posilňovač nefunguje.



Podložte kolesá vozidla.



Pri ťahaní s hnacími kolesami na zemi musíte odpojiť kardanový hriadeľ, aby sa zabránilo poškodeniu prevodovky.


- Preradíte prevodovku do polohy neutrál.
- Odpojte kardan.
- Použite vlečné oko.



Podložte kolesá vozidla.

Uvoľnenie parkovacej brzdy

V prípade náhodilého nedostatku tlaku na pohyb vozidla (odtiahnutie) odkrúčajte skrutku (2) každého brzdového valca pomocou kľúča číslo 24, až kým neuvoľníte kolesá.

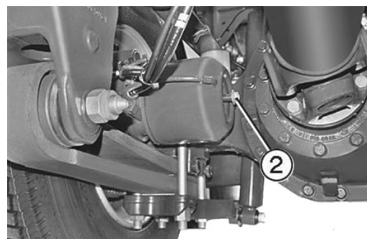


Dĺžka X vykrútenia skrutky (2) sa líši (15 mm alebo 65 mm) v závislosti od brzdového valca (1).



Podľa výbavy vášho vozidla



Podložte kolesá vozidla.

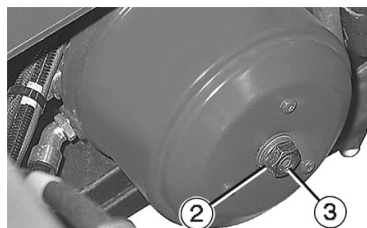

Uvoľnenie parkovacej brzdy

V prípade náhodilého nedostatku tlaku na pohyb vozidla (odtiahnutie) odkrúčajte skrutku (2) každého brzdového valca proti smeru hodinových ručičiek pomocou kľúča číslo 24, až kým neuvoľníte kolesá. Musí sa objaviť červená značka.

Podľa výbavy vášho vozidla

Obnovenie prevádzky: natlakujte sústavu tlakom cca 5 barov. Zakrúťte skrutku (2) až po valec a utiahnite ju momentom 75 Nm alebo ju otáčajte v smere hodinových ručičiek a utiahnite ju momentom 75 Nm. Červená značka (3) sa musí skryť.



A		Digitálny tachograf	64
Adaptívny tempomat	162	Doplňujúce informácie o jazde	70
AdBlue	227	Držiak na tablet	85
Akumulátorové batérie	231	Držiak na telefón	105
Antiblokovací brzdový systém „ABS“	175	Držiak rezervného kolesa	247
Automatická regenerácia	181	Dvere	13
Automatizovaná prevodovka Optitronic	187	E	
autorádio	88	Elektrické ovládanie okien	83
Autorádio	94	Elektricky ovládané vonkajšie spätné zrkadlá	49
Pozrite tiež <i>zapnite, vypnite a stlmte zvuk.</i>		Elektronický obmedzovač rýchlosti	167
B		G	
Bezpečnosť detí	115	Geolokácia	155
Bezpečnosť	179	H	
Bezpečnostné pásy	114	Hladina chladiacej kvapaliny	133
Bionafta	225	Hladina kvapaliny do ostrekovačov	135
Bluetooth®	103	Hladina oleja posilňovača riadenia	134
Bzučiak spiatočky	175	Hlavný vypínač	27
Č		Hydraulický posilňovač riadenia	155
Čelné spätné zrkadlo	50	I	
Čistenie kabíny	240	Identifikácia častí vozidla	212
Čistenie palubnej dosky	240	identifikačné štítky	212
Čistenie sedadiel	241	Imobilizér	144
Čítanie štítkov	23	Index zaťaženia a tlaku v pneumatikách	234
D			
Diaľkový ovládač informačného displeja/autorádia	91		

Informácie (displej)	77	Nastavenie hlasitosti	76
Informačný displej, ponuka Pokročilé	77	Nastavenie jasu displeja	76
Informačný displej	77	Nastavenie svetlometrov	51
		Nastavenie volantu	51
		Núdzový brzďový asistent	175
J		O	
Jas informačného displeja	76	Obmedzené zobrazovanie	75
		Obmedzovač rýchlosti	157
K		Odkladacia(e) skrinka(y)	84
klimatizácia	106	Ohrievač paliva	123
Kľúče	12	Ochrana proti zamrznutiu nafty a aditíva	226
Kontrola hladiny motorového oleja	133	Ovládanie stieračov a ostrekovačov	49
krútiaci moment	157		
kúrenie	106	P	
		Palivo	224
L		Palivová(é) nádrž(e)	22
Lišty predných stieračov	221	Palubná doska	38
		Parkovacia brzda	177
M		Pneumatiky	132
Mazivá	230	Poistky	214
Medzikolesový diferenciál „zadnej hnacej nápravy (zadných hnacích náprav)“	201	Pokročilé	77
Menu a pod-menu	72	Ponuka Pokročilé	77
Miesto na zdvihák a palubnú výbavu	245, 247	Popis ovládačov multifunkčného displeja	67
motor, prevádzkové krivky	157	Poruchy systému „EBS“	175
Multifunkčný displej	68	Používanie v lete alebo v teplých krajinách	123
		Používanie v prašnom prostredí	123
N		Používanie v zime alebo v chladných krajinách	122
Nádrž(e) AdBlue	25		
Nastavenia zvuku	99		

Používanie vo vysokej nadmorskej výške	123	Systém upozorňujúci na neželané opustenie jazdného pruhu (LDWS)	167
Používanie zdviháka	248	Systém zdokonaleného núdzového brzdenia (AEBS)	170
Pred nástupom do vozidla	132		
Prepínač svetlo a húkačka	47	Š	
Prevádzkové otáčky	156	Štartovacia spínacia skrinka	145
Prevádzkový test	208	Štartovanie motora	150
Prídavné zariadenie	102	Štartovanie s externou pomocou	244
Prístrojový panel	54	Štartovanie s funkciou „riadený štartér“	151
Prístup do kabíny	20		
Prístup k čelnému sklu	20	Ť	
R		Ťahanie	252
rádio	88	T	
Rádio	93, 94	Test zobrazovania	145
Pozrite tiež <i>zapnutie</i>		Turbokompresor	124
Rady	235	U	
Referenčná príručka k autorádiu	88	Ukazovateľ hladiny AdBlue	137
Retardér	199	Ukazovateľ hladiny motorového oleja	135
Ručná regenerácia	182	Ukazovateľ hladiny paliva	136
S		Ukazovateľ tlaku vzduchu v brzdovej sústave	140
Sedadlá	34	Ukazovateľ zanesenia časticového filtra	139
Sériové čísla vozidla	212	Ukazovateľ zanesenia vzduchového filtra	135
Schéma(y) mazania	231	Umiestnenie periférnych audio zariadení	104
Skladací kľúč	12		
Správa o vybavení	77		
Strešný vetrací otvor	84		
Stropné svetlá kabíny	85		
Systém „EBS“	175		
Systém proti preklzávaní kolies „ASR“	202		

Umývanie karosérie	238	Vysvetlivky ku kontrolkám	56
Umývanie svetlometov	240	Vysvetlivky ku spínačom	40
USB	101	Význam log uvedených na štítkoch	23
USPWT	249	Vzduchové pruženie	205
Utiahnutie kolies	233		
V		Z	
ventilácia	106	Zábeh	122
Vetranie – kúrenie	106	Zamykanie dverí	12
Vitajte na palube vášho vozidla RENAULT TRUCKS	2	Zariadenie na nastavenie spomalenia motora	153
Vlastnosti pneumatík	232	Zariadenie zrýchleného voľnobehu	153
Volania so súpravou Bluetooth® handsfree	99	Záruka	223
Vonkajšie spätné zrkadlá s odmravovaním	50	Zásuvka stlačeného vzduchu pre príslušenstvo	87
Vozidlo so zadným nastaviteľným pružením	206	Zobrazenie povinného testu	146
Všeobecné informácie	179	Zobrazovanie porúch	146
Všeobecné pravidlá používania nákladných vozidiel	2	Zobrazovanie údržby	147
Vybavenie (správa na informačnom displeji)	77	Zvolené jazyky	75
Výfukové plyny, motor Euro VI	229	Zvuk (nastavenia)	76
Vyklápanie kabíny	31	Ž	
výkon	157	Žiarovky	213
Výkonová krivka a krútiaci moment	157	Život na palube	82
Výmena kolesa	250		
Vypínače s dvojitém zamykaním	46		
Vypnutie motora	204		
Výstrahy	9		
Výstražné hlásenia	62		



CID1732496

40J2012760 SVK PCA1
BLV-L7 25937-34914-4-03



**RENAULT
TRUCKS**

RENAULT TRUCKS

Société par Actions Simplifiée à associé unique au capital de
50 000 000€

Siège social : 99, route de Lyon
69800 Saint-Priest - France

Siret 954 506 077 00 120 - RCS LYON B 954 506 077

renewalt-trucks.com